

# SM7420

使用说明书

# 高阻计 SUPER MEGOHM METER



 <b>使用前请务必阅读</b>		▶ p.7, p.8
 <b>初次使用时</b>		
各部分的名称与功能	▶ p.16	
准备	▶ p.25	
 <b>有问题时</b>		
维护和服务	▶ p.127	
错误显示与处理方法	▶ p.130	

保留备用

Mar. 2020 Revised edition 2  
SM7420A962-02 (A960-04) 20-03H

# CN





## 目 录

前言 .....	1
装箱内容确认 .....	3
测量流程 .....	6
关于安全 .....	7
使用注意事项 .....	8

## 1 概要 15

1.1 概要和特点 .....	15
1.2 各部分的名称与功能 .....	16
1.3 画面构成 .....	20
■ 测量画面 .....	20
■ 设置画面 .....	21
1.4 基本的按键操作 .....	22
■ 测量画面的显示 .....	22
■ 各种菜单设置画面的显示 .....	22
■ 设置项目的选择 .....	23
■ 数值的变更方法 .....	24

## 2 准备 25

2.1 电源线的连接 .....	25
2.2 测试线的连接(本仪器侧) .....	26
2.3 电极的连接 .....	26
2.4 温湿度传感器的连接 .....	27
2.5 要通过 D/A 输出测量电流值时 .....	28
2.6 电源的 ON/OFF .....	29
2.7 测量前的检查 .....	30

## 3 基本测量 31

3.1 测量值显示模式的设置 .....	31
■ 显示方式的变更 .....	32
■ 显示位数的变更 .....	32
3.2 电阻运算用电压值的设置 .....	33
3.3 测量速度的设置 .....	34
3.4 电流量程的变更 .....	35
3.5 测试线/电极的连接(被测物侧) .....	36
3.6 测量的开始与结束 .....	37
3.7 测量结果的确认 .....	37
■ 测试异常检测 .....	37
■ 温度测量显示 .....	37
■ 超出量程显示 .....	37
3.8 基本测量示例 .....	38

## 4 应用测量 41

4.1 测量值稳定之后开始测量 (延迟功能) .....	41
4.2 缩小测量值的偏差(平均功能) .....	42
4.3 测量开始条件的变更(触发功能) .....	44
■ 触发的设置 .....	44
■ 外部触发的输入方法 .....	44
4.4 测试精度的维持 (自校正功能) .....	45
4.5 接触检查(各种设置) .....	47
4.6 治具电容的取消 (治具电容开路补偿功能) .....	50
4.7 接触检查(执行、判定值设置) .....	51
4.8 电阻率运算的设置 (电阻率测量功能) .....	53
4.9 要进行更高速的测量时 (测量期间绘图更新切换功能) .....	56

## 5 适合被测物的测量方法 57

5.1 部件或电路的测量 .....	57
■ 使用测量治具时 .....	58
■ 不使用测量治具时 .....	59
■ 自动测量 .....	60
5.2 平板试料的测量 .....	61
■ 利用针型端子进行测量 .....	61
■ 利用表面电阻测试用电极进行测量 .....	61
■ 利用平板测试用电极进行测量 .....	62
■ 体积电阻测量、表面电阻率测量 (GUARD 电极的作用) .....	62
5.3 液体试料的测量 .....	64
■ 使用液体测试用电极时 .....	64
5.4 使用屏蔽箱进行测量 .....	65
5.5 电流的测量 .....	66

## 6 测量值的判定 (比较器功能) 67

6.1 判定音的设置 .....	69
6.2 判定结果的确认 .....	70

<b>7</b>	<b>设置的保存/读取 (面板保存/读取)</b>	<b>71</b>		
7.1	设置保存(面板保存功能).....	72		
7.2	设置读取(面板读取功能).....	73		
7.3	面板名称的变更 .....	74		
7.4	面板内容的删除 .....	75		
<b>8</b>	<b>系统设置</b>	<b>77</b>		
8.1	按键操作音的设置 .....	77		
8.2	按键操作的有效/无效设置 (按键锁定).....	78		
8.3	内存数据的浏览/删除与外部输出.....	79		
■	浏览/删除 .....	80		
8.4	D/A输出的设置 .....	81		
8.5	画面对比度的调整 .....	82		
8.6	背光的调整 .....	82		
8.7	电源频率的变更 (电源频率设置功能).....	83		
8.8	初始化(复位).....	84		
■	初始设置清单 .....	85		
8.9	本仪器信息的确认 .....	86		
<b>9</b>	<b>外部控制 (EXT I/O)</b>	<b>87</b>		
9.1	灌电流 (NPN)/拉电流 (PNP) 的切换 .....	88		
9.2	外部输入输出端子与信号 .....	88		
■	本仪器侧连接器与适合连接器 .....	88		
■	本仪器侧连接器的信号配置.....	89		
■	各信号的功能 .....	90		
9.3	时序图 .....	91		
■	从测量开始起获取判定结果.....	91		
■	电源接通时的输出信号状态.....	94		
■	外部触发时的读入流程 .....	94		
9.4	内部电路构成 .....	95		
■	电气规格.....	96		
■	连接示例.....	97		
9.5	EXT I/O用公头连接器(附件) 的组装方法.....	98		
9.6	EXT I/O端子的输入输出测试 .....	99		
9.7	有关外部输入输出的设置 .....	100		
■	触发逻辑.....	100		
■	触发滤波器 .....	101		
■	GO信号逻辑设置 .....	102		
■	EOM信号输出模式.....	103		
<b>10</b>	<b>通讯 (USB, RS-232C, GP-IB)</b>	<b>105</b>		
10.1	接口的概要和特点 .....	105		
10.2	USB接口.....	106		
■	USB驱动程序的安装 .....	106		
■	USB连接线的连接 .....	106		
■	本仪器的设置 .....	107		
10.3	RS-232C接口 .....	108		
■	RS-232C电缆的连接 .....	108		
■	本仪器的设置 .....	109		
■	控制器(PC或PLC等)的设置 .....	109		
10.4	GP-IB接口 .....	110		
■	GP-IB电缆的连接 .....	110		
■	本仪器的设置 .....	110		
10.5	各接口的通用设置.....	112		
■	测量值的输出(数据输出功能) (仅限于RS-232C与USB).....	112		
■	通讯命令的显示(通讯监视功能).....	113		
10.6	利用命令进行控制 .....	114		
■	远程状态 .....	114		
■	本地状态 .....	114		
<b>11</b>	<b>规格</b>	<b>115</b>		
11.1	一般规格 .....	115		
11.2	输入规格/输出规格/测量规格 .....	116		
■	基本规格.....	116		
■	精度规格.....	117		
11.3	功能规格 .....	120		
11.4	接口规格 .....	124		
11.5	外部I/O(EXT I/O)规格 .....	126		
<b>12</b>	<b>维护和服务</b>	<b>127</b>		
12.1	有问题时 .....	127		
■	Q&A(常见问题).....	127		
■	错误显示与处理方法 .....	130		
12.2	校正、更换部件、清洁、废弃.....	132		

## 附录 附 1

- 附录 1 内部电路 ..... 附 1
- 附录 2 流入绝缘物电流的变化 ..... 附 2
- 附录 3 降噪措施 ..... 附 3
- 附录 4 在施加 **2000 V** 以上电压情况下  
的使用 (使用外部电源时) ..... 附 6
- 附录 5 被测物切换装置的制作 ..... 附 7
- 被测物、切换装置以及本仪器的连接 ..... 附 7
  - 选择用于切换装置的继电器 ..... 附 8
  - 切换装置的电路图 ..... 附 9
  - 继电器与电流限制用电阻 (保护电阻) 的  
安装 ..... 附 9
  - 电流限制电阻 ..... 附 10
- 附录 6 测试线的加工 ..... 附 11
- 附录 7 支架安装 ..... 附 14
- 附录 8 外观图 ..... 附 16

## 索引 索 1

11

12

7

8

9

10

附录

索引



## 前言

感谢您选择 HIOKI SM7420 高阻计。为了您能充分而持久地使用本产品，请妥善保管使用说明书。附带下述使用说明书。请根据用途阅读。

类型	记载内容	打印版	CD 版文件名
使用说明书(本手册)	本仪器的操作方法、功能、规格等	√	-
通讯命令使用说明书	有关通讯的说明(信息参考、测量值格式等)	-	√ SM7420A964-XX

### 使用说明书的对象读者







本使用说明书以使用产品以及指导产品使用方法的人员为对象。  
以具有电气方面知识(工业专科学校电气专业毕业的水平)为前提，说明产品的使用方法。

### 关于商标







- Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国、日本与其它国家的注册商标或商标。
- 特氟龙是 The Chemours Company FC, LLC 的注册商标或商标。

### 关于标记



本手册将风险的严重性与危险性等级进行了如下分类与标记。

 <b>危险</b>	记述了极有可能会导致作业人员死亡或重伤的危险情况。
 <b>警告</b>	记述了极可能会导致作业人员死亡或重伤的情况。
 <b>注意</b>	记述了可能会导致作业人员轻伤或预计引起仪器等损害或故障的情况。
<b>重要事项</b>	存在必须事先了解的操作与维护作业方面的信息或内容时进行记述。
	表示存在高电压危险。 对疏于安全确认或错误使用时可能会因触电而导致的休克、烫伤甚至死亡的危险进行警告。
	表示禁止的行为。
	表示必须执行的“强制”事项。

## 仪器上的符号

	表示注意或危险。仪器上显示该符号时，请参照使用说明书的相应位置。
	表示电源“开”。
	表示电源“关”。
	表示接地端子。
	表示直流电 (DC)。
	表示交流电 (AC)。

## 与标准有关的符号

	欧盟各国有关电子电气设备废弃的法规 (WEEE 指令) 的标记。
	表示符合 EU 指令所示的安全限制。

## 其他标记

<b>*</b>	表示说明记载于底部位置。
<b>SET</b> (粗体)	操作键以粗体字进行标记。
<b>[ ]</b>	画面上的键名称以 <b>[ ]</b> 进行标记。

## 关于精度

本公司将测量值的极限误差，作为如下所示的 f.s. (满量程)、rdg. (读取)、dgt. (数位分辨率) 的值来加以定义。

<b>f.s.</b>	(最大显示值、量程) 表示最大显示值。
<b>rdg.</b>	(读取值、显示值) 表示当前正在测量的值、测量仪器当前指示的值。
<b>dgt.</b>	(分辨率) 表示数字式测量仪器的最小显示单位、即最小位的“1”。




## 装箱内容确认

本仪器送到您手上时，请检查在运输途中是否发生异常或损坏后再使用。尤其请注意附件、面板表面的开关、按键及端子类等物件。万一有损坏或不能按照参数规定工作时，请与销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点联系。


### 主机与附件

请确认装箱内容是否正确。


SM7420 高阻计

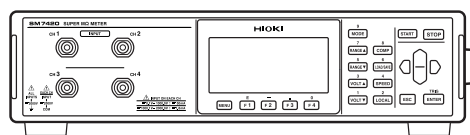

使用说明书



EXT I/O 用公头连接器

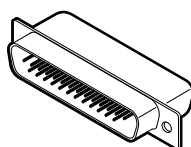

电源线

CD 光盘（通讯命令使用说明书、USB 驱动程序）\*



\*：可从本公司主页下载最新版本。

## 选件

本仪器可选购下述选件。需要购买时，请与销售店(代理店)或最近的 HIOKI 营业据点联系。选件可能会随时变更。请通过本公司网站确认最新信息。

### 测试线

 请参照第 10 页

**L2230** 针型测试线(红色)

长度： 1 m  
端子形状： 三轴 BNC  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A



**L2231** 针型测试线(黑色)

长度： 1 m  
端子形状： 香蕉  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A



**L2232** 夹型测试线(红色)

长度： 1 m  
端子形状： 三轴 BNC  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A



**L2233** 夹型测试线(黑色)

长度： 1 m  
端子形状： 香蕉  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A



**L2234** 单侧无接头测试线(红色)

长度： 3 m  
端子形状： 三轴 BNC  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A




**L2235** 单侧无接头测试线(黑色)

长度： 3 m  
端子形状： 香蕉  
最大额定电压： 2000 V  
最大额定电流： 1 A



### 通讯电缆

**9637** RS-232C 电缆  
(9 针-9 针/1.8 m)

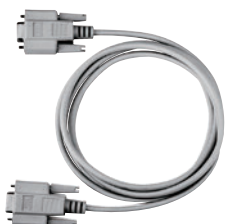

**9638** RS-232C 电缆  
(9 针-25 针/1.8 m)



**9151-02** GP-IB 连接电缆  
(2 m)



## 电极

连接时，需要转换连接器。届时请另行协商。

**SME-8301** 表面电阻测试用电极




**SME-8302** 表面电阻测试用电极



**SME-8310** 平板测试用电极



**SME-8311** 平板测试用电极

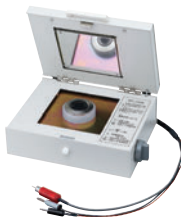

**SME-8320** 砝码电极



**SME-8330** 液体测试用电极



**SME-8350** 屏蔽箱



**SME-8360 SMD** 电容测试用电极



**SM9001** 表面/体积电阻测量用电极



**SR-2** 电阻箱



## 温湿度传感器

**Z2011** 温湿度传感器



## 测量流程

请事先仔细阅读“使用注意事项”（第8页）。

### 设置/连接/接通电源

放置本仪器（第9页）

连接电源线（第25页）


连接测试线、电极与温湿度传感器（第26页）

连接外部接口（根据需要）


- 使用 EXT I/O（第88页）
- 通过 USB、RS-232C 或 GP-IB 与 PC 进行通讯（第105页）

接通电源（第29页）  
（预热时间30分钟以上）

连接测试线与电极



接通电源

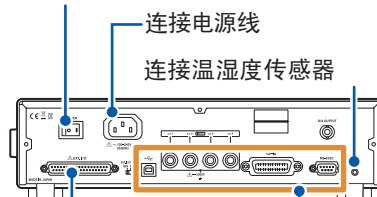

连接电源线

连接温湿度传感器

使用 EXT I/O

通过 USB、RS-232C 或 GP-IB 与 PC 进行通讯

### 本仪器的设置（第31页）

设置测量条件（根据需要）

- 基本设置（第31页）
- 测量条件的定制设置（第41页）
- 系统相关设置（第77页）
- 初始设置清单（第85页）

### 测量开始

执行开路补偿（第50页）

接触检查功能为 ON 时，必须执行。

将测试线连接到被测物上（第36页）

开始测量（第37页）

确认测量值。（第37页）

按下 **STOP** 键结束测量（第37页）

外部触发时，会在1次测量之后自动结束测量。

### 结束

关闭电源（第29页）

## 关于安全

本仪器是按照 IEC61010 安全标准进行设计和测试，并在安全的状态下出厂的。另外，如果不遵守本使用说明书记载的事项，则可能会损坏本仪器所配备的用于确保安全的功能。  
在使用本仪器前请认真阅读下述与安全有关的事项。

### ⚠危险



如果使用方法有误，有可能导致人身事故和仪器的故障。请熟读使用说明书，在充分理解内容后进行操作。

### ⚠警告



包括触电、发热、火灾以及因短路而导致的电弧放电等电气危险。初次使用电气测量仪器的人员请在资深电气测量人员的监督下进行使用。

## 关于测量分类

为了安全地使用测量仪器，IEC61010 把测量分类按照使用场所分成 CAT II ~ CAT IV 三个安全等级的标准。

### ⚠危险




- 如果使用分类数值等级小的测量仪器在大数值级别的场所进行测量时，可能会导致重大事故，因此请绝对避免这种情况。
- 如果利用没有分类标记的测量仪器对 **CAT II ~ CAT IV** 的测量分类进行测量，可能会导致重大事故，因此请绝对避免这种情况。

**CAT II：** 带连接插座的电源线的仪器（可移动工具、家用电器等）的初级侧电路，直接测量插座插口时。

**CAT III：** 测量直接从配电盘得电的仪器（固定设备）的初级侧电路，以及从配电盘到插座的电路时。

**CAT IV：** 测量建筑物的进户电路、从进入口到电表及初级侧过电流保护装置（分电盘）的电路时。

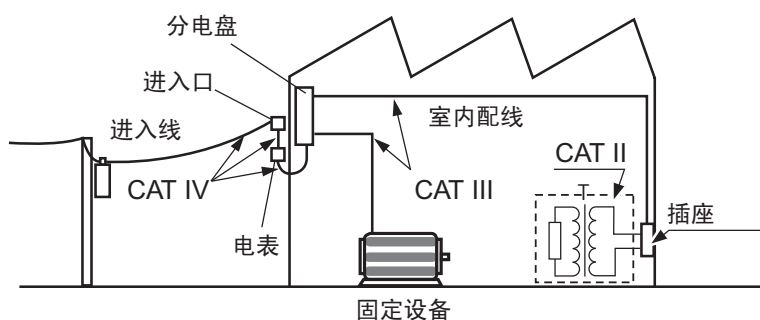

## 使用注意事项

为了您能安全地使用本仪器，并充分运用其功能，请遵守以下注意事项。

### ⚠ 危险

如果测试线或本仪器有损伤，则可能会导致触电。使用之前，请务必进行下述检查。



- 请在使用前确认测试线的外皮有无破损或金属露出。有损伤时，请换上本公司指定的型号。
- 请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作之后再使用。确认为有故障时，请与销售店（代理店）或最近的 **HIOKI** 营业据点联系。



为了防止触电事故，请确认是否从电缆里面露出屏蔽线编织导体。露出时请勿使用。

## 关于本仪器的放置

### ⚠ 警告

请不要把本仪器放置在以下场所，否则会造成本仪器的故障或事故。



- 日光直射的场所或高温场所
- 产生腐蚀性气体、爆炸性气体的场所
- 产生强电磁波的场所或带电物件附近
- 感应加热装置附近（高频感应加热装置、IH 电磁炉等）
- 机械震动频繁的场所
- 受水、油、化学剂与溶剂等影响的场所
- 潮湿、结露的场所
- 灰尘多的场所

### ⚠ 注意



请勿放置在不稳定的台座上或倾斜的地方。否则可能会因掉落或翻倒而导致人员受伤或本仪器故障。




本仪器不是防滴结构。如果连接器部分附着水滴，则可能会导致故障，敬请注意。

## 放置方法

为了防止本仪器温度上升，放置时请确保与周围保持指定的距离。

- 请将底面向下放置。
- 请勿堵塞通风孔。

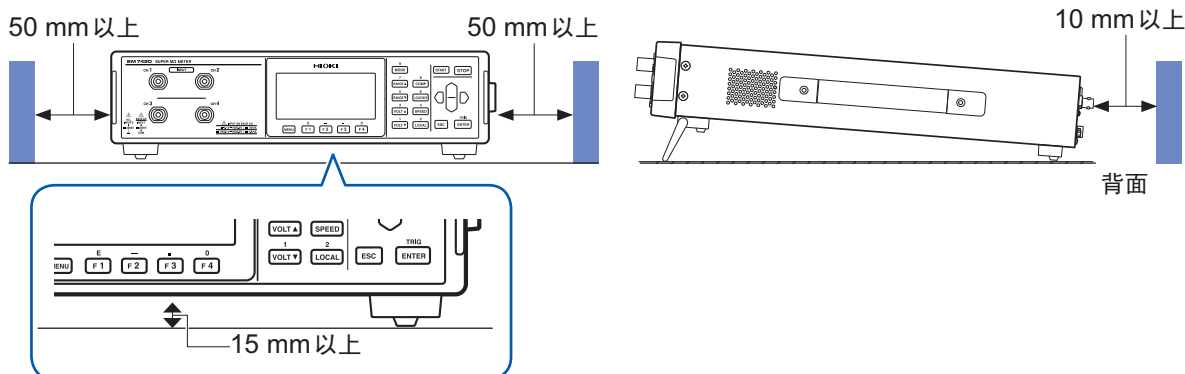

“支架的竖立方法与合拢方法”（第 18 页）

## 关于本仪器的使用

### ⚠ 危险



为防止触电事故发生，请绝对不要拆下主机外壳。内部有高电压及高温部分。

### ⚠ 注意



为了防止本仪器损坏，在搬运及使用时请避免震动、碰撞。尤其要注意因掉落而造成的碰撞。

本仪器属于 EN61326 Class A 产品。

如果在住宅区等家庭环境中使用，则可能会干扰收音机与电视播放信号的接收。在这种情况下，请作业人员采取适当的防护措施。

## 连接电源线之前

### ⚠ 危险



使用本仪器时，请务必使用指定的电源线。如果使用指定以外的电源线，可能会引起火灾。

### ⚠ 警告



- 在接通电源前，请确认本仪器的电源连接部上所记载的电源电压与您使用的电源电压是否一致。如果使用指定范围外的电源电压，会造成本仪器的损坏或电气事故。
- 为了避免触电事故并确保本仪器的安全，请把附带的电源线连接到三相插座上。

### ⚠ 注意



- 请勿弄错电源电压的连接。否则可能会导致内部电路被击穿。
- 为防止断线，将电源线从插座或本仪器拔出的时候，请握住插头部分（电源线以外）拔出。

## 连接测试线或电极之前

### ⚠ 警告



- 请勿在超出本仪器额定值与规格范围的状态下使用。否则可能会因本仪器损坏或发热而导致触电事故。
- 输入端子的对地最大额定电压为 **DC 2000 V**。请勿向输入端子输入超出规格的电压。



- 使用本仪器时，请务必使用本公司指定的测试线。如果使用非指定测试线，则无法安全地进行测量。
- 为了防止触电事故，请按本仪器与测试线上标示的较低的额定值进行使用。

## 连接温湿度传感器之前

### ⚠ 注意



- 温湿度传感器经过白金薄膜的精密加工。如果施加电压或静电，则可能会导致损坏。
- 请勿使温湿度传感器顶端承受过大的碰撞，也不要强行弯曲传感器导线。否则可能会导致故障或断线。
- 请注意勿使温湿度传感器的环境温度超出“Z2011 温湿度传感器的规格”（第 119 页）中记载的温度范围。



## 测量之前

### 警告



- 测量绝缘电阻期间，测量端子上会产生危险电压。为了避免触电事故，请勿触摸测试线的顶端。
- 即使按下 **STOP** 键之后，被测物上仍可能残留有测量电压。由于存在触电危险，因此，在进行充分放电之前，请勿触摸施加有电压的金属部分。

### 注意



- 为了防止本仪器故障，请在外部电源与被测物之间插入适当的保护电阻。如果被测物短路，外部电源的电压则会施加到本仪器上。
- 为了防止本仪器故障，在 1000 V ~ 2000 V 电压下进行测试时，请进行限制，使输入电流低于 1.8 mA。

参照：“附录4 在施加2000 V以上电压情况下的使用(使用外部电源时)”(第附6页)

## 自动测量之前

### 注意



为了保护继电器接点，在保持输出测量电压的状态下利用继电器切换测量端子时，请在电路中串联插入保护电阻\*。

保护电阻值  $\geq (\text{测量电压}) / (\text{最大容许电流})$

\*：用于将通过接点的电流限制为接点最大容许电流值以下的电阻

## 使用屏蔽箱之前

### 警告



请务必将屏蔽箱的外壳进行接地。

另外，请充分注意，以免发生触电事故。

## 拆下被测物之前

### 警告



使用高电压进行测量时，即使测量结束，被测物上也会残留有测量电压，因此，如果立即拆下被测物，则可能会导致触电，十分危险。请在对危险电压进行充分的放电之后拆下被测物。

## 进行外部控制之前

### 警告

为了防止发生触电事故和仪器故障，对连接器进行连接时，请遵守下述事项。



- 请勿超出连接器的信号额定值。
- 如果动作期间连接脱落或接触其它导电部分，则非常危险。请用螺钉可靠地固定 **RS-232C** 连接器、**GP-IB** 连接器、**EXT I/O** 连接器的连接。
- 请对连接到 **RS-232C** 连接器、**GP-IB** 连接器、**EXT I/O** 端子上的仪器和装置进行适当的绝缘。

### 注意



在接通本仪器电源的状态下，请勿操作 EXT I/O MODE 切换开关 (NPN/PNP)。



请根据外部连接仪器进行 NPN/PNP 设置 (第 88 页)。

## 连接通讯电缆之前

### 危险



为了避免发生触电事故和本仪器损坏，请勿向 **EXT I/O** 端子输入超出最大负载电压的电压。

### 注意



- 请将本仪器与 PC 的地线设为共用。如果不采用同一地线，则本仪器的 GND 与 PC 的 GND 之间会产生电位差。如果在有电位差的状态下连接通讯电缆，则可能会导致误动作或故障。
- 连接或拆卸通讯电缆时，请务必切断本仪器与 PC 的电源。否则可能会导致误动作或故障。
- 连接通讯电缆之后，请牢固地固定连接器附带的螺钉。如果连接器连接不牢固，则可能会导致误动作或故障。

## 开路补偿之前

### 警告



执行开路补偿时，会瞬间向测量端子输出测量电压。  
执行开路补偿 (按下 **F2** 键 [**EXEC**]) 之前，请充分确认人体没有碰到治具或测量电路。

## 运输注意事项

运输本仪器时，需要使用送货时的包装材料。即使开箱之后，也请保管包装材料。

## CD 光盘使用注意事项

- 请勿使光盘的刻录面脏污或受损。另外，在标签表面上写字等时，请使用笔尖柔软的笔记用具。
- 请将光盘放入保护壳中，避开阳光直射或高温潮湿的环境。
- 本公司对因本光盘使用而导致的PC系统故障不承担任何责任。



## 1.1 概要和特点

本仪器是内部带有高灵敏电流表的绝缘电阻测量仪器。  
通过采用三轴BNC连接器，可在不受外来噪音影响的状态下测量绝缘物等的高电阻值。  
测量电压最大为2000 V。

### 可进行各种被测对象的稳定测量。

- 从结构上来说，采用三轴BNC连接器，抗外来噪音性能优良。
- 由于最大测量电压为2000 V，因此，1台仪器即可简单地测量各种被测物。
- 具有宽广的测量范围。（因施加电压而异）
- 电阻测量范围： $50 \Omega \sim 2 \times 10^{19} \Omega$ ，电流测量范围： $0.1 \text{ fA} \sim 2 \text{ mA}$
- 也可以同时测量温湿度，因此，可确认电阻值相对于温湿度的变化。
- 如果使用接触检查功能，则可稳定地进行测量。

### 适用于生产线使用


- 能在触发～INDEX输出之间，以6.4 ms进行高速测量。
- 可利用接触检查的频率变更功能降低与生产线内其它装置之间的干扰。
- 自动补偿接触检查的电缆长度，因此，变更生产线时，无需进行电缆长度补偿。
- 由于可利用命令监视功能与外部I/O监视功能确认控制状态，因此，可更快地构建生产线。
- 外部I/O同时支持NPN/PNP两种方式，可迅速用于客户的生产线。

### 可测量的项目

- 电容器端子间绝缘电阻
- 电池端子与外壳之间的绝缘电阻
- 共模滤波器的线圈间绝缘电阻
- 绝缘击穿电压的确认
- 薄膜等的表面电阻率与体积电阻率
- 液体试料的绝缘电阻


## 1.2 各部分的名称与功能

### 正面

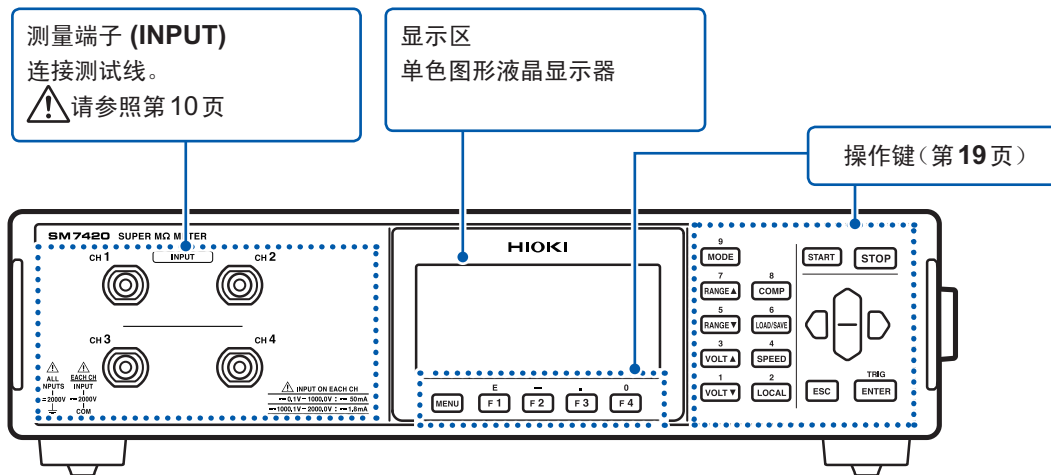

测量端子	说明
<p><b>INPUT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 电磁屏蔽线</li> <li>— 测量用 GUARD 线</li> <li>— 测量输入线</li> </ul>	<p>为测量输入端子。 采用三重同轴结构。中心导体为测量输入。其外侧的电极连接到测量电路的 GROUND 电位上。将最外侧的电极连接到地线（外壳金属部分）上。</p> <p>在测量通路中追加屏蔽线，可实现不受噪音影响的稳定测量。</p>

## 背面

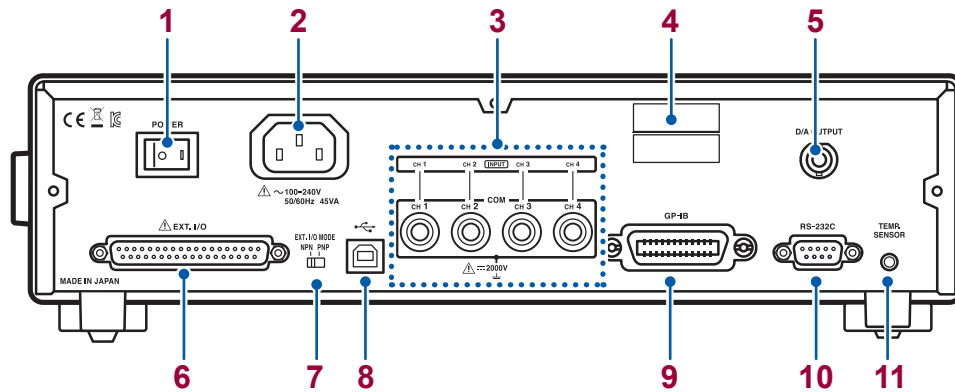


## 1

## 概要


No.	名称	说明	参照
1	电源开关	接通/关闭电源。	第29页
2	电源输入口	用于连接附带的电源线。	⚠ 第10页 第25页
3	COM 端子	是用于将本仪器测量电路的GROUND电位与外部电源的GROUND电位设为共用的端子。 请连接到外部电源的COM端子或外部电源的GND端子上。 要在外部电源的条件下4通道GND共用时, 请连接本仪器的COM1端子与外部电源的GND。	⚠ 第10页
4	制造编号	表示制造编号。 制造编号由9位数字构成。其中, 左面2位为制造年份, 接下来2位为制造月份。出于管理方面所需, 请勿剥下。	-
5	D/A OUTPUT 端子	输出与测量值成比例的电压。	第28页
6	EXT I/O 端子	用于连接进行外部控制的仪器。	⚠ 第12页 第87页
7	EXT I/O MODE 切换开关	左: 灌电流 (NPN)、右: 拉电流 (PNP)	第88页
8	USB 连接器		
9	GP-IB 连接器	用于连接PC。	第105页
10	RS-232C 连接器		
11	TEMP.SENSOR 端子	用于连接Z2001温湿度传感器。	第27页

底面

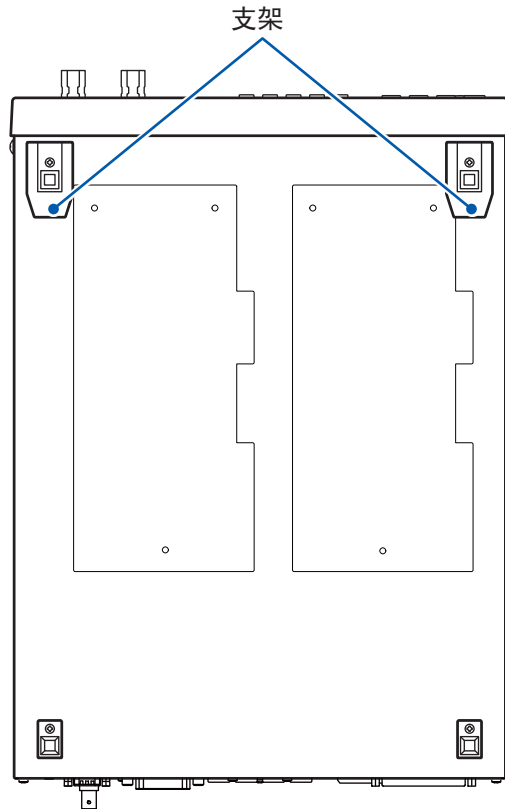

右侧面

支架的竖立方法与合拢方法

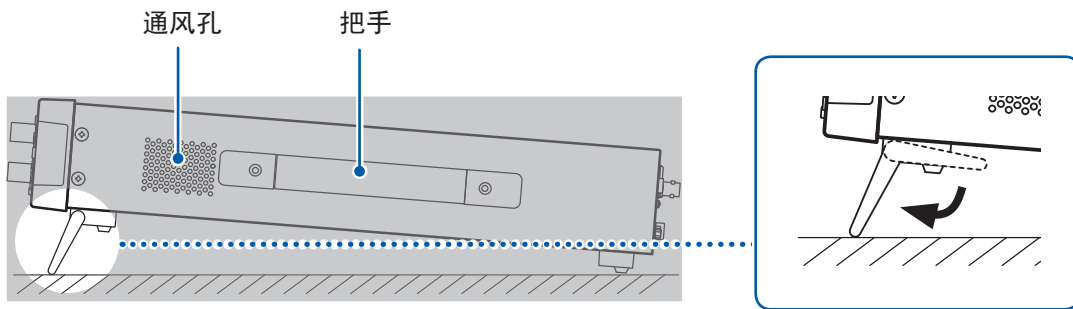


⚠ 注意




请不要在放置支架竖立的状态下从上方施加强力。否则会损坏放置支架。

左侧面

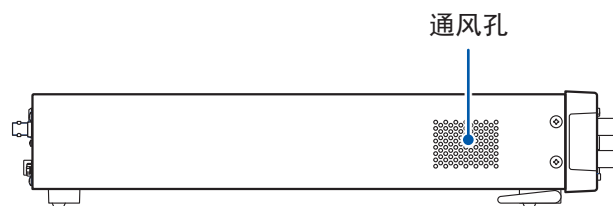



## 操作键

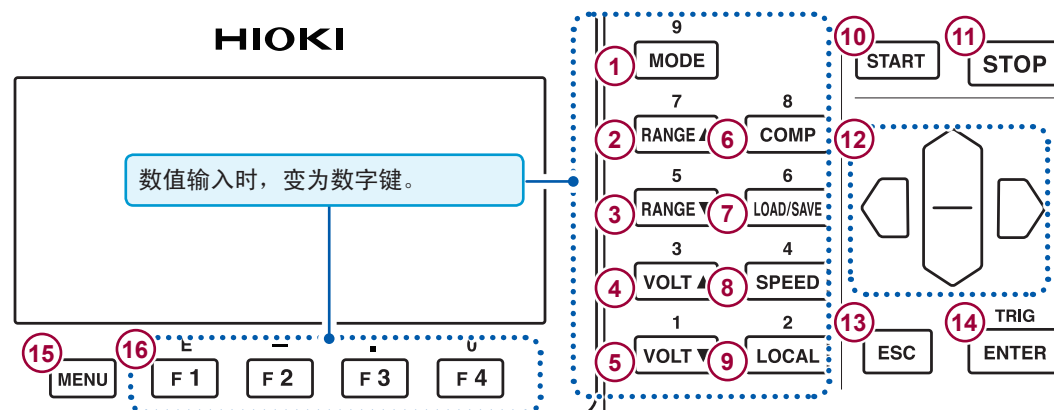

No.	按键	说明	参照
①	MODE	用于切换测量模式。 每按下一次键, 都按下述顺序发生变化。 电阻 → 电流 → 表面电阻 → 体积电阻 → 液体体积电阻 → 电阻	第 31 页
②	RANGE ▲	提高电流量程。可在测量画面中变更设置。 每按下一次键, 都按下述顺序发生变化。 20p → 200p → 2n → 20n → 200n → 2u → 20u → 200u → 2m 可能会存在因测量速度的设置而不能设置的量程。	第 35 页
③	RANGE ▼	降低电流量程。可在测量画面中变更设置。 每按下一次键, 都按与上述相反的顺序发生变化。	
④	VOLT ▲	提高电阻运算用电压值。可在测量画面中变更设置。 每按下一次键, 都按下述顺序发生变化。 0.1 → 0.5 → 1 → 2.5 → 5 → 10 → 25 → 50 → 100 → 250 → 500 → 1000 → 1500 → 2000 → 2500 → 3000 → 3500 → 4000 → 4500 → 5000	第 33 页
⑤	VOLT ▼	降低电阻运算用电压值。可在测量画面中变更设置。 每按下一次键, 都按与上述相反的顺序发生变化。	
⑥	COMP	显示比较器设置画面。	第 67 页
⑦	LOAD/SAVE	显示面板读取/面板保存画面。	第 71 页
⑧	SPEED	切换测量速度。可在测量画面中变更设置。 每按下一次键, 都按下述顺序发生变化。 FAST → FAST2 → MED → SLOW → SLOW2 → FAST 可能会存在因电流量程的设置值而不能设置的测量速度。	第 34 页
⑨	LOCAL	解除远程状态(外部通讯期间), 设为可进行按键操作。	第 114 页
⑩	START	开始测量。	-
⑪	STOP	停止测量	-
⑫		<ul style="list-style-type: none"> <li>移动设置项目或数位。</li> <li>变更数值。</li> </ul>	第 24 页
⑬	ESC	<ul style="list-style-type: none"> <li>取消正在进行的设置。</li> <li>从各种画面返回到测量画面。</li> </ul>	-
⑭	TRIG ENTER	确定设置。 外部触发设置时用于输入触发。	第 44 页
⑮	MENU	切换到各种菜单设置画面。	第 22 页
⑯	F 1 ~ F 4	为功能键。用于在各设置画面中选择项目。	-

## 1.3 画面构成


本仪器的画面由测量画面与各设置画面构成。

有关设置画面，请参照“各种菜单设置画面的显示”（第22页）。


### 测量画面

按下 **F3** 键 [MONI]，切换1通道显示与4通道显示。

#### 1通道显示

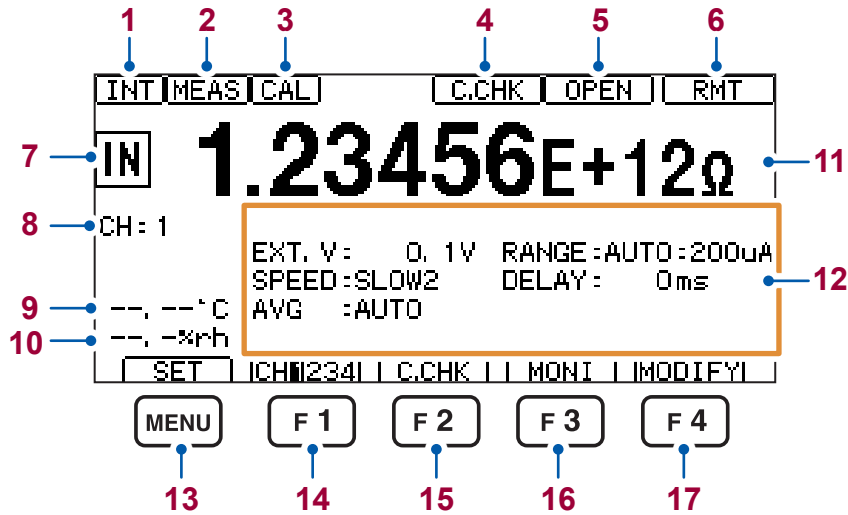

#### 4通道显示

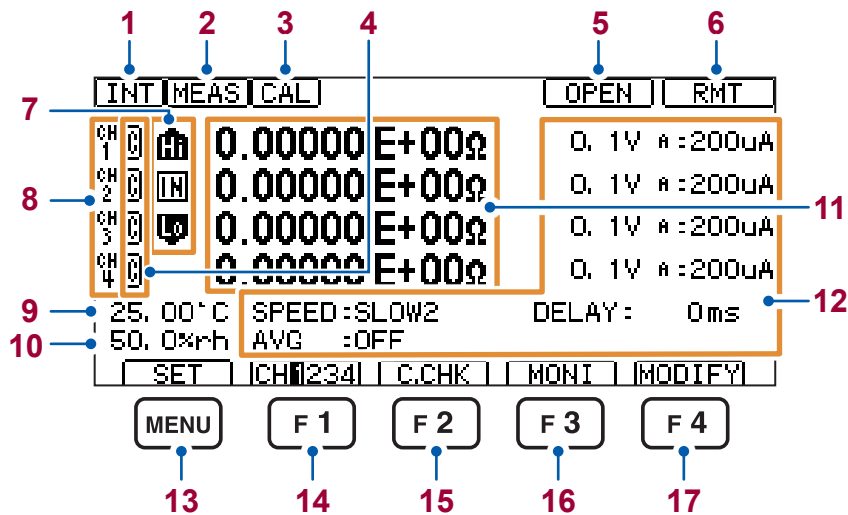

## 显示内容


No.	内容	说明	参照
1	触发设置	显示当前设置的触发。	第44页
		[INT] 内部触发	
		[EXT] 外部触发	
2	采样	采样期间显示。	-
3	自校正	自校正期间显示。	第45页
4	接触检查	接触检查功能有效时显示。 接触错误时进行加亮显示。	第51页
5	开路补偿执行结果	执行1次开路补偿时显示。	第50页
6	按键锁定	[K.LOCK] 联锁期间显示。	第78页
	远程	[RMT] 远程状态时(外部通讯期间)显示。 按下LOCAL键,则可解除远程状态。	第114页
7	测量判定	比较器功能有效时,显示判定结果。	第67页
8	通道编号	1通道显示时,显示所选通道的编号。	-
9	温度	连接温湿度传感器时,显示温湿度。 未连接温湿度传感器时,显示错误。	第27页
10	湿度		第131页
11	测量值	显示与测量值显示模式相应的测量值。	第31页
12	测量条件	[EXT.V] 电阻运算用电压值	第33页
		[SPEED] 测量速度	第34页
		[RANGE] 电流量程	第35页
		[DELAY] 延迟功能	第41页
		[AVG] 平均功能	第42页
13	MENU键 [SET]	按下MENU键之后,会显示菜单设置画面。	第23页
14	F1键 [CH1234]	加亮显示所选通道的编号。 每按下一次F1键,通道都会按CH1~CH4的顺序进行切换。	-
15	F2键 [C.CHK]	按下F2键之后,会执行接触检查。 (仅在接触检查为[ON]时有效)	第51页
16	F3键 [MONI]	按下F3键之后,会切换1通道显示与4通道显示。	-
17	F4键 [MODIFY]	按下F4键之后,会进入可变更测量条件的状态。	-

## 设置画面

有关设置画面,请参照“各种菜单设置画面的显示”(第22页)。

# 1.4 基本的按键操作

## 测量画面的显示

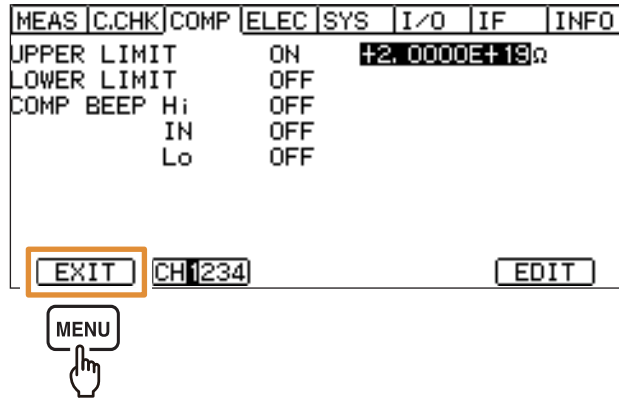


即使按下 **ESC** 键，也返回到测量画面。


## 各种菜单设置画面的显示

下面以通过测量画面显示 **[SYS]** 画面为例进行说明。

1

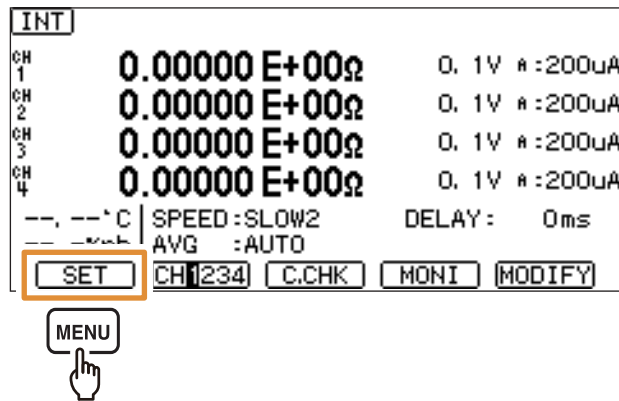

2

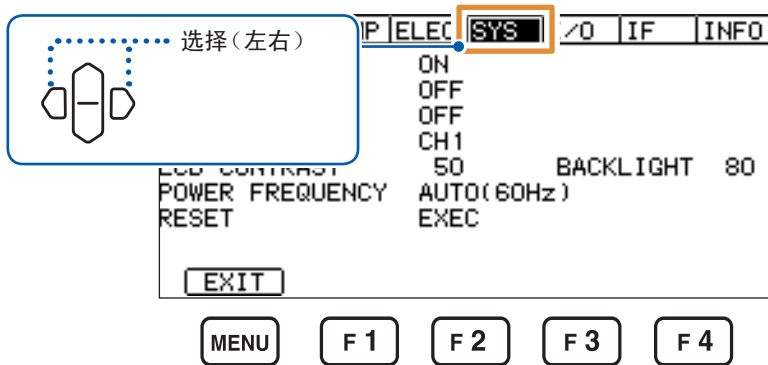

在本书的操作说明中按如下所示记载了设置画面的显示方法。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 > **[SYS]** 标签

## 菜单设置画面清单

### [MEAS]画面

用于设置与测量有关的项目。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
MEAS FORMAT			EXP			DIGIT 6	
DISP UPDATE			ON				
TRIGGER			INTERNAL				
SELF CALIBRATION			ON			600s	

[EXIT]

### [C.CHK]画面

用于进行开路补偿与接触检查的设置。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
C. CHECK SIGNAL			EACH				
FREQ			300kHz				
WORK. C			NORMAL (>10pF)				
CABLE			1.0m				
DELAY			0ms				
OPEN VALUE			--, ---pF				
CONTACT CHECK			OFF			LIMIT 0.00pF	

[EXIT]

### [COMP]画面

用于进行测量值判定的设置。


MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
UPPER LIMIT			OFF				
LOWER LIMIT			OFF				
COMP BEEP			Hi				
			Lo				
			OFF				

[EXIT]

### [ELEC]画面

用于进行电阻率计算的设置。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
D1(IN DIAMETER)					50.0mm		
D2(OUT DIAMETER)					70.0mm		
T(THICKNESS)					0.1mm		
K(ACTUAL)					500.00		



[EXIT]

### [SYS]画面

用于进行系统设置。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
KEY CLICK				ON			
KEY LOCK				OFF			
MEMORY				OFF			
D/A OUTPUT				CH1			
LCD CONTRAST				50		BACKLIGHT 80	
POWER FREQUENCY				AUTO(60Hz)			
RESET				EXEC			

[EXIT]

### [I/O]画面

用于进行外部控制设置。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
TRIG EDGE					ON EDGE		
TRIG FILTER					OFF		
C. CHK GO					NORMAL		
EOM MODE					HOLD		
EXT I/O TEST					EXEC		

[EXIT]

### [IF]画面

用于进行接口设置。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
INTERFACE						RS-232C	
SPEED						9600	
DATA OUT						OFF	
CMD MONITOR						OFF	

[EXIT]


### [INFO]画面

用于显示本仪器的信息。

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
MODEL							SM7420
MAIN CPU							V1.00
SUB CPU							CH1/CH2 V1.00 / V1.00
							CH3/CH4 V1.00 / V1.00
CPLD							V1.00
SERIAL NO.							123456789

[EXIT]

## 设置项目的选择

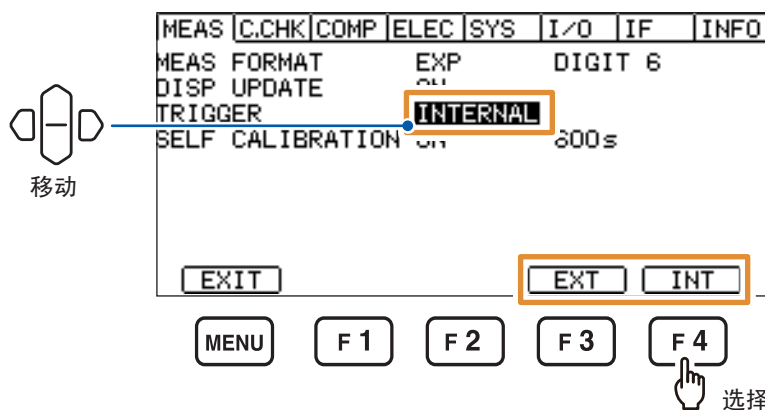


移动


选择

## 数值的变更方法


包括使用光标键与使用数字键2种方法。

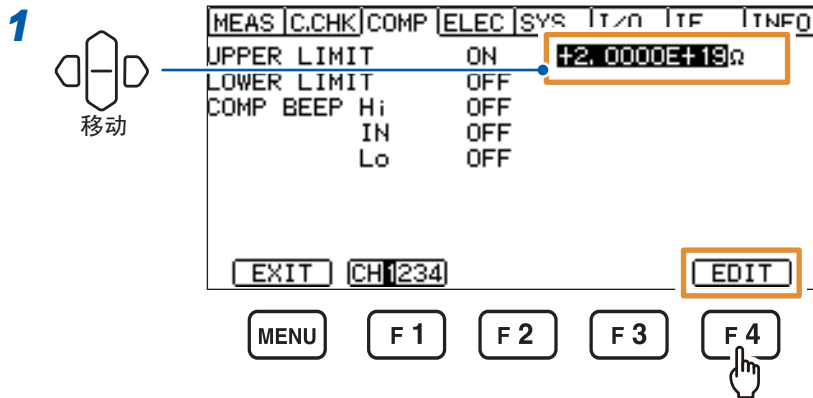

### 2 (使用光标键)

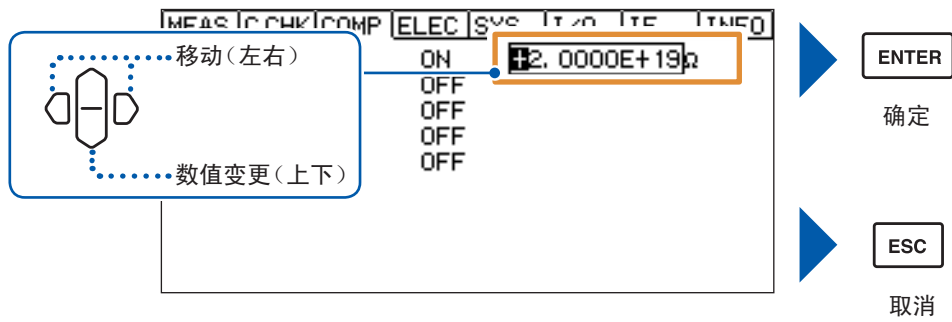

### (使用数字键)

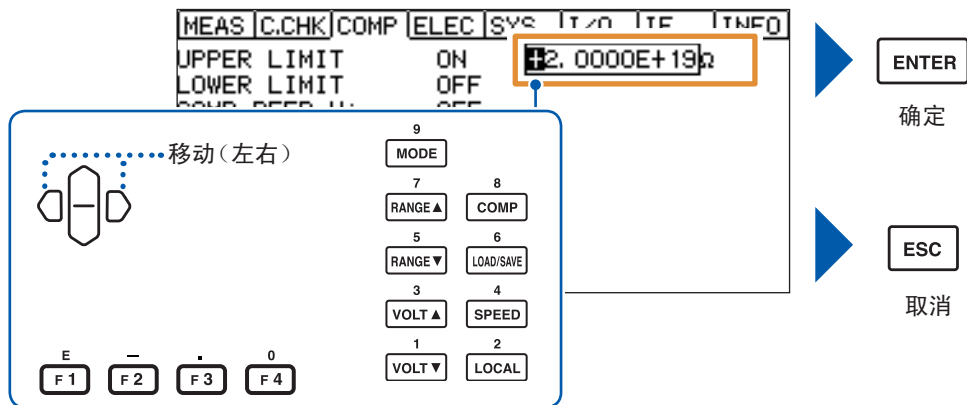


如果在数值变更期间按下 **ESC** 键，数值变更则会被取消。  
如果按下 **ENTER** 键，则会确定变更内容。

# 2

# 准备

## 2.1 电源线的连接

请事先仔细阅读“连接电源线之前”（第10页）。

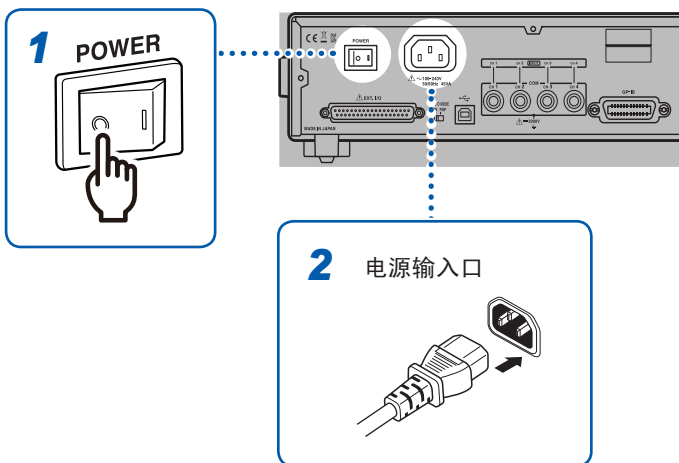

- 1 确认电源开关处于 **OFF** (○) 状态
- 2 确认电源电压处于背面记载的范围内，然后将电源线连接到电源输入口
- 3 将电源线的插头插进插座

# 2


准备

## 2.2 测试线的连接（本仪器侧）

请事先仔细阅读“连接测试线或电极之前”（第10页）。


测试线为选件。（第4页）

准备物件：测试线（红色）与测试线（黑色）× 各1根

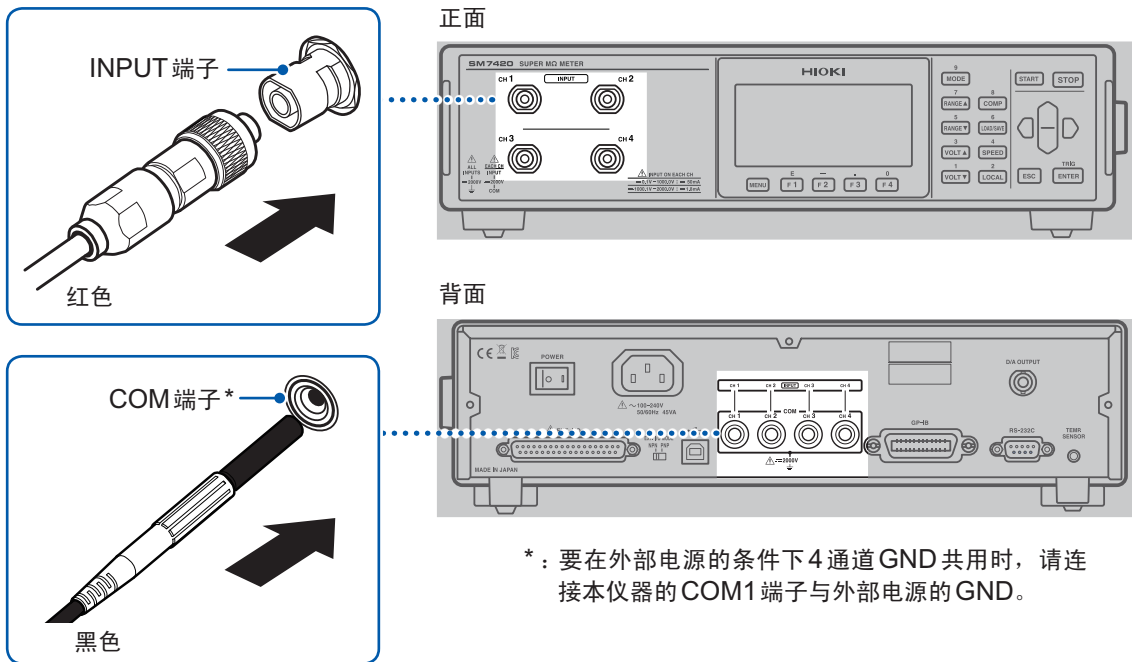


### 测试线（红色）的连接方法

1 插入

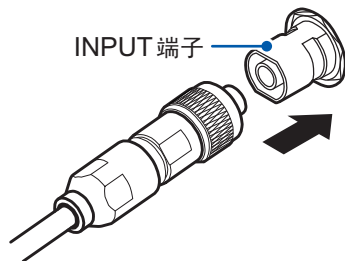

2 向右转，拧紧螺钉

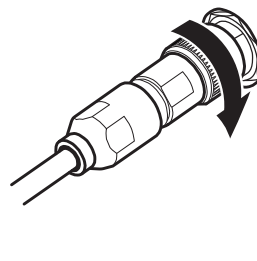

## 2.3 电极的连接

请事先仔细阅读“连接测试线或电极之前”（第10页）。

电极为选件。（第5页）

有关连接方法，请参照电极附带的使用说明书。




## 2.4 温湿度传感器的连接

请事先仔细阅读“连接温湿度传感器之前”（第10页）。

温湿度传感器为选件。（第5页）

准备物件：Z2011 温湿度传感器

将温湿度传感器放置在被测物附近。这样，可同时测量被测物的环境。

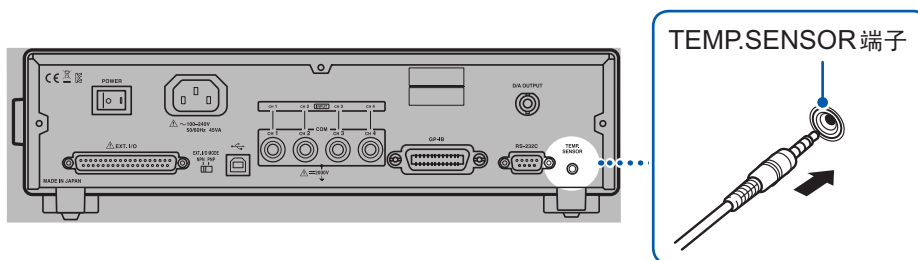

2

准备

## 2.5 要通过D/A输出测量电流值时

要根据记录仪等其它测量仪器的输出记录输出时，请使用D/A输出功能。

按电流量程的满量程测量电流值输出2.0 V。

超出量程时，输出2.5 V。


电流测量值为负值时，输出0 V。

(例：20 pA量程时，显示19.9999 pA，输出2.0 V)


需要设置输出通道。

参照：“8.4 D/A输出的设置”(第81页)


### 输出电缆的连接方法

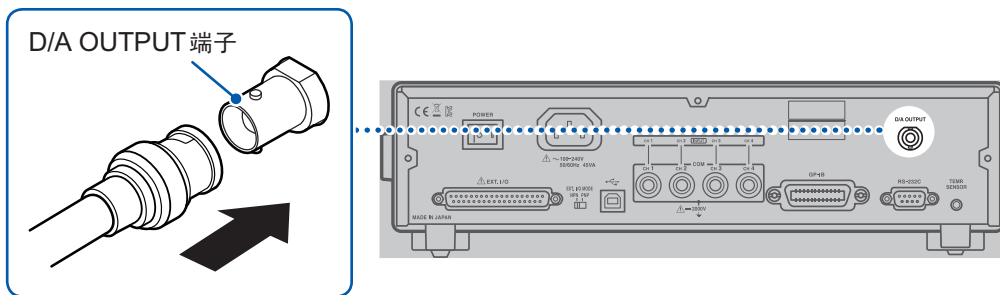


- 1 确认BNC连接器沟槽的方向，确保嵌入到本仪器侧连接器定位头中

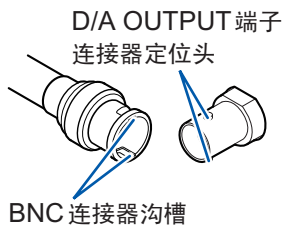

- 2 将BNC连接器的沟槽对准本仪器侧连接器定位头并进行插入

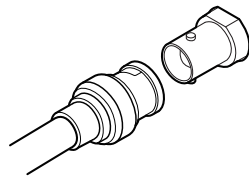

- 3 右转进行锁定

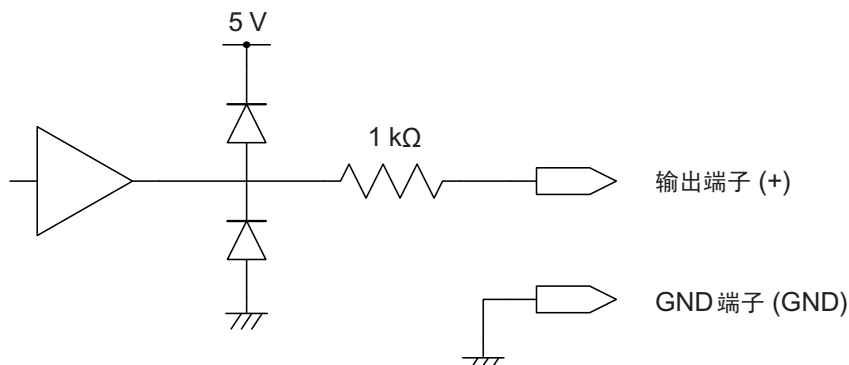

- 将D/A输出的GND端子连接到地线(外壳金属部分)上。
- 输出阻抗为1 kΩ。请使用输入阻抗10 MΩ以上的连接仪器。(输出电压被输出电阻与输入阻抗衰减。1 MΩ时，降低0.1%)
- 如果连接电缆，则可能会拾取外来噪音。请根据需要在连接的仪器上使用带宽限制滤波器等。
- 按电流测量的采样时序，输出电压被更新。
- 记录的波形为阶梯状。(因为输出电路的响应相对于更新周期来说非常快)

- 自动量程下，由于量程切换，即使电阻值相同，输出电压也为 1/10（或 10 倍）。建议在手动量程下使用。
- 电源 OFF 时，输出被设为 0 V。另外，将背面的电源开关设为 ON 的瞬间，会在最大输出电压范围内输出不稳定的电压。
- 要将 D/A 输出的响应时间设为最快时，请将测量速度设为 **[FAST]**，并将自校正设为 **[OFF]**（手动执行）。

参照：“3.3 测量速度的设置”（第 34 页）

“4.4 测试精度的维持

（自校正功能）”（第 45 页）


2

准备

## 2.6 电源的 ON/OFF

利用背面的电源开关接通或关闭电源。

为进行高精度的测量，在接通电源之后，请务必预热 30 分钟以上。

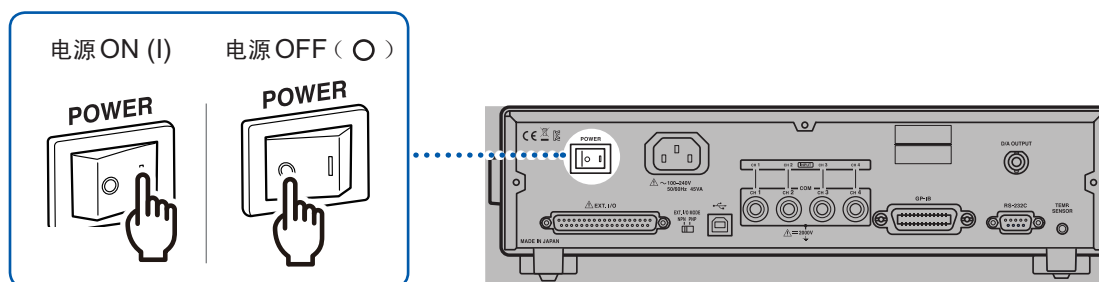

启动之后，自动执行自测试（ROM/RAM 检查）。

显示区显示错误时，需要修理。请与销售店（代理店）或最近的 HIOKI 营业据点联系。

参照：“错误显示与处理方法”（第 130 页）


## 2.7 测量前的检查

在使用前，请先确认没有因保存和运输造成的故障，并在检查和确认操作之后再使用。确认为有故障时，请与销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点联系。

### 本仪器与外围设备的确认

检查项目	处理方法
电源线的外皮有无破损或金属露出？	有损坏时，会造成触电事故或短路事故，因此请勿使用。请与销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点联系。
连接的导线或连接线类的外皮有无破损或金属露出？	有损坏时，会造成触电事故，因此请勿使用并更换为指定的型号。
本仪器是否损坏？	

### 电源接通时的确认


检查项目	处理方法
接通电源时，显示区中是否显示“型号名称”、“版本编号”？	<p>不显示“型号名称”、“版本编号”时，可能是本仪器发生了故障。请送修。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
自测试结束之后，是否显示测量画面？	不显示时，可能是本仪器内部发生了故障。请送修。

# 3

## 基本测量

### 3.1 测量值显示模式的设置

如果按下 **MODE** 键，则会切换测量值显示模式。

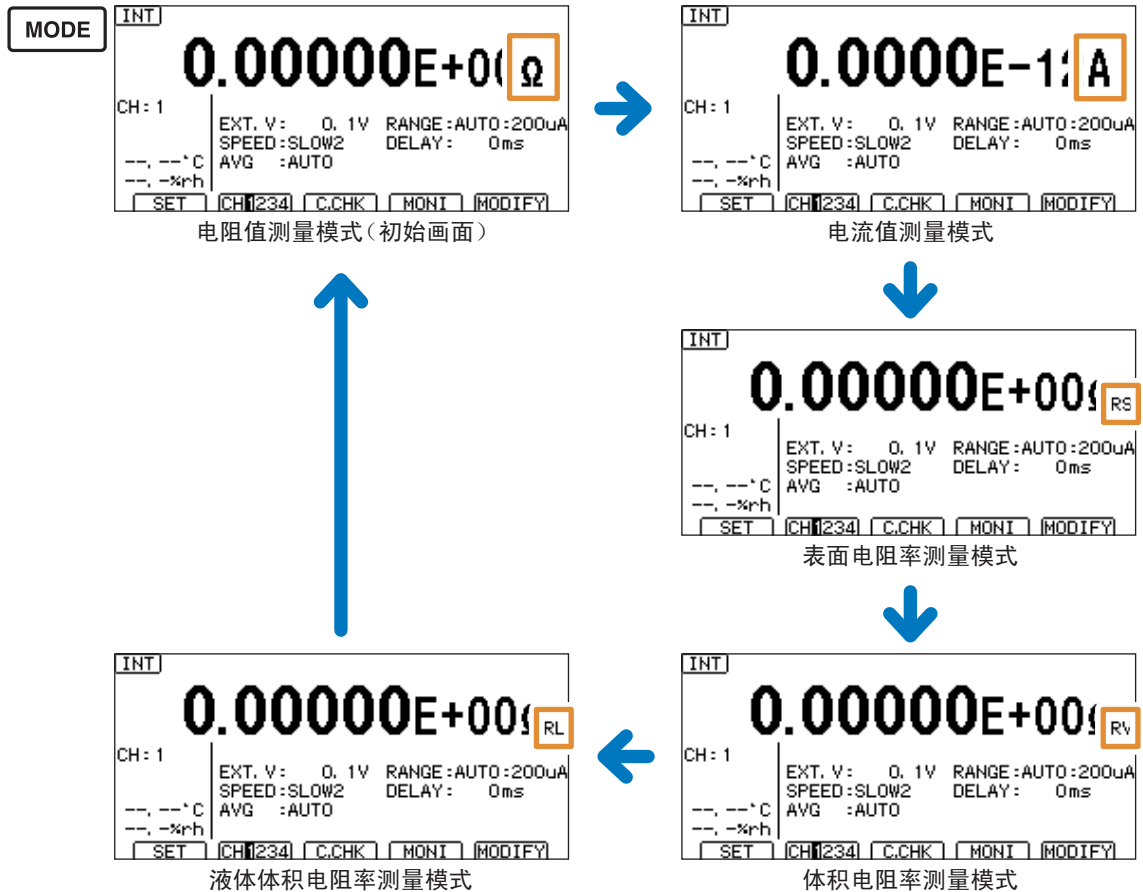


要测量表面电阻率、体积电阻率时，需要设置测量条件。  
参照：“4.8 电阻率运算的设置(电阻率测量功能)”(第53页)

## 显示方式的变更

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[MEAS]** 标签

按下 **F3** 键或 **F4** 键，变更显示方式

- [EXP]** 指数显示：显示小数点以后5位(例：1.00000E+16 Ω) (初始设置)
- [UNIT]** 单位显示：有效位数6位(例：10.0000 PΩ)

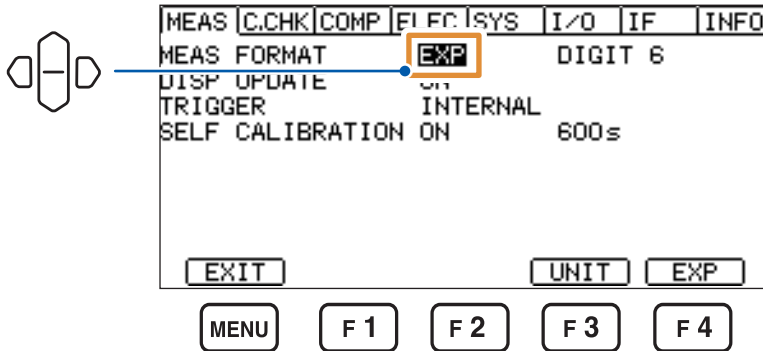


## 显示位数的变更

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[MEAS]** 标签

按下 **F1** 键~ **F4** 键中的某个键，变更显示位数

3位~6位(初始设置：6位)

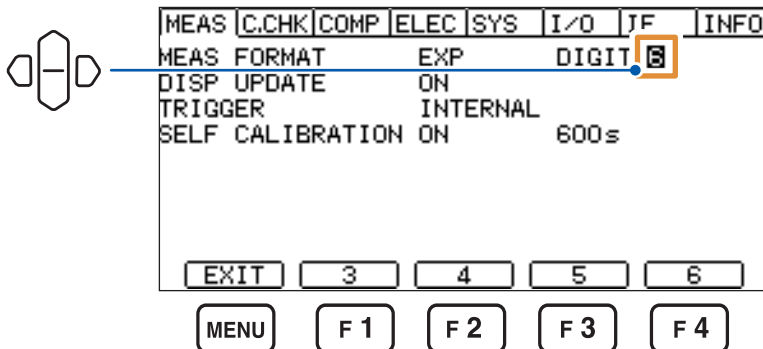

## 3.2 电阻运算用电压值的设置


设置电阻运算用电压值。

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）


在测量画面中按下 **VOLT▲** 键或 **VOLT▼** 键

如果按下 **F4** 键 [**MODIFY**]，则也可以利用功能键进行选择。

0.1、0.5、1、2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、1500、2000、2500、3000、3500、4000、4500、5000（初始设置：0.1）

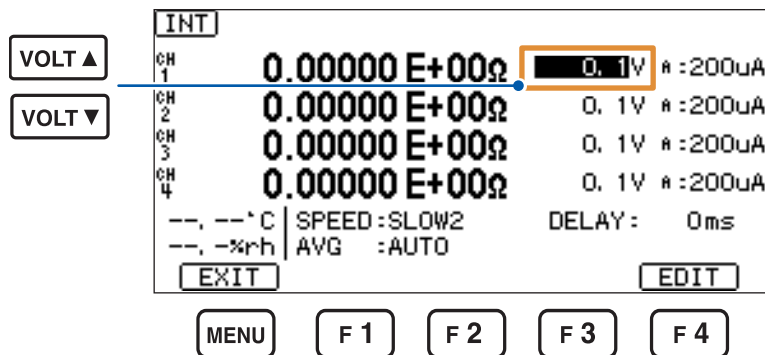

如果按下 **F4** 键 [**EDIT**]，则可按 0.1 V 的步幅变更数值。

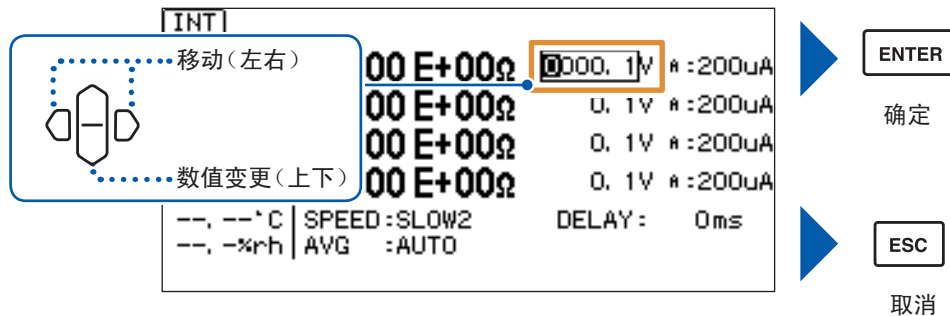

### 3.3 测量速度的设置

测量速度的设置为所有通道通用。

测量速度越低，测试精度越高。

参照：“电流测试精度”（第 117 页）


可能会存在因电流量程的设置而不能设置的测量速度。不能变更测量速度时，请确认各通道的电流量程。

参照：“电流量程与测量速度”（第 34 页）

在测量画面中按下 **SPEED**

如果按下 **F4** 键 **[MODIFY]**，则也可以利用功能键进行选择。

FAST、FAST2、MED、SLOW、SLOW2（初始设置：SLOW2）

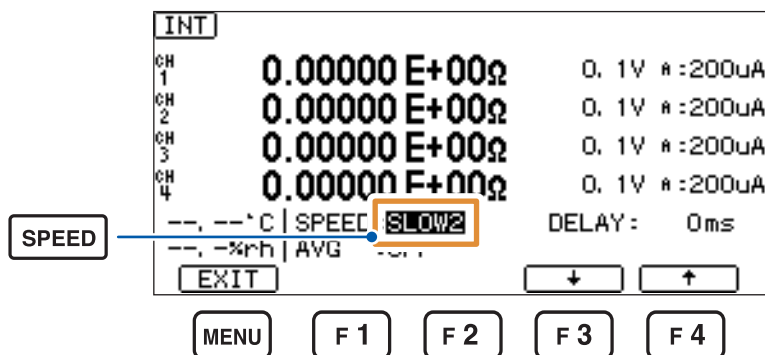

如果按下 **F3** 键 **[↓]**，则可按 FAST → FAST2 → MED → SLOW → SLOW2 的顺序变更测量速度。

如果按下 **F4** 键 **[↑]**，则可按 SLOW2 → SLOW → MED → FAST2 → FAST 的顺序变更测量速度。

#### 电流量程与测量速度

✓：可设置、-：不可设置

量程 \ 测量速度	FAST	FAST2	MED	SLOW	SLOW2
20 pA	-	-	-	✓	✓
200 pA	-	-	✓	✓	✓
2 nA	✓	✓	✓	✓	✓
20 nA	✓	✓	✓	✓	✓
200 nA	✓	✓	✓	✓	✓
2 μA	✓	✓	✓	✓	✓
20 μA	✓	✓	✓	✓	✓
200 μA	✓	✓	✓	✓	✓
2 mA	✓	✓	-	-	-



## 3.4 电流量程的变更

电流测量值或电阻测量值超出量程时，或要变更测试精度时，变更电流量程。

参照：“电流测试精度”（第117页）

没有电阻量程设置。（电流量程为[AUTO]时，会变为AUTO量程）

可能会存在因测量速度的设置值而不能设置的量程。不能变更电流量程时，请确认测量速度。

参照：“电流量程与测量速度”（第34页）


可按通道设置电流量程。

每按下一次**F1**键[CH1234]，通道都会按CH1～CH4的顺序进行切换。

在测量画面中按下**RANGE▲**键或**RANGE▼**键

如果按下**F4**键[MODIFY]，则也可以利用功能键进行选择。

20 pA、200 pA、2 nA、20 nA、200 nA、2 uA、20 uA、200 uA、2 mA、AUTO  
（初始设置：AUTO）

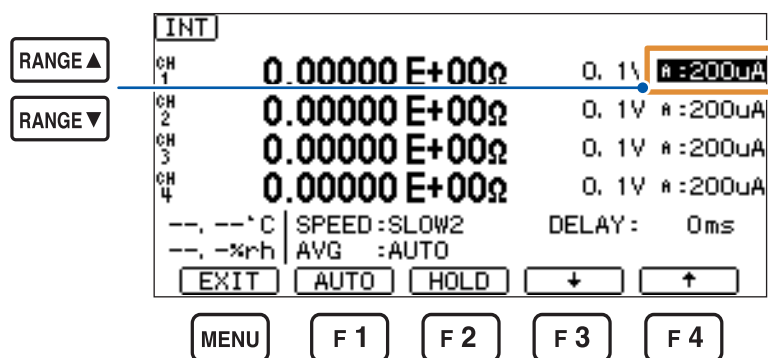

如果按下**F1**键[AUTO]，则可立即设为AUTO量程。

也可以按下**F2**键[HOLD]，切换固定量程。

如果按下**F3**键[↓]，量程则会降低1档。

如果按下**F4**键[↑]，量程则会提高1档。

## 3.5 测试线/电极的连接(被测物侧)

将测试线或电极(均为选件)连接到被测物上。

有时可能会因被测物而有使用/不使用测量治具的情况。


使用测量治具时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 被测物(部件、电路等)的形状相同</li> <li>• 被测物的形状极小</li> <li>• 数量较多</li> <li>• 测量点数较多</li> </ul>
不使用测量治具时 (使用测试线)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 被测物的形状不同</li> <li>• 形状较大</li> <li>• 重量较重</li> <li>• 数量较少</li> </ul>

有关使用电极与其它测量治具的测量示例, 请参照“5 适合被测物的测量方法”(第57页)。


有关电极的连接方法, 请参照电极附带的使用说明书。

### 测量电阻值、电流时

针型测试线

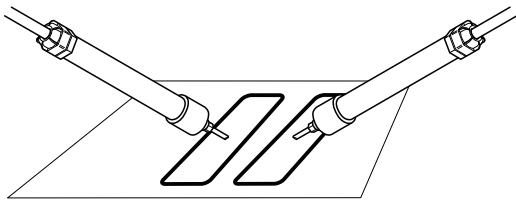

夹型测试线

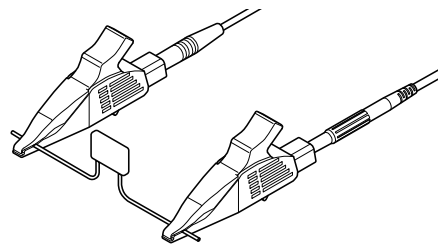

## 3.6 测量的开始与结束

请事先仔细阅读“测量之前”（第 11 页）。

内部触发 (INT) (初始设置)	按下 <b>START</b> 键，开始测量。 如果按下 <b>STOP</b> 键，则会结束测量。
外部触发 (EXT)	按下 <b>START</b> 键之后，会进入等待触发的状态。如果输入触发，则进行 1 次测量。 按下 <b>STOP</b> 键之后，会结束等待触发的状态。

# 3

## 3.7 测量结果的确认

### 测试异常检测

未正确进行测量时，画面中会显示错误。  
参照：“测量错误”（第 131 页）

### 温度测量显示

#### 未连接温湿度传感器（显示：[---.---°C]、[---.---%rh]）

未连接温湿度传感器，不能进行温度测量。  
不需要温度测量时，无需连接。

### 超出量程显示

因下述原因对各参数进行溢出显示。

参数	溢出显示	原因
电阻值	<b>[Current Over Range]</b>	测量值超出当前电流量程的显示范围 ※ 表示电阻值较低
电流		
表面电阻率 Rs		
体积电阻率 Rv		
温度	<b>[+Over°C]</b>	测量值高于 80.0°C
	<b>[-Over°C]</b>	测量值低于 -40.0°C
湿度	<b>[Over%rh]</b>	测量值高于 90% RH

## 3.8 基本测量示例

下面举例说明测量电容器电阻值的情况。


### 设置内容示例

测量值显示模式	电阻值测量模式(初始画面)
电阻运算用电压值	[0.1 V]
电流量程	[AUTO]
测量速度	[SLOW2]

触发设置为内部触发 (INT)。


每按下一次 **F1** 键 [CH1234]，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。

- 1 按下 **MODE** 键，显示电阻值测量画面(第 31 页)

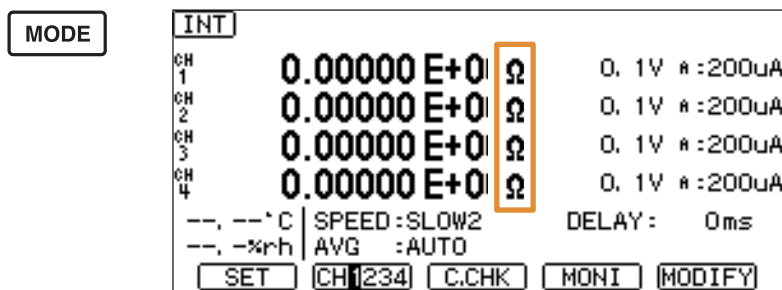


测量值中包含输入电阻 1 kΩ (±10%)


- 2 按下 **VOLT▲** 键或 **VOLT▼** 键，将电阻运算用电压值设为 [0.1 V] (第 33 页)

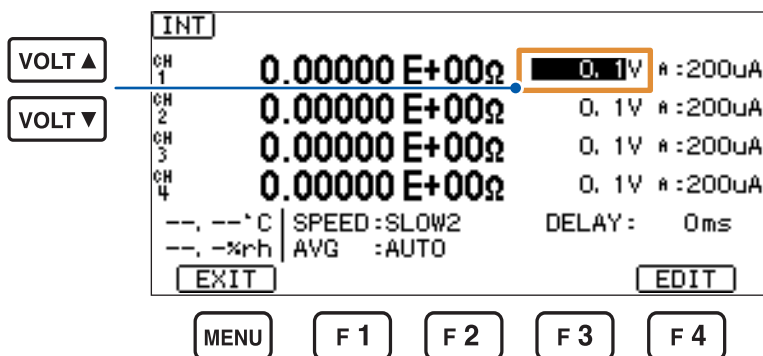


- 3 按下 **SPEED** 键，将测量速度设为 [SLOW2] (第 34 页)

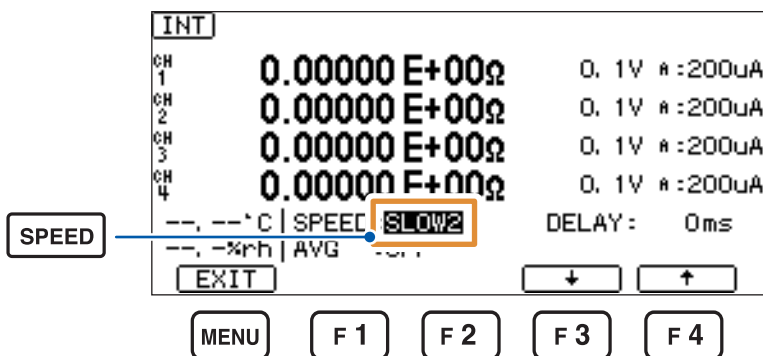

- 4 按下 **F1** 键 **[AUTO]**、**RANGE▲** 键或 **RANGE▼** 键，将量程设为 **[AUTO]** (第 35 页)

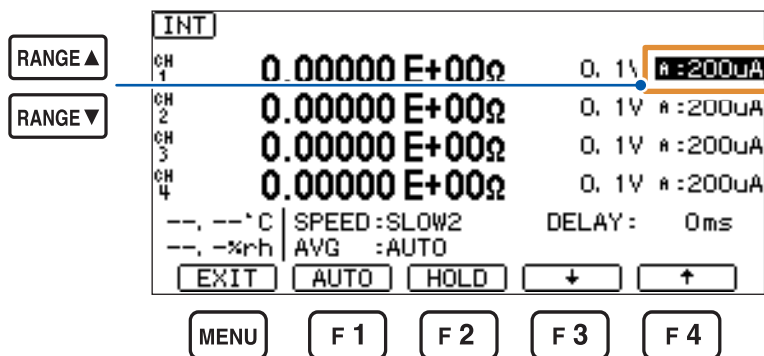

- 5 将夹型测试线连接到电容器的两个端子上

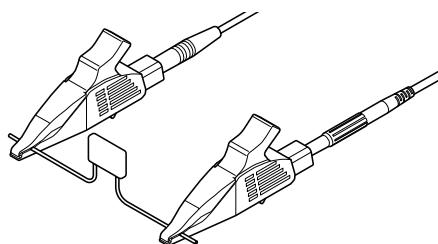


- 6 使用外部电源施加电压

- 7 按下 **START** 键，开始测量



测量电阻值。

- 8 按下 **STOP** 键，结束测量

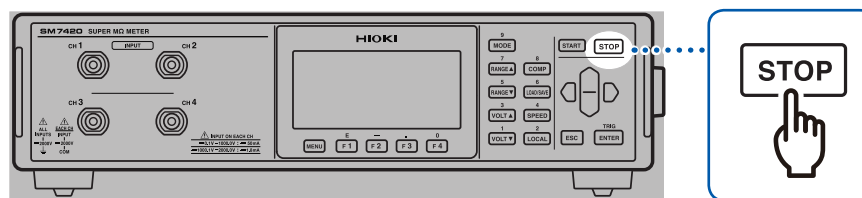




# 4 应用测量

## 4.1 测量值稳定之后开始测量(延迟功能)

外部触发 (EXT) 时, 设置触发输入~测量开始之间的时间(触发输入时, 加入延迟时间)。内部触发 (INT) 时, 不加入延迟时间。在测量画面中进行设置。


1 按下 **F4** 键 [**MODIFY**] 之后, 会进入可变更测量条件的状态

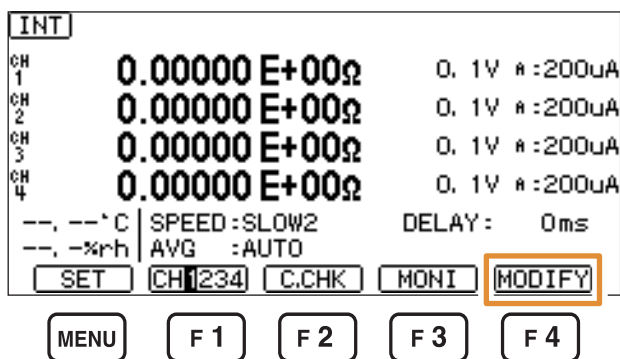


如果按下 **ESC** 键, 变更状态则会被解除。

2 设置延迟时间

0 ms ~ 9999 ms (初始设置 : 0 ms)

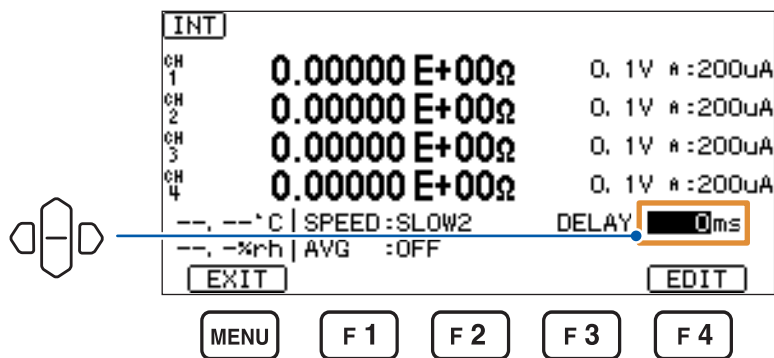

如果按下 **F4** 键 [**EDIT**], 则可按 1 ms 的步幅变更数值。

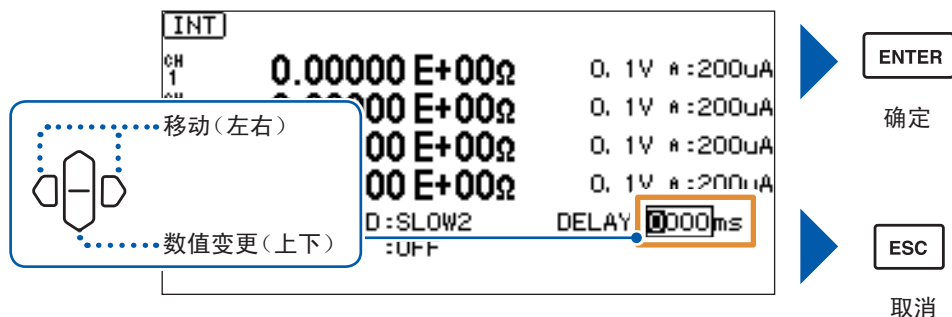


也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

## 4.2 缩小测量值的偏差(平均功能)

对设置数量的测量值进行平均处理并显示。通过使用该功能，可缩小测量值的偏差。在测量画面中进行设置。


- 1 如果按下 **F4** 键 **[MODIFY]**，则会进入可变更测量条件的状态

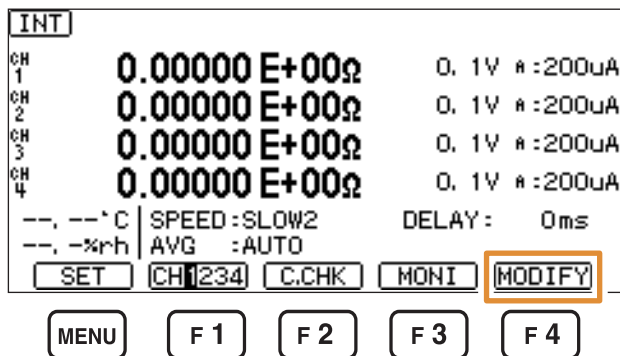

如果按下 **ESC** 键，变更状态则会被解除。


- 2 选择是否进行平均处理

- [AUTO]** 测量值的变化量较大时，清除内部平均值，并再次进行平均处理。  
平均次数指的是由HOLD指定的次数进行平均处理
- [HOLD]** 移动平均(但外部触发时，为相加平均)
- [OFF]** 不进行平均处理(初始设置)

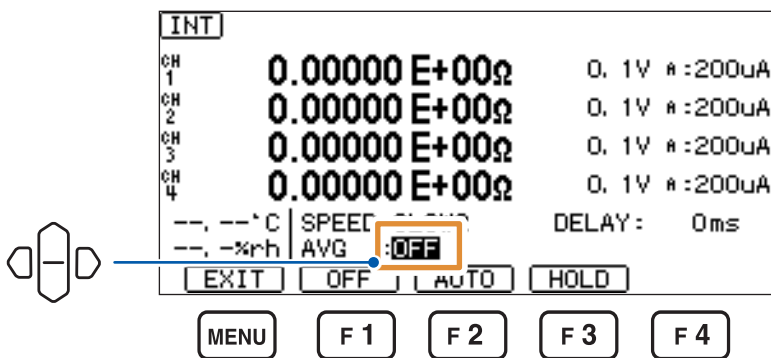

- 3 选择 **[HOLD]** 时，设置平均次数

2次~255次(初始设置:2次)

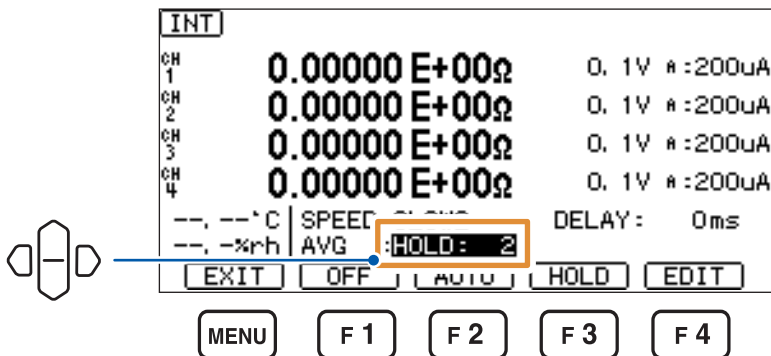

如果按下 **F4** 键 **[EDIT]**，则可变更数值。



INT

CH 1 0.00000 E+00Ω 0.1V # :200uA

CH 2 0.00000 E+00Ω 0.1V # :200uA

00 E+00Ω 0.1V # :200uA

00 E+00Ω 0.1V # :200uA

D:SLOW DELAY: 0ms

=HOLD: 0.02

移动(左右)

数值变更(上下)

ENTER 确定

ESC 取消

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

## 4.3 测量开始条件的变更(触发功能)

测量开始条件包括下述2种。


外部触发	按下 <b>START</b> 键并从外部输入触发信号之后，开始测量。
内部触发	按下 <b>START</b> 键之后，内部自动产生触发，并重复进行测量。

### 触发的设置

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[MEAS]** 标签

**[EXTERNAL]** 外部触发

**[INTERNAL]** 内部触发(初始设置)

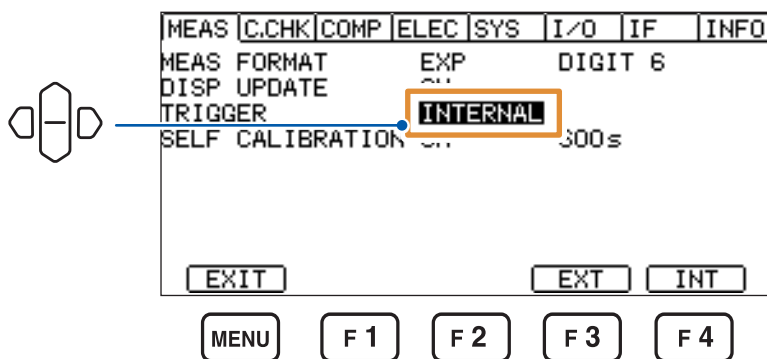

### 外部触发的输入方法

- 通过按键输入时  
在测量画面中按下 **START** 键之后，如果按下 **ENTER(TRIG)** 键，则进行1次测量。
- 输入到EXT I/O时  
如果将背面的EXT I/O端子的TRIG端子与ISO\_COM短路，则进行1次测量。(第88页)
- 输入到通讯接口时  
如果将 **\*TRG** 命令发送到通讯接口中，则进行1次测量。

#### 重要事项

- 设为内部触发时，会忽略对EXT I/O的触发输入以及 **\*TRG** 命令。
- 如果在测量期间按下 **STOP** 键，则可中断测量。

## 4.4 测试精度的维持 （自校正功能）

通过自校正对本仪器电路内部的偏移电压、增益漂移等进行补偿。

由于初始设置为 **[ON]**，因此，按设置时间（初始设置：600 s）自动执行自校正。  
与设置的 ON/OFF 无关，打开电源时，会在约5分钟之后自动执行1次自校正。

### 重要事项

- 由于本仪器的测试精度是以执行自校正为前提条件，因此设为 **[OFF]** 时，请定期手动执行。尤其是预热之后或环境温度出现 2°C 以上的变化时，请务必执行。
- 自校正期间受理触发时，测量会被保留。自校正结束后进行测量。从触发输入到测量结束的时间会因此而延长。


### 手动执行方法

显示设置画面时，如果按下 **F2** 键 **[EXEC]**，则会执行1次自校正。

设置画面的显示方法：（测量画面）**MENU** 键 >  **[MEAS]** 标签


#### 1 选择是否自动执行自校正

- [ON]** 进行（初始设置）  
**[OFF]** 不进行（需要手动定期执行）

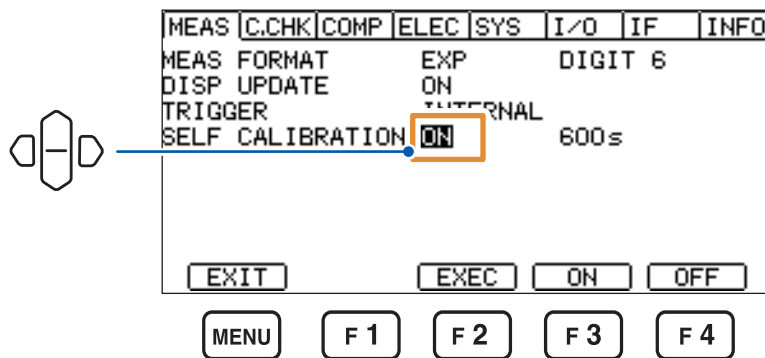


## 2 选择 [ON] 时, 设置自校正的间隔

1 s ~ 600 s (初始设置 : 600 s)

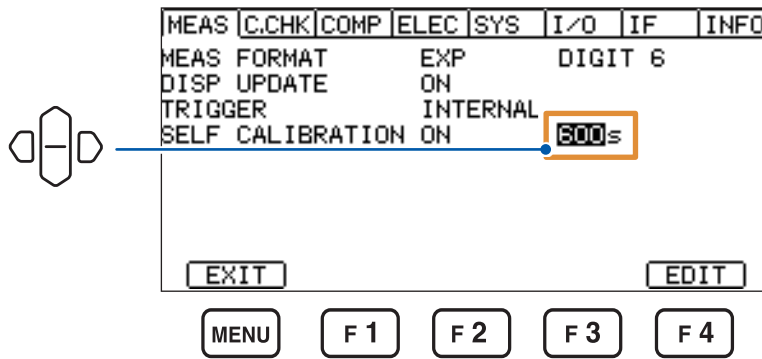

如果按下 **F4** 键 [EDIT], 则可变更数值。

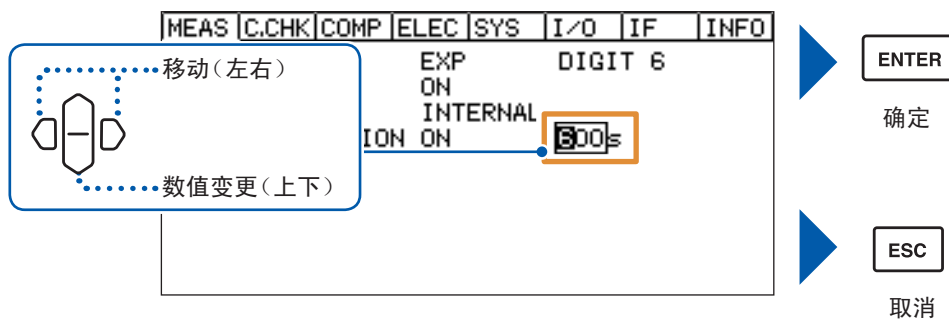

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

## 4.5 接触检查(各种设置)

测量绝缘物时，如果在测量系统的测量治具未接触被测物的状态下进行测量，则即使为绝缘不合格品，也会错误判定为合格品。接触检查是用于检测测量治具是否接触被测物以防止这种错误判定的功能。另外，如果电缆长度发生变化，则无法进行正确的接触检查，因此，需要根据电缆长度进行补偿。本仪器自动补偿电缆长度，即使因变更系统而导致电缆长度发生变化，也可以立即使用。在这里设置下述内容，以正确地进行接触检查。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  标签


<b>[SIGNAL]</b>	接触检查信号的发生方法
<b>[FREQ]</b>	接触检查频率
<b>[WORK. C]</b>	被测物电容
<b>[CABLE]</b>	测试电缆的长度
<b>[DELAY]</b>	延迟时间

每按下一次 **F1** 键 **[CH1234]**，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。

## [FREQ]的设置

设置执行开路补偿、接触检查时的频率

245 kHz、300 kHz (初始设置 : 300 kHz)

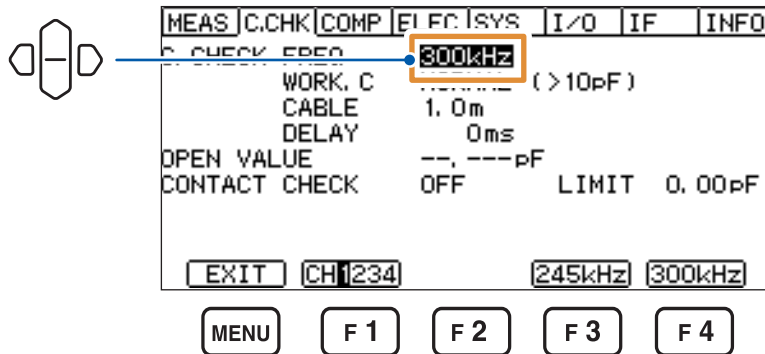


## [WORK.C]的设置

设置被测物的电容

**[LOW]** 被测物低于 10 pF 时 ( $\leq 10$  pF)

**[NORMAL]** 被测物大于 10 pF 时 ( $> 10$  pF) (初始设置)

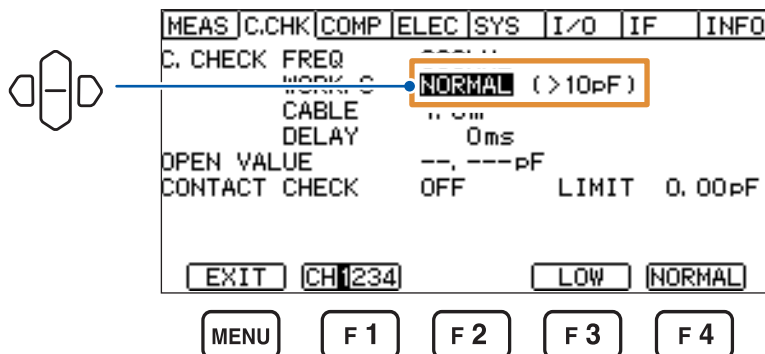


不知道被测物电容时, 请选择 **[NORMAL]**, 在连接被测物的状态下执行开路补偿, 以确认电容。根据此时的值选择某一种。

参照 : “4.6 治具电容的取消(治具电容开路补偿功能)” (第 50 页)

## [CABLE] 的设置

设置测试电缆的长度

- [AUTO]** 自动检测并设置电缆长度。
- [EDIT]** 可设置任意数值。  
0.5 m ~ 3.0 m (可按0.1 m刻度进行设置, 初始设置: 1.0 m)

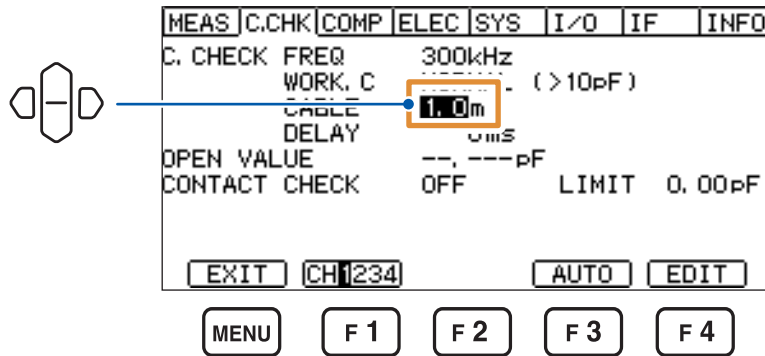


如果按下 **F4** 键 **[EDIT]**, 则可变更数值。

使用附件、选件时, 请利用 **[EDIT]** 指定电缆长度。  
客户加工 (延长) 电缆时, 建议使用 **[AUTO]**。按下 **F3** 键 **[AUTO]** 时, 仅执行 1 次电缆长度补偿。  
已变更电缆长度时, 请再次按下 **F3** 键 **[AUTO]**, 进行电缆长度补偿。

## [DELAY] 的设置

设置 TRIG 输入 ~ 接触检查开始的等待时间

0 ms ~ 9999 ms (初始设置: 0 ms)

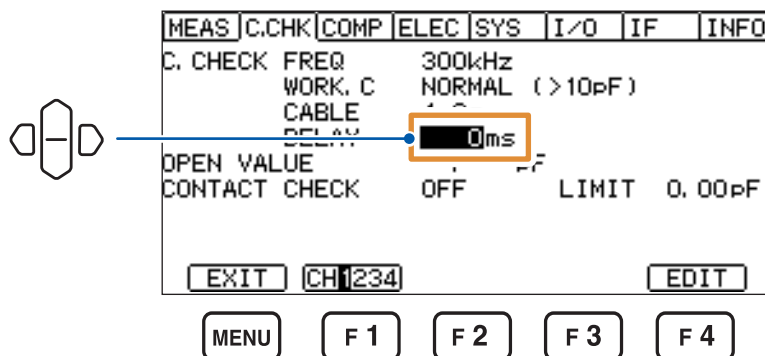

如果按下 **F4** 键 **[EDIT]**, 则可变更数值。

## 4.6 治具电容的取消（治具电容开路补偿功能）

请事先仔细阅读“开路补偿之前”（第12页）。

测量将治具置于开路状态时的电容值。治具电容开路补偿功能可用于降低治具（测试线或测试治具）等残留阻抗的影响，提高测试精度。

- 接触检查功能为 **[ON]** 时，请务必在测量之前执行治具电容开路补偿。
- 如果执行1次开路补偿，本仪器正面的指示灯中则会显示 **[OPEN]**。
- 已变更接触检查的各种设置时，请务必重新执行治具电容开路补偿。


每按下一次 **F1** 键 **[CH1234]**，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。

### 1 将测试线等治具连接到本仪器上

请勿连接到被测物上。

设置画面的显示方法：（测量画面）**MENU** 键 >  **[C.CHK]** 标签

### 2 按下 **F2** 键 **[EXEC]**

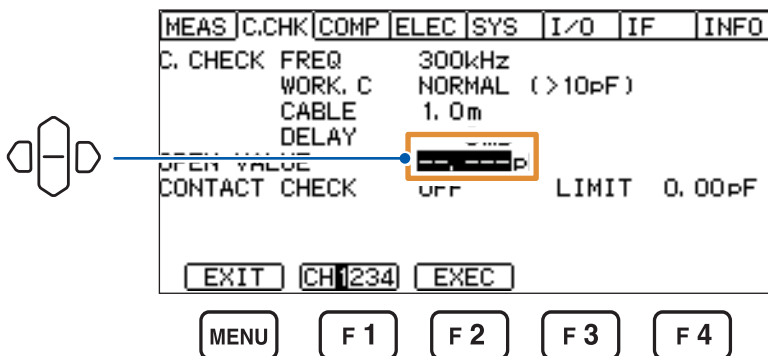


执行开路补偿，获取补偿值。

即使切断电源之后，也会保持通过执行治具电容开路补偿所获取的数据。

可补偿的电容值为 0.000 pF ~ 99.999 pF。

### 3 按下 **F2** 键 **[OK]**

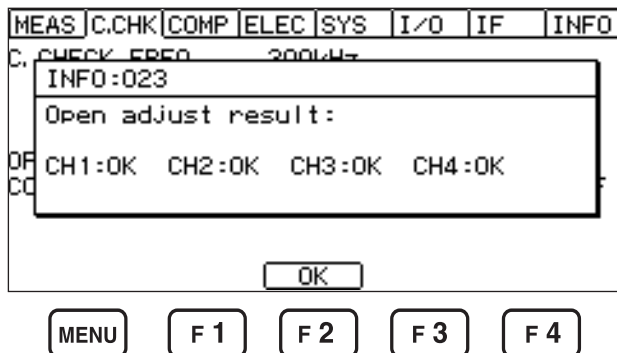

INPUT 端子-OUTPUT 端子之间短路时，为 NG。请确认接线。



## 4.7 接触检查(执行、判定值设置)

请事先仔细阅读“测量之前”(第11页)。

实际将被测物连接到电缆上,进行接触检查。  
通过检测与开路值之差进行接触检查的合格与否判定。


### 接触检查功能为 ON 时的判定

如果将接触检查功能设为 **[ON]**, 测量画面中则会显示 **[C.CHK]**。

如果在测量画面中按下 **F2** 键 **[C.CHK]**, 或在接触检查的设置画面中按下 **F2** 键 **[EXEC]**, 则会执行 1 次接触检查。

另外, 测量开始时, 也执行接触检查。

接触检查利用高频信号测量电容, 并根据与开路状态时的值之差判定连接状态。

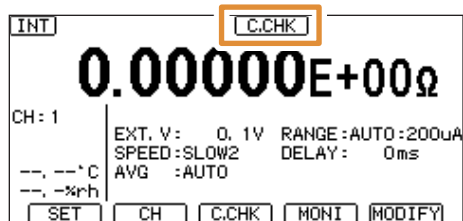

电阻值测量模式(初始画面)

接触检查功能为 **[ON]** 时, 请务必在测量之前执行治具电容开路补偿。

如果测量系统的电容值小于接触检查的基准值(接触错误), **[C.CHK]** 则会进行加亮显示(未连接被测物的状态)。届时, 请检查主机与测量治具。

即使发生接触错误, 也与通常情况一样, 结束测量并输出数据。


由于本仪器采用静电容量检测方式, 因此, 不能用于纯电阻类的静电容量成分较少的被测物。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >   **[C.CHK]** 标签

每按下一次 **F1** 键 **[CH1234]**，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。

### 1 选择是否进行接触检查


- [ON]**            有效(测量开始时，执行接触检查)
- [OFF]**        无效(初始设置)

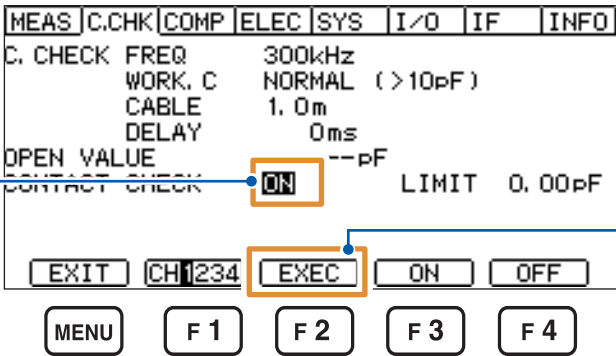


The screenshot shows the 'C. CHECK' menu with the following settings: C. CHECK, FREQ 300kHz, WORK. C NORMAL (>10pF), CABLE 1.0m, DELAY 0ms, OPEN VALUE ---PF, CONTACT CHECK **ON**, LIMIT 0.00pF. The 'EXEC' button is highlighted with an orange box. A blue arrow points from the 'ON' setting to the text '接触检查的执行'.

### 2 设置判定电容基准值

设置被测物的最低电容值。  
 与该基准值进行比较，进行接触检查的判定。  
 电容小于该值时，会发生接触错误。

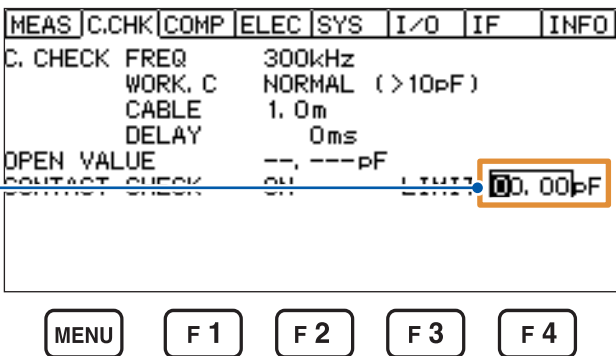

The screenshot shows the 'C. CHECK' menu with the 'LIMIT' value '0.00pF' highlighted with an orange box. A blue arrow points from the 'LIMIT' value to the text '如果按下 F4 键 [EDIT]，则可变更数值。'

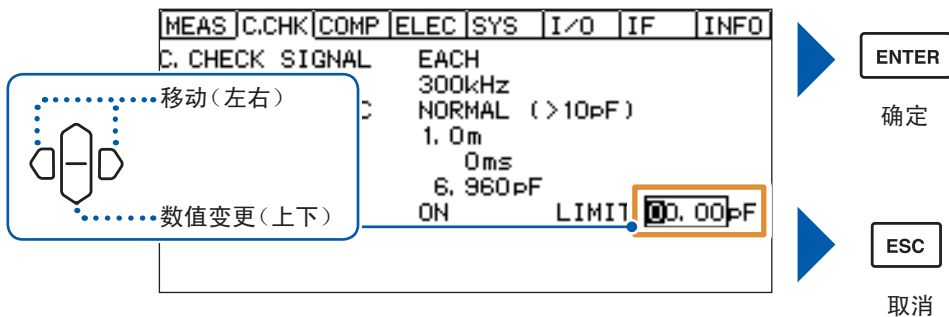


The screenshot shows the 'C. CHECK' menu with the 'LIMIT' value '0.00pF' highlighted. A blue dashed box around the 'LIMIT' value is labeled '数值变更(上下)'. A blue arrow points from the 'LIMIT' value to the text '移动(左右)'. To the right, there are two buttons: 'ENTER' (确定) and 'ESC' (取消).

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

## 4.8 电阻率运算的设置(电阻率测量功能)

使用符合 JIS 等标准的电极, 可直接根据测量的电阻值求出表面电阻率与体积电阻率。  
 请将测量值显示模式设为 **[RS]**: 表面电阻率、**[RV]**: 体积电阻率或 **[RL]**: 液体体积电阻率。  
 参照: “3.1 测量值显示模式的设置”(第 31 页)

如下所示为用于区别体积电阻与表面电阻进行测量的电极示例与连接目标。

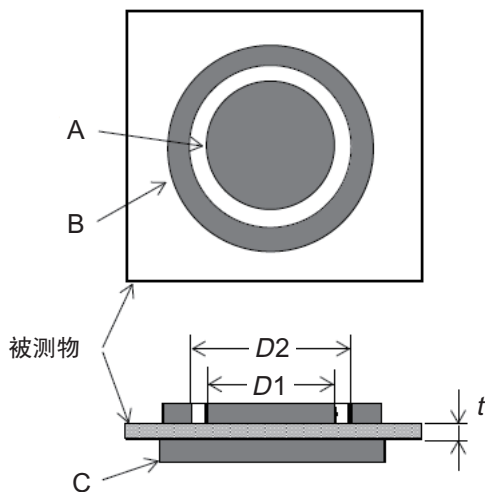

### (1) 电极示例

	体积电阻	表面电阻
<b>A</b>	主电极	主电极
<b>B</b>	GUARD 电极	反电极
<b>C</b>	反电极	GUARD 电极

### (2) 连接目标

主电极: INPUT 端子  
 GUARD 电极: COM 端子  
 反电极: 外部电源的 OUTPUT 端子

测量的体积电阻乘以电极常数被称为体积电阻率 ( $\rho_V$ ), 表面电阻乘以电极常数被称为表面电阻率 ( $\rho_S$ )。


有关运算公式, 请参照规格中的“运算公式”(第 122 页)。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[ELEC]** 标签

每按下一次 **F1** 键 **[CH1234]**，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。


选择设置选件的型号名称或直接输入电极常数

- [OPTION]** 如果选择连接到本仪器上的选件，则会自动进行数值设置
- [EDIT]** 设置任意数值

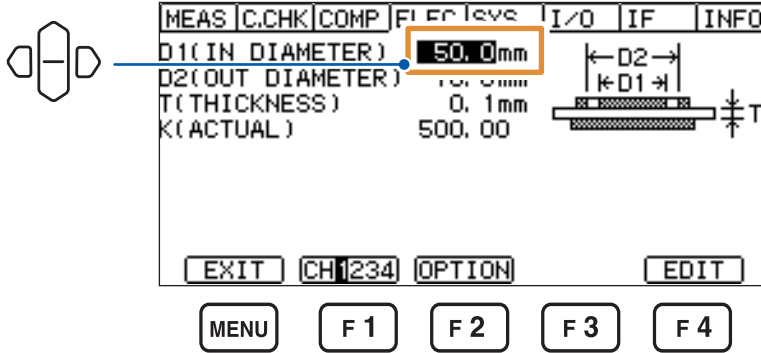

### 选择 **[OPTION]** 时

按下 **F3** 键 **[↓]** 或 **F4** 键 **[↑]**，选择选件

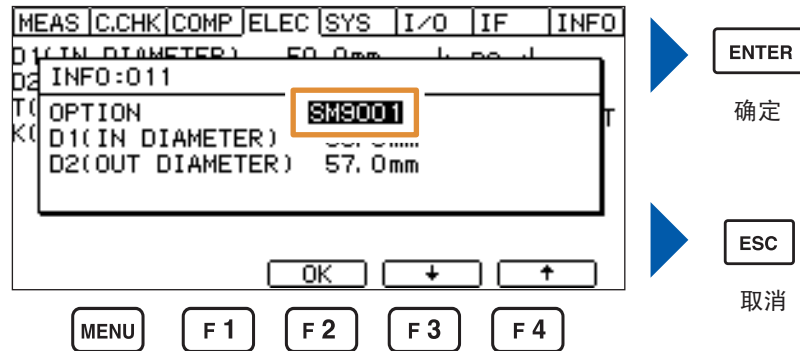

选件	主电极 (D1)	反电极 (D2)
SM9001	φ30.5 mm	φ57.0 mm
SME-8301	φ30.0 mm	φ34.0 mm
SME-8310	φ50.0 mm	φ70.0 mm
SME-8311	φ19.6 mm	φ24.1 mm
SME-8320	φ50.0 mm	φ70.0 mm

## 选择 [EDIT] 时

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

## 1 设置主电极 (D1) 的直径。

0.0 mm ~ 100.0 mm (可按0.1 mm刻度进行设置, 初始设置: 50.0 mm)

移动(左右)

数值变更(上下)

ENTER  
确定

ESC  
取消

## 2 设置反电极 (D2) 的内径

0.0 mm ~ 100.0 mm (可按0.1 mm刻度进行设置, 初始设置: 70.0 mm)

移动(左右)

数值变更(上下)

ENTER  
确定

ESC  
取消

## 3 设置被测物的厚度 (t)

0.0 mm ~ 100.0 mm (可按0.1 mm刻度进行设置, 初始设置: 0.1 mm)

移动(左右)

数值变更(上下)

ENTER  
确定

ESC  
取消

要进行更高速的测量时（测量期间绘图更新切换功能）

#### 4 设置电极常数 (K)

0.01 ~ 999.99 (可按0.01刻度进行设置、初始设置：500.00)

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
D1(IN DIAMETER)			50.0mm			←D2→	
D2(OUT DIAMETER)			70.0mm			←D1→	
T(THICKNESS)							↓T
K(ACTUAL)			500.00				

移动(左右)

数值变更(上下)

ENTER  
确定

ESC  
取消

## 4.9 要进行更高速的测量时 (测量期间绘图更新切换功能)

通常每次测量时，都会在画面中显示测量值。在这种情况下，在测量结束(EOM输出)~下次受理TRIG之间，需要一直到显示画面的等待时间。通过将该功能设为 **[OFF]**，可免除测量值的画面更新，进行更高速的测量。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 > **[MEAS]** 标签

- [ON]** 每次测量时更新(初始设置)
- [OFF]** 不更新测量值(设置值被变更时更新绘图)

MEAS	C.CHK	COMP	ELEC	SYS	I/O	IF	INFO
MEAS FORMAT						DIGIT 6	
DISP UPDATE			ON				
TRIGGER			INTERNAL				
SELF CALIBRATION			ON			600s	

EXIT ON OFF

MENU F1 F2 F3 F4

绝缘电阻被测物包括各种材质、形状与电气特性等，绝缘电阻的测量方法也包括各自不同的适合方法。本章说明适合各种被测物的绝缘电阻测量方法。

## 5.1 部件或电路的测量

### 测量原理

一般来说，测量绝缘电阻时，测量从一个端子通过被测物而流向另一端子的电流，并换算为电阻值。要仅测量通过被测物的电流时，必须确保未通过被测物的电流（比如，通过被测物固定器具绝缘体的电流）流向 GUARD 电位（电流测量部分的公共端子侧），以防止其流入 INPUT 端子。也就是说，“安装端子”是指使被测物之外的电流直接流入到公共端子侧，以防止其流入 INPUT 端子。


使用治具时，通常务必要在治具的部件固定部分安装 GUARD 端子。但治具的绝缘电阻远高于被测物的绝缘电阻（比如，2 位以上）时，一起测量两者的绝缘电阻有时也没有问题。

虽然实际使用的治具会因被测物的形状而采用各种结构，但是，需要构成确保未通过被测物的电流全部流向 GUARD 的 GUARD 电路。


## 使用测量治具时

采用使所有被测物之外的电流全部通过 GUARD 电路的结构，然后将该 GUARD 电路连接到本仪器的 GUARD 端子上。

### 使用示例：（使用带 GUARD 端子的固定器具）

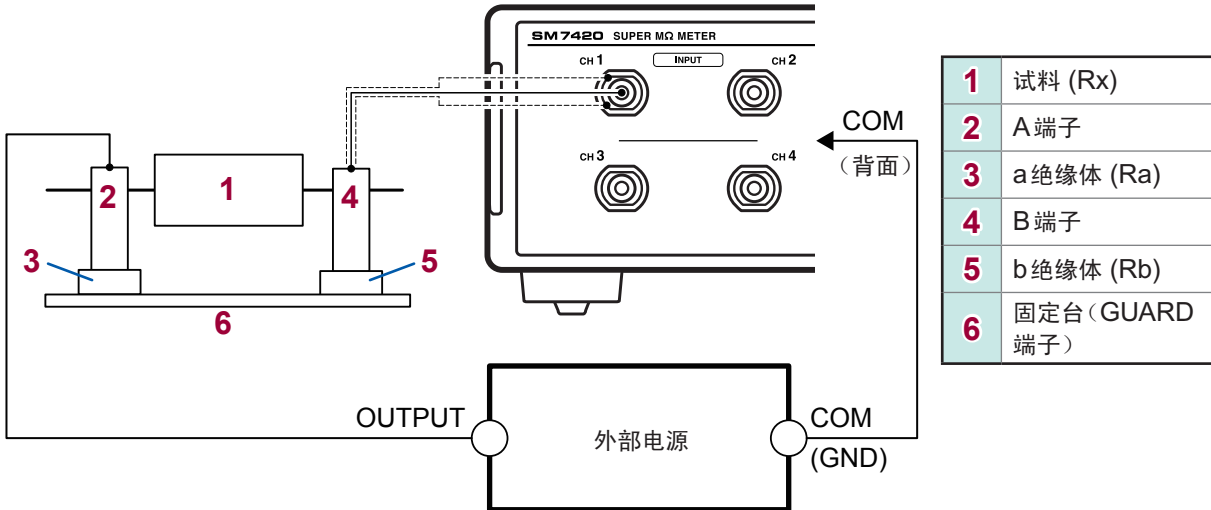

### GUARD 端子的原理

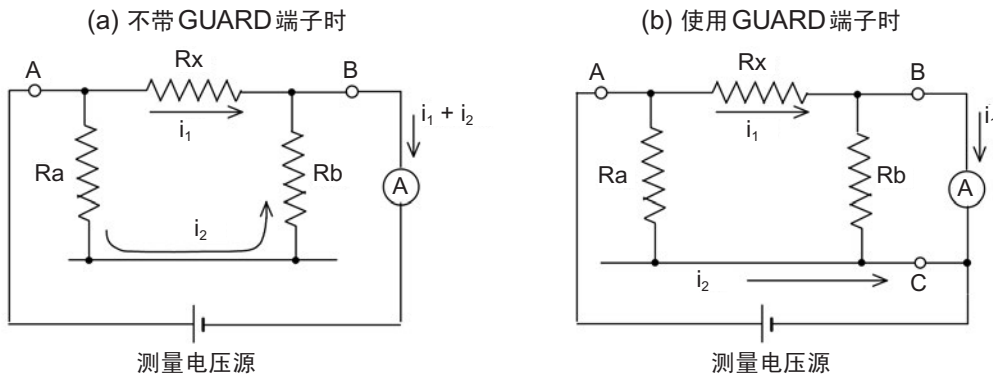

下面通过“使用示例”与“GUARD 端子的原理”说明 GUARD 端子的效果。

在“使用示例”中，如果考虑从 A 端子流向 B 端子的电流的流动方法，则包括 2 个流路。

- 通过被测物 (Rx) 的流路
- a 绝缘体 (Ra) → 固定台 → b 绝缘体 (Rb) → B 端子的流路

将 A 端子连接到外部电源的 OUTPUT 端子上，将 B 端子连接到本仪器的 INPUT 端子上，然后开始测量。这样，就会测量通过被测物绝缘电阻 (Rx) / a 绝缘体绝缘电阻 Ra 的电流与通过 b 绝缘体绝缘电阻 Rb 的电流的总和。如果用等效电路表示这种情况，则为“GUARD 端子的原理”的等效电路。

从等效电路“(a) 不带 GUARD 端子时”的情况可以看出，通过被测物的电流  $i_1$  以及通过 a 绝缘体与 b 绝缘体的电流  $i_2$  均经由 B 端子流入输入电路。

接下来，不妨将金属板用作固定器具的固定台，连接到本仪器的 COM 端子上。这样的话，通过 a 绝缘体与 b 绝缘体的电流被排除在 INPUT 端子之外，仅向该端子流入通过被测物的电流（请参照“(b) 使用 GUARD 端子时”）。

该等效电路表示的含义即为，通过 a 绝缘体的电流  $i_2$  没有流入输入电路，而是直接流入电流测量部分公共端子中；仅限于通过被测物的电流  $i_1$  被输入到输入电路中。



## 不使用测量治具时

将选件针型测试线或夹型测试线连接到被测物上，进行测量。

不论哪种测试线，虽然连接到电源端子上的测试线都没有 GUARD 端子，但连接到 INPUT 端子上的测试线带有 GUARD 端子。

针型测试线	采用包括测试杆在内的装有 GUARD 端子的结构，可在手握测试杆的状态下进行测量。
夹型测试线	由于夹钳部分没有 GUARD 端子，因此，请连接到被测物的端子上，松开手之后进行测量。

参照：“2.2 测试线的连接(本仪器侧)”(第 26 页)

“3.5 测试线/电极的连接(被测物侧)”(第 36 页)

虽然绝缘电阻值因绝缘材料而异，但测量时间、测量电压与温度也会对测量值产生较大影响。

### 测量时间的影响

一般认为，如果单纯地考虑电路，绝缘物的电阻或静电容量则视为进行串联与并联连接的复杂电路。因此，如果向绝缘物施加电压，则会流过相当于充电电流的介电吸收电流与泄漏电流。

绝缘电阻用于测量该泄漏电流并换算为电阻值。一般来说，介电吸收电流远大于泄漏电流，并且时间常数也会因绝缘物的类型而非常大，因此，要使介电吸收电流小于泄漏电流，需要很长的时间。如果将这种绝缘物作为被测物测量绝缘电阻，短时间测量时，绝缘电阻值会较低，而如果是长时间测量，则测量时间越长，绝缘电阻值越大。

### 测量电压的影响

介电吸收电流的时间常数与绝缘电阻值可能会因施加到绝缘物上的电压而发生相当大的变化。一般来说，测量电压越高，绝缘电阻值越低。

### 温度的影响

绝缘电阻值也会受到温度的影响。虽然因绝缘物的类型而存在差异，不过一般来说，温度越高绝缘电阻值越低。仅通过延长的方式测量正确的绝缘电阻是困难的。

可能会因被测物的耐电压而无法自由地确定测量电压，不过测量时间使用的是 1 分钟的值，比如像“DC 500 V 1000 MΩ”那样，附上电压，以表示绝缘电阻的 1 分钟值。

比较绝缘电阻时，需要在确定测量电压与测量时间之后进行测量。但在生产工序中，有时可能需要缩短测量时间(或测试时间)。在这种情况下，重要的是在与 1 分钟值相关的范围内确定时间来进行测量。

## 自动测量

被测物数量较多或测量点数较多时，自动切换被测物、治具或被测端子进行测量的“自动测量”是十分方便的方式。

自动测量时，需要使切换时序与本仪器的动作相匹配。

可采用下述2种方法匹配时序。

<p>配合从本仪器 <b>EXT I/O</b> 端子的 <b>29</b>号针输出的 <b>INDEX</b> 信号切换被测物时</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将本仪器设为内部触发模式或外部触发模式</li> <li>内部触发模式时</li> <li>• 按下 <b>START</b> 键时开始测量</li> <li>外部触发模式时</li> <li>• 按下 <b>START</b> 键，手动触发被输入时开始测量</li> </ul>
<p>按切换被测物的时序向本仪器 <b>EXT I/O</b> 端子的 <b>1</b>号针输入触发脉冲时</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 将本仪器设为外部触发模式</li> <li>• 按下 <b>START</b> 键，在向本仪器 <b>EXT I/O</b> 端子的 <b>1</b>号针输入触发脉冲时开始测量</li> <li>• 如下所述外部触发信号的条件。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• 脉宽 100 <math>\mu</math>s 以上</li> <li>• 驱动输出 开路集电极输出或 TTL 输出</li> <li>• 驱动电流 1 mA 以上的灌电流</li> </ul> </li> </ul>

详情请参照下文。

触发模式：“4.3 测量开始条件的变更(触发功能)”(第44页)

EXT I/O 端子：“9 外部控制 (EXT I/O)”(第87页)

## 5.2 平板试料的测量

测量未设置端子的被测物的绝缘电阻时，在被测物上安装某种形状的部件，以使其起到端子的作用。测量方法因端子类型而异。

### 起到端子作用的部件

由于需要能轻松地更换被测物，因此，很多情况下采用只接触被测物的、有端子的结构部件。

用于测量的端子务必没有接触不良现象，务必贴紧被测物。

绝缘材料属于固体形态时，采取的方法是，使平面光滑的端子（电极）接触具有特定形状的针型或平面光滑的被测物，形成没有间隙的贴紧状态，然后测量绝缘电阻。（端子的形状或结构因被测物的形状或性质而异）

### 利用针型端子进行测量

绝缘电阻被区分为两种，一种是由通过被测物内部的电流产生的“体积电阻”，另一种是由通过试料表面的电流产生的“表面电阻”。对这两种电阻进行集中测量时，使用针型端子。

#### 端子制作示例

在平板试料上，按一定的间隔开出2个规定直径的孔（锥形孔等），然后将涂抹凡士林等绝缘电阻较低物质的针插入到孔中，用作测量端子。

这种方式无需将试料表面精加工为光滑平面，通过简单的端子结构即可获得比较稳定的接触。

#### 本仪器的设置

利用 **MODE** 键切换为电阻值测量模式之后进行测量。（第31页）

### 利用表面电阻测试用电极进行测量

表面电阻测试用电极是用作按压被测物表面的测量用端子的电极。被测物比较柔软时，可简单地进行使用。

该电极并不是严格意义上的可分离体积电阻的电极，不过，由于表面电阻通常比较低，因此，实质上可测量表面电阻。

最适合于测量表面实施过防静电处理的被测物。

#### 本仪器的设置

利用 **MODE** 键切换为表面电阻率测量模式之后进行测量。（第31页）

## 利用平板测试用电极进行测量

由于“体积电阻”与“表面电阻”的性质不同，因此，需要单独测量。

另外，比较多个绝缘材料的绝缘电阻时，需要不受端子形状影响的、绝缘材料固有的电阻值。这就是体积电阻率或表面电阻率。使用电极（选件SME-8310、SME-8311等）求出体积电阻值或表面电阻值，然后乘以电极常数，算出体积电阻率或表面电阻率。可使用本仪器自动计算体积电阻率或表面电阻率。

### 本仪器的设置

需要进行用于电阻率计算的设置。

参照：“4.8 电阻率运算的设置（电阻率测量功能）”（第53页）

利用 **MODE** 键切换为体积电阻率测量模式之后进行测量。（第31页）

## 体积电阻测量、表面电阻率测量（**GUARD** 电极的作用）

体积电阻测量、表面电阻率测量需要使用 **GUARD** 端子。

可使用本公司选件中的SME-8310与SME-8311平板测试用电极。


不论哪种设备，均由“主电极”、“反电极”、“**GUARD** 电极”3个电极构成。

SME-8301 表面电阻测试用电极相当于“表面电阻测量 (1) 不带 **GUARD** 电极时（第63页）”的情况，因此，无法正确地测量表面电阻。

### 体积电阻测量


#### (1) 不带 **GUARD** 电极时

也测量通过被测物表面流过的电流，因此，无法正确地测量体积方向的电流。

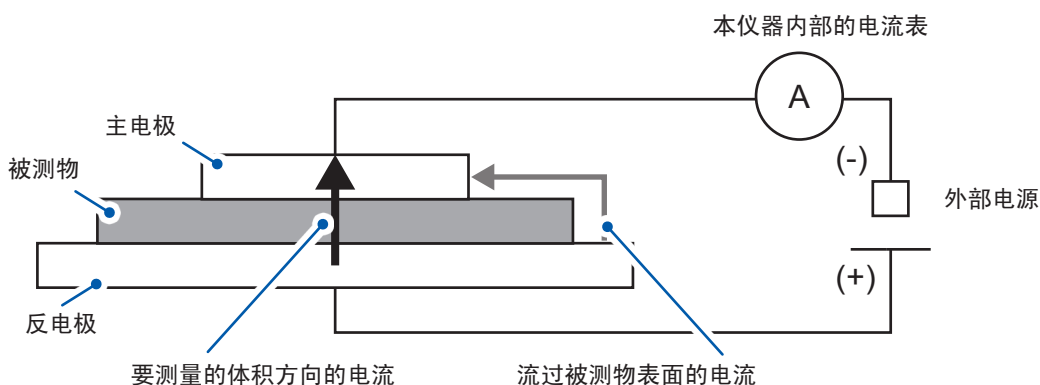

## (2) 带 GUARD 电极时


流过被测物表面的电流会通过 GUARD 电极流入到外部电源中，因此，可正确地测量体积方向的电流。

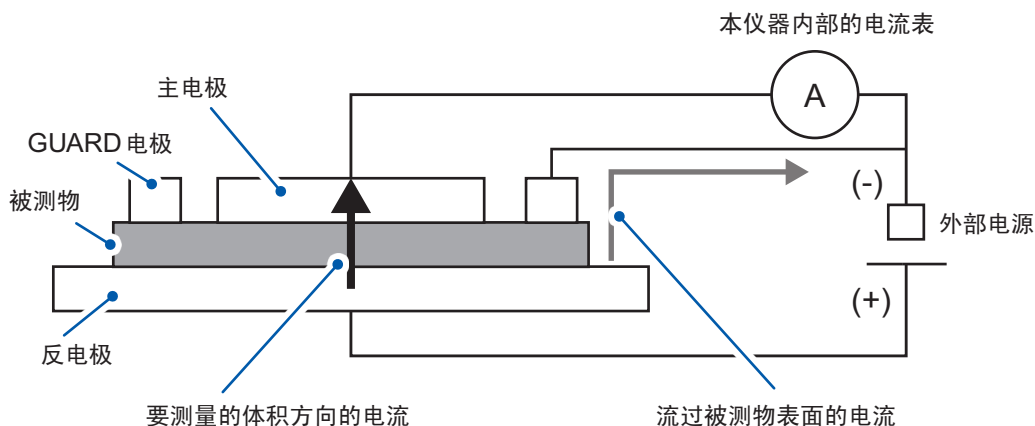

## 表面电阻测量


### (1) 不带 GUARD 电极时(也适合利用 SME-8301 进行测量的情况)

也测量流过被测物内部的电流以及流过底座(绝缘物)的电流，因此，无法正确地测量表面方向的电流。

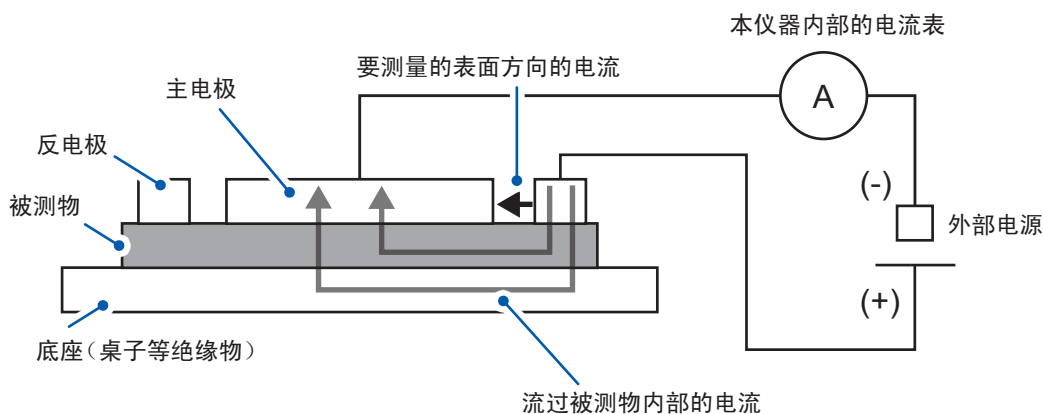

### (2) 带 GUARD 电极时

流过被测物内部的电流会通过 GUARD 电极流入到外部电源中，因此，可正确地测量表面方向的电流。

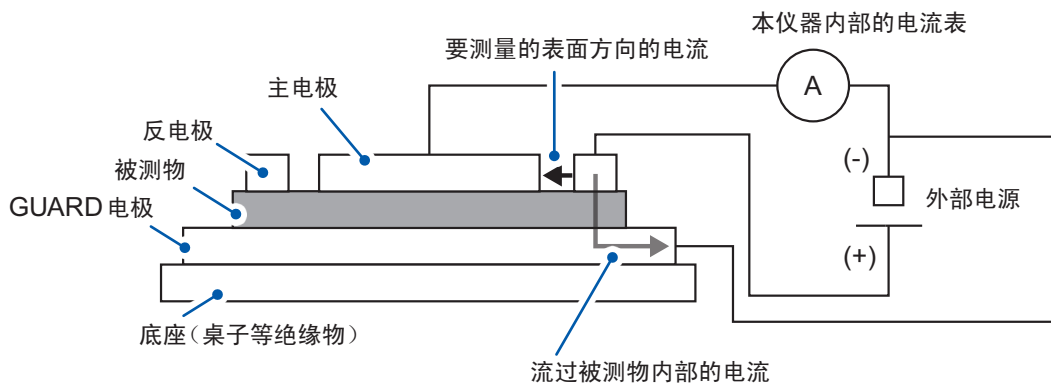

5


适合被测物的测量方法

## 5.3 液体试料的测量

测量液体试料的体积电阻时，在液体试料中插入一定形状的电极，或使用兼具液体试料容器作用的电极。

### 使用液体测试用电极时

#### 连接示例

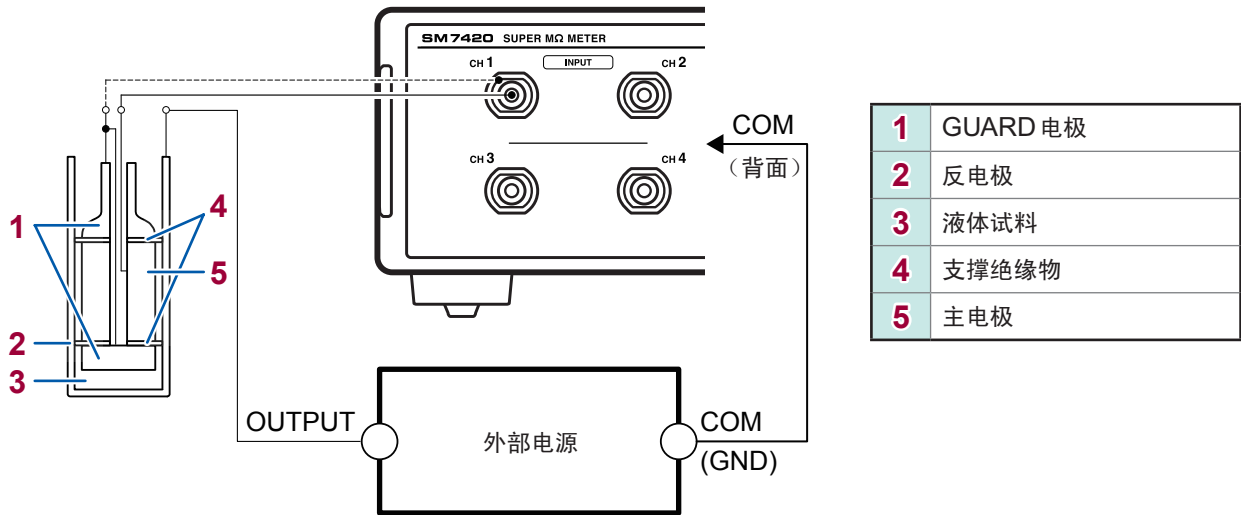

#### 本仪器的设置

需要进行用于电阻率计算的设置。

参照：“4.8 电阻率运算的设置(电阻率测量功能)”(第53页)

利用 **MODE** 键切换为液体体积电阻率测量模式之后进行测量。(第31页)

有关电极常数，请参照液体测试用电极的使用说明书。


## 5.4 使用屏蔽箱进行测量

请事先仔细阅读“使用屏蔽箱之前”（第 11 页）。

测量高绝缘电阻时，会进行灵敏度较高的电流测量，因此，可能会因环境噪音或感应电流而无法进行稳定的测量。

故此，需要将被测物放入屏蔽箱中进行测量。

### 连接示例

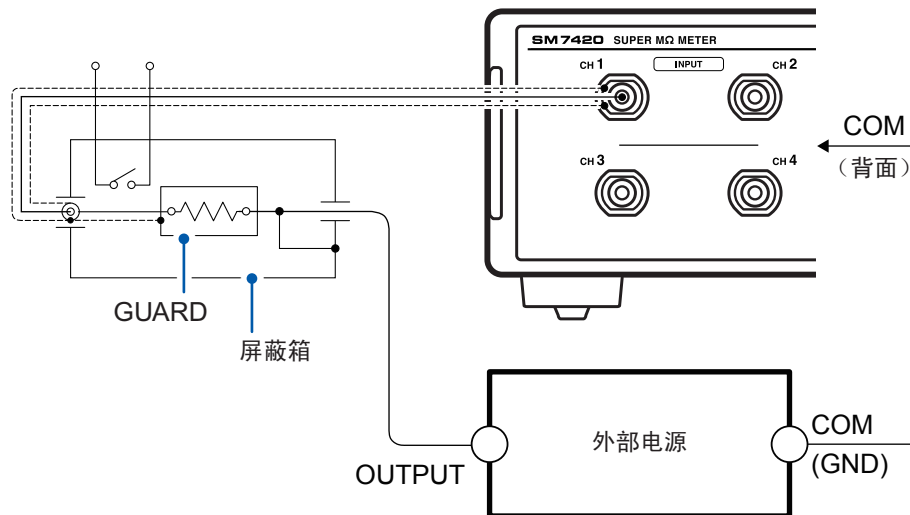

选件包括 SME-8350 屏蔽箱。

### 本仪器的设置

请根据被测物设置使用屏蔽箱时的测量值显示模式。

参照：“5.1 部件或电路的测量”（第 57 页）

“5.3 液体试料的测量”（第 64 页）


“5.2 平板试料的测量”（第 61 页）

## 5.5 电流的测量

### 连接方法

- 1 将被测物的 + 侧连接到外部电源的 **OUTPUT** 端子上
- 2 将被测物的 - 侧连接到本仪器的 **INPUT** 端子上

为了消除噪音等感应干扰，请务必对连接到 **INPUT** 端子上的测试线使用屏蔽线。

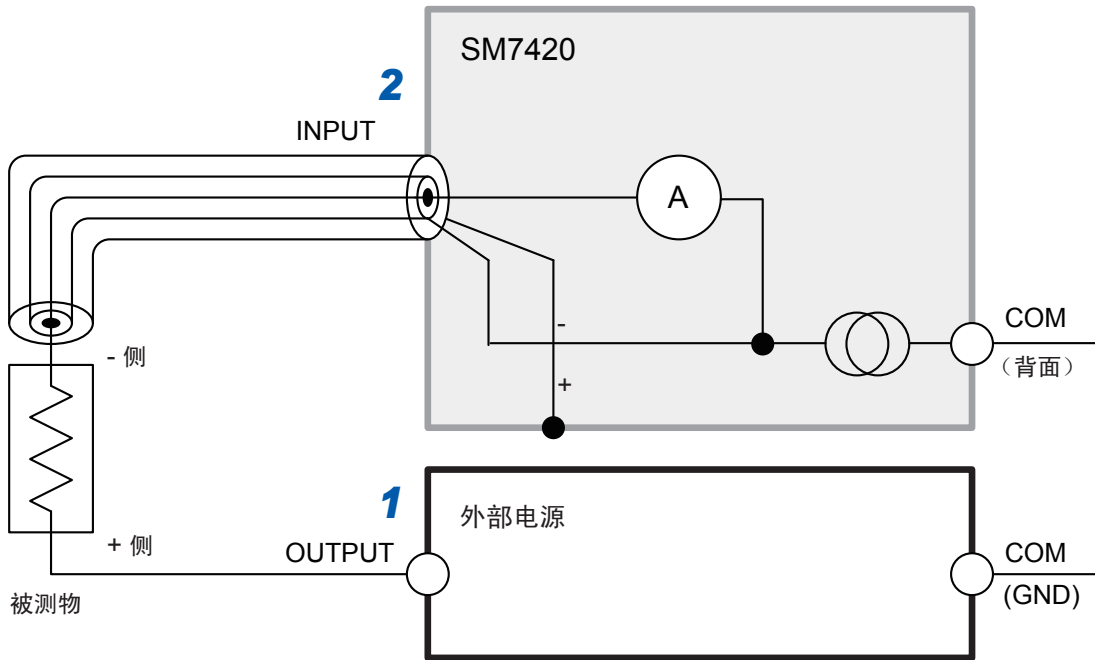

### 本仪器的设置

利用 **MODE** 键切换为电流值测量模式之后进行测量。(第 31 页)



# 6

## 测量值的判定(比较器功能)


比较器功能用于相对于事先设置的上下限值判定测量值是否处在范围内。  
会在画面上如下显示判定。

[Hi]	上限值 < 测量值
[IN]	下限值 $\leq$ 测量值 $\leq$ 上限值
[Lo]	测量值 < 下限值

### 上下限值

相对于事先设置的上下限值，判定测量值为 Hi、IN 还是 Lo。

(例：上限值为 3 GΩ、下限值为 2 GΩ、测量值为 1.5 GΩ时)

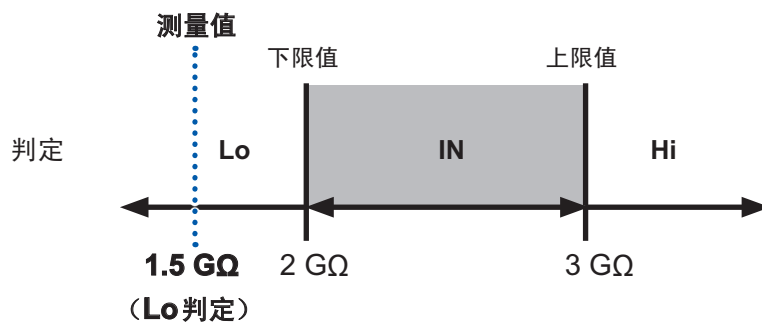


设置画面的显示方法：**COMP** 键

每按下一次 **F1** 键 [CH1234]，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。


### 1 选择是否进行测量值判定

(UPPER LIMIT : 上限值、LOWER LIMIT : 下限值)


- [ON] 进行
- [OFF] 不进行(初始设置)

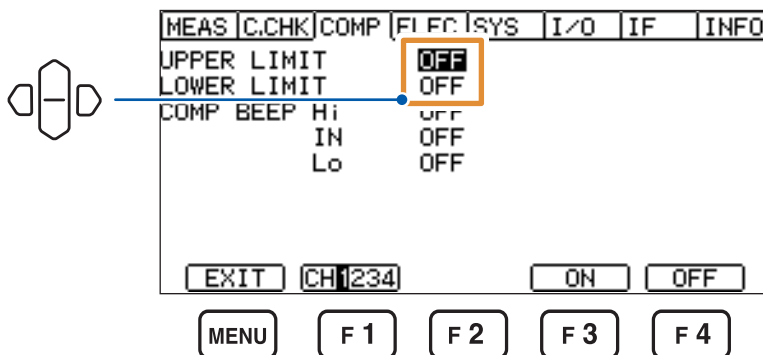

## 2 设为 [ON] 时，设置数值

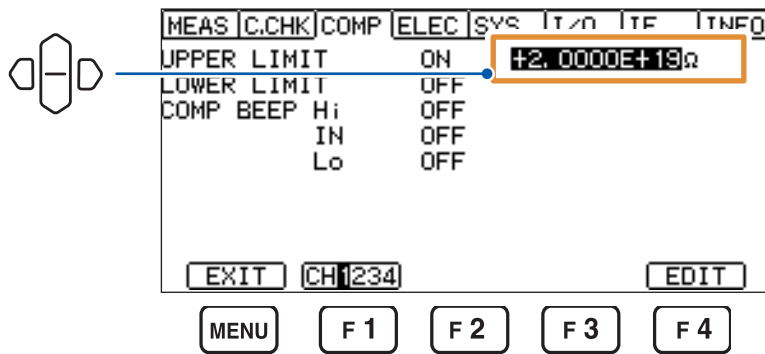

如果按下 **F4** 键 [EDIT]，则可变更数值。

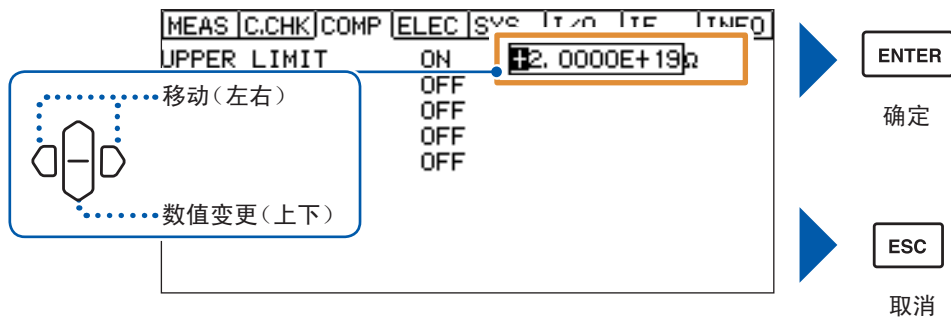

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第24页）

### 可设置范围

所有量程通用。

电阻值测量模式	2.0000E+19 Ω ~ 5.0000E+01 Ω
电流值测量模式	-1.99999E-03 ~ 1.99999E-03 A
表面电阻率测量模式	2.0000E+21 Ω ~ 5.0000E+03 Ω
体积电阻率测量模式	
液体体积电阻率测量模式	


## 6.1 判定音的设置

可选择测量结果判定音的有无。

设置画面的显示方法：**COMP** 键

### 1 选择 Hi 判定、IN 判定、Lo 判定的蜂鸣音


[OFF] (不鸣响、初始设置)、[TYPE1]、[TYPE2]、[TYPE3]

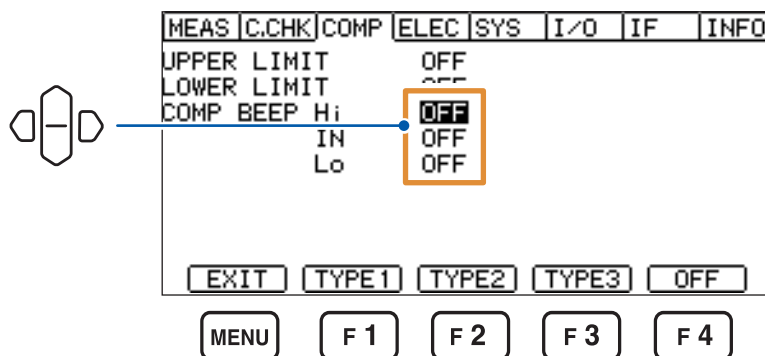

选择 [TYPE1]、[TYPE2] 或 [TYPE3] 时，鸣响为确认用设置的蜂鸣音。

### 2 设置鸣响蜂鸣音时的鸣响次数

1次~5次、连续(初始设置:1次)

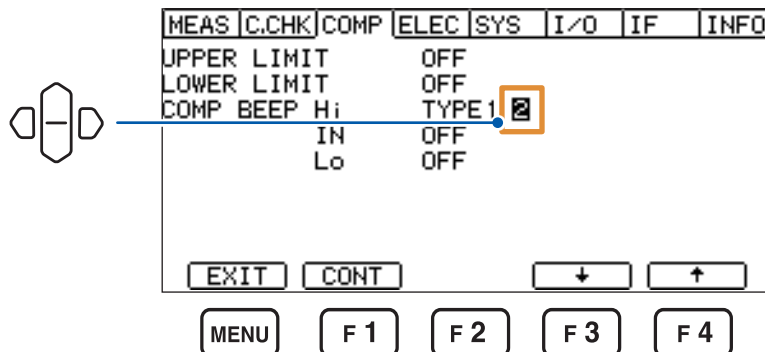




按下 **F3** 键 [↓] 或 **F4** 键 [↑]，变更数值。


连续鸣响蜂鸣音时，按下 **F1** 键 [CONT]。

## 6.2 判定结果的确认

根据判定结果，会在测量画面中显示指示灯。

将判定结果输出到 EXT I/O 中。向对应于判定结果的信号输出 ON。

	测量值小于设置的上限值且大于下限值时
	测量值大于设置的上限值时
	测量值小于设置的下限值时

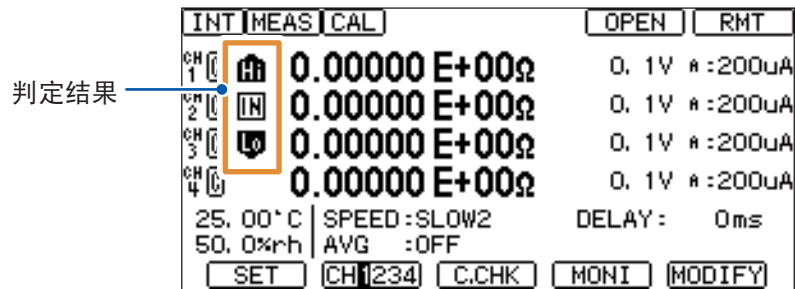

测量结果	判定结果	EXT I/O 的输出			
		HI	IN	LO	ERR
上限值 < 测量值	Hi	ON	OFF	OFF	OFF
下限值 ≤ 测量值 ≤ 上限值	IN	OFF	ON	OFF	OFF
测量值 < 下限值	Lo	OFF	OFF	ON	OFF
Current Over Range	Hi	ON	OFF	OFF	OFF
测试异常*	不判定	OFF	OFF	OFF	ON
测量中断时	不判定	OFF	OFF	OFF	OFF

\*：下述情况视为测试异常。

- 测量用与电压测量用 A/D 上溢时
- 接触检查测量值为 99.999 pF 以上时

# 7





## 设置的保存/读取 (面板保存/读取)

可将当前的设置保存到本仪器的存储器中(面板保存功能)。

可通过按键操作或发送通讯命令, 读取已保存的设置(面板读取功能)。

可利用本仪器保存最多 50 组设置。即使切断电源, 也保持所保存的设置。

### 可利用面板保存功能保存的设置项目
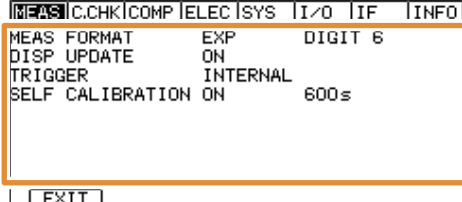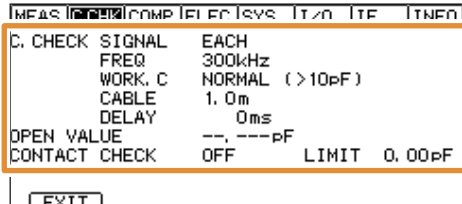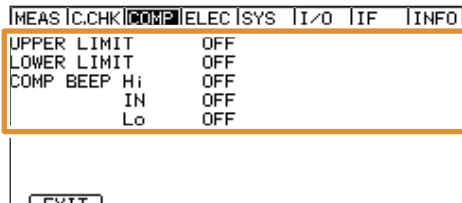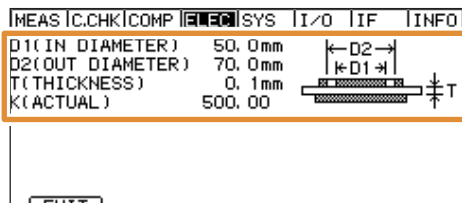
<p>基本设置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 测量值显示模式</li> <li>• 电阻运算用电压值</li> <li>• 测量速度</li> <li>• 电流量程</li> <li>• 延迟</li> <li>• 平均</li> </ul>
<p>[MEAS] 设置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 显示范围</li> <li>• 显示位数</li> <li>• 测量期间绘图更新切换</li> <li>• 触发</li> <li>• 自校正</li> </ul>
<p>[C.CHK] 设置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 治具电容开路补偿</li> <li>• 接触检查</li> </ul>
<p>[COMP] 设置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 比较器上下限值</li> <li>• 判定音</li> </ul>
<p>[ELEC] 设置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电阻率测量设置</li> </ul>

# 7


设置的保存/读取 (面板保存/读取)

## 7.1 设置保存(面板保存功能)

保存当前设置的内容。


设置画面的显示方法：**LOAD/SAVE** 键

### 1 选择要保存的面板编号，然后按下 **F4** 键 [SAVE]

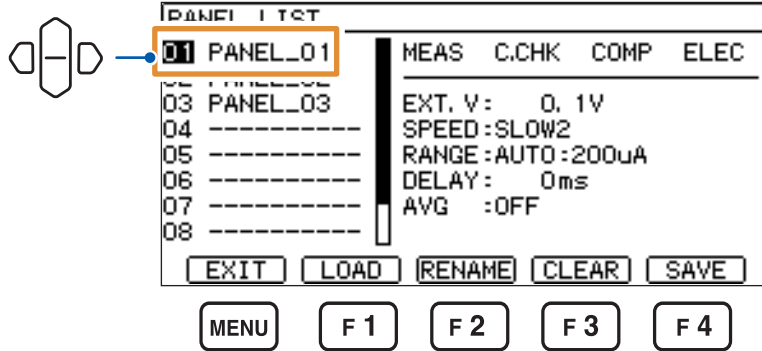


显示确认对话框。

(全新保存时)

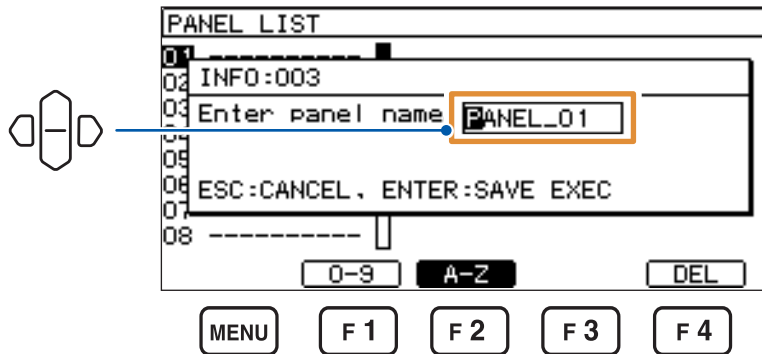

(覆盖保存时)

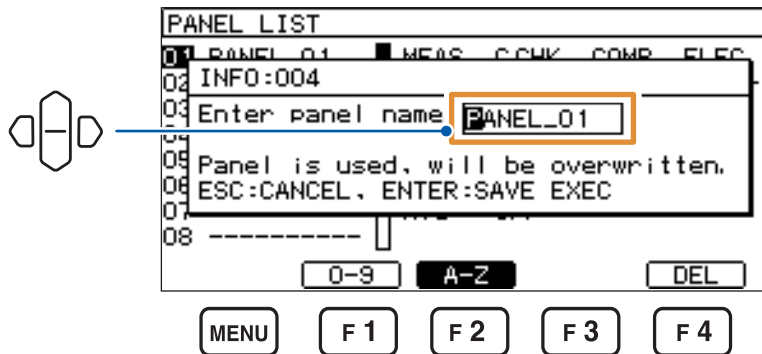

可变更面板名称。

- F1** 键 [0-9]      进入数字输入模式。(利用光标选择数值)
- F2** 键 [A-Z]      进入字母输入模式。也可以输入下划线 ( \_ )。(利用光标选择字符)
- F4** 键 [DEL]      逐个字符删除

要取消保存时，按下 **ESC** 键。

### 2 按下 **ENTER** 键


保存当前的设置内容。

## 7.2 设置读取（面板读取功能）


读取保存的设置。

设置画面的显示方法：**LOAD/SAVE** 键

- 1 选择要读取的面板编号，然后按下 **F1** 键 [**LOAD**] 或 **ENTER** 键

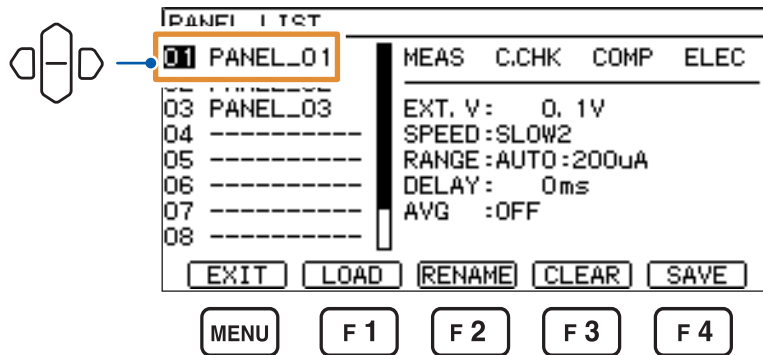

显示确认对话框。

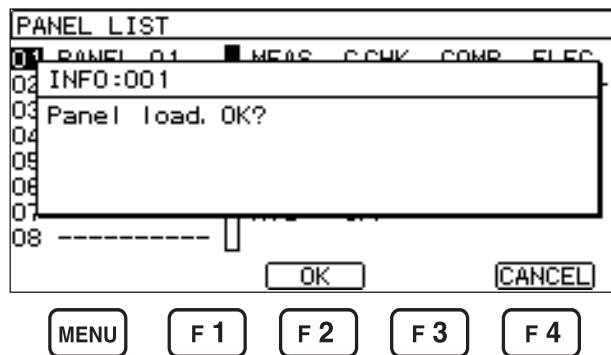

要取消读取时，按下 **F4** 键 [**CANCEL**] 或 **ESC** 键。

- 2 按下 **F2** 键 [**OK**] 或 **ENTER** 键


当前设置被更换为所选面板的设置内容。

## 7.3 面板名称的变更


可变更面板名称。

设置画面的显示方法：**LOAD/SAVE** 键

- 1 选择要变更名称的面板编号，然后按下 **F2** 键 **[RENAME]**

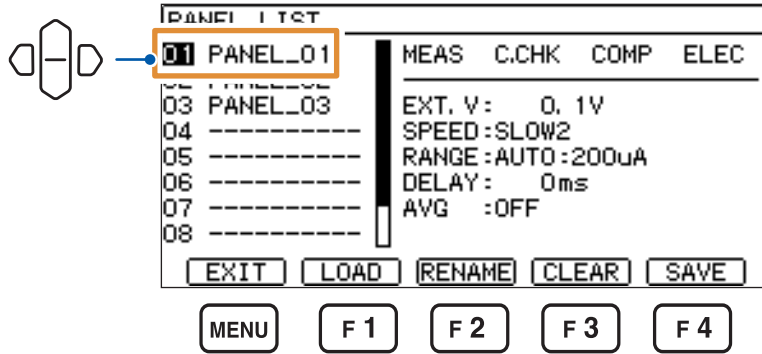

- 2 变更面板名称

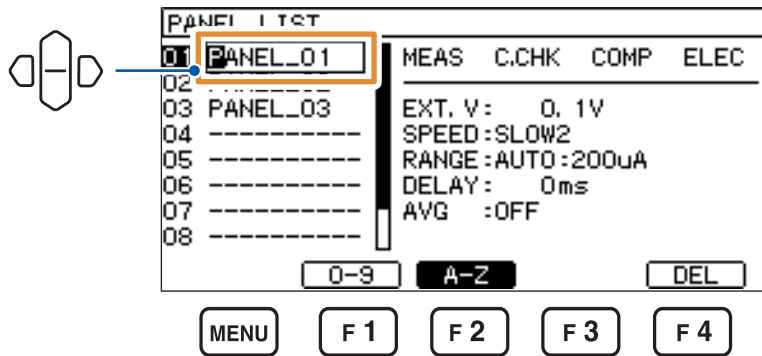

**F1** 键 **[0-9]**

进入数字输入模式。(利用光标选择数值)

**F2** 键 **[A-Z]**

进入字母输入模式。也可以输入下划线 ( \_ )。(利用光标选择字符)

**F4** 键 **[DEL]**

逐个字符删除

要取消变更时，按下 **ESC** 键。

- 3 按下 **ENTER** 键

面板名称被确定。




## 7.4 面板内容的删除


删除保存的设置内容。

设置画面的显示方法：**LOAD/SAVE** 键

- 1 选择要删除的面板编号，然后按下 **F3** 键 **[CLEAR]**

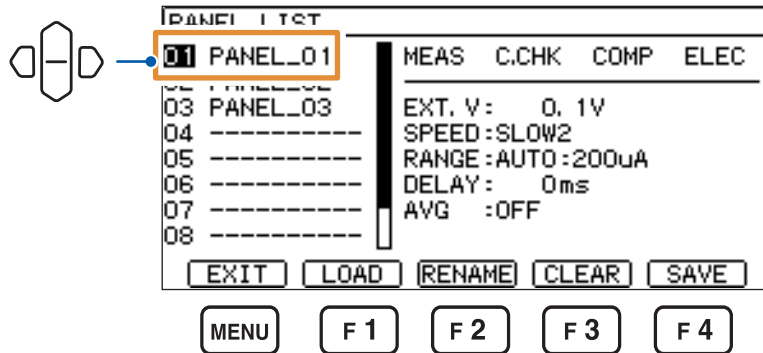

显示确认对话框。

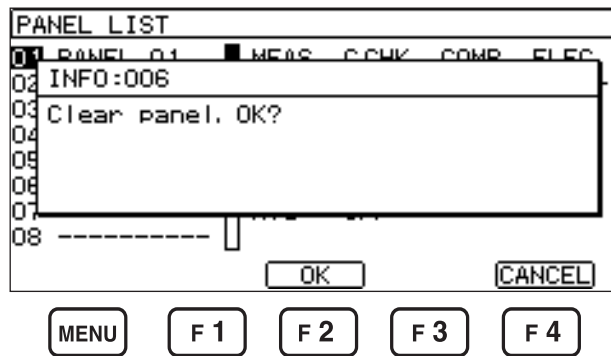

要取消删除时，按下 **F4** 键 **[CANCEL]** 或 **ESC** 键。


- 2 按下 **F2** 键 **[OK]** 或 **ENTER** 键

面板的内容被删除。




## 8.1 按键操作音的设置

设置按键操作音的有无。


设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[SYS]** 标签

- [ON]**      鸣响操作音(初始设置)  
**[OFF]**     不鸣响操作音

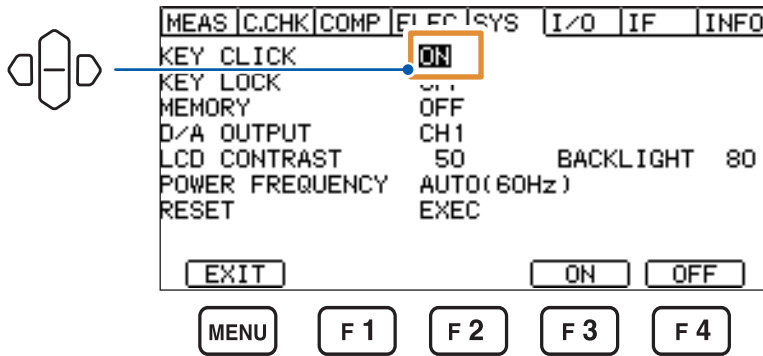


## 8.2 按键操作的有效/无效设置(按键锁定)

可将按键操作设为无效状态。


设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[SYS]** 标签

### 1 要将按键操作设为无效状态(按键锁定)时：按下 **[ALL]** 或 **[MENU]**

- [ALL]** 将 **MENU** 键 **[UNLOCK]** 以外的所有按键操作设为无效状态
- [MENU]** 将下述按键操作设为无效状态  
**COMP、LOAD/SAVE、MENU**

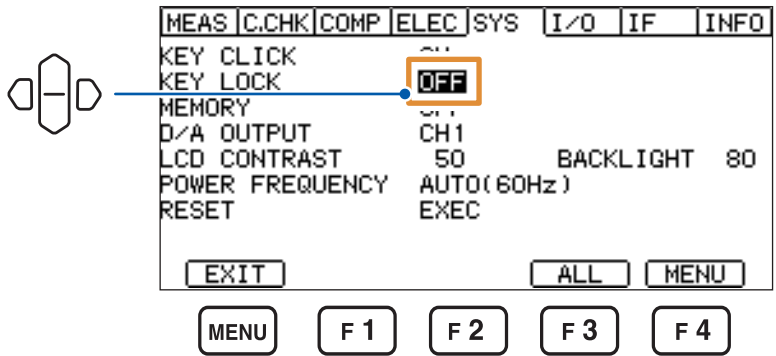


显示确认对话框。

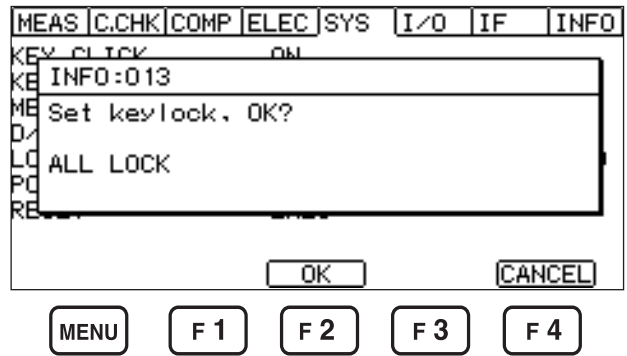

要取消按键锁定时，按下 **F4** 键 **[CANCEL]** 或 **ESC** 键。

### 2 按下 **F2** 键 **[OK]**

测量画面中显示 **[K.LOCK]**，按键操作变为无效状态。

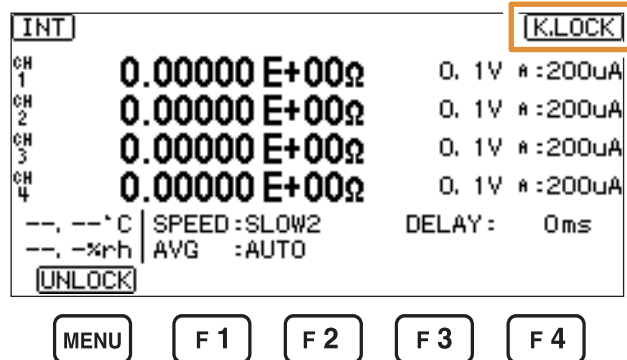

要解除按键操作时：按下 **MENU** 键 **[UNLOCK]** 1 秒钟以上


已输入KEYLOCK信号时，所有的按键操作都会变为无效状态（不能利用操作键进行解除）。KEYLOCK信号为ON期间，按键操作无效。如果信号变为OFF状态，按键锁定则会被解除。

## 8.3 内存数据的浏览/删除与外部输出

如果使用存储功能，本仪器内存中则会自动保存最多999个测量值。如果已保存999个测量值，则不能再保存测量值。

要再次开始保存时，请删除存储数据。


可通过列表查看、删除或利用通讯命令获取 (:MEMory?) 保存的测量值。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[SYS]** 标签

选择是否使用存储功能

**[ON]**  
**[OFF]**


使用存储功能  
不使用存储功能(初始设置)

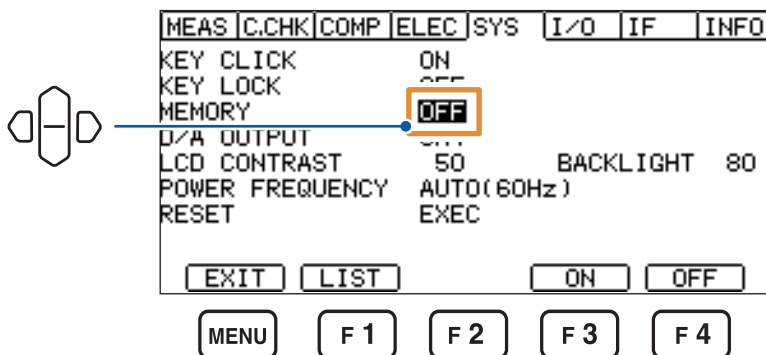


## 浏览/删除

画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >   **[SYS]** 标签

### 1 按下 **F1** 键 **[LIST]**

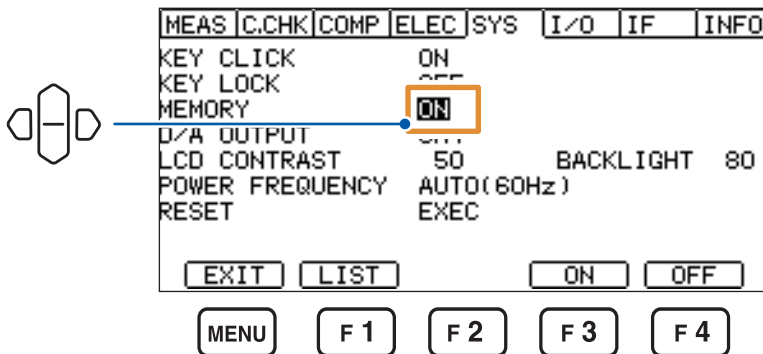

显示内存的列表。

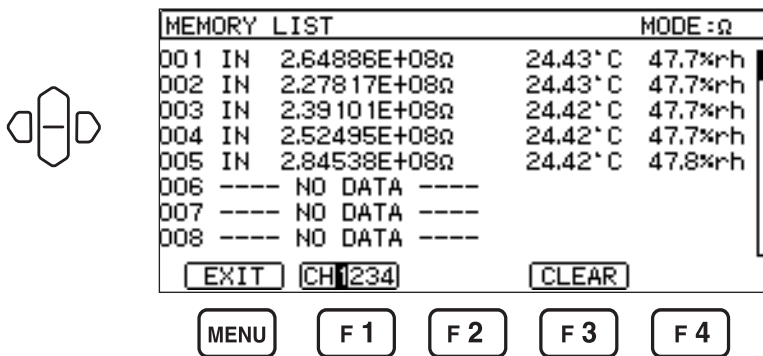

如果按下上下光标键，则可滚动列表。


如果按下左右光标键，则可逐一画面滚动列表。

如果按下 **MODE** 键，则可切换测量模式。

每按下一次 **F1** 键 **[CH1234]**，通道都会按 CH1 ~ CH4 的顺序进行切换。

## 2 按下 F3 键 [CLEAR]

显示确认对话框。

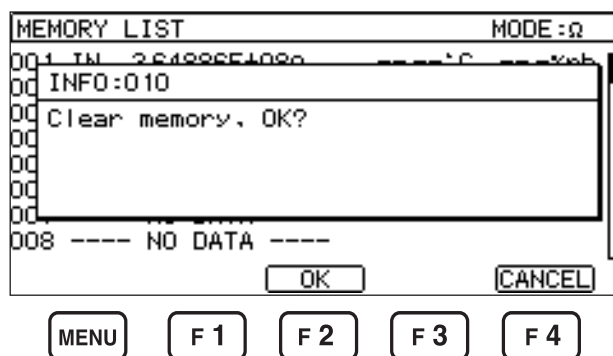


要取消存储数据的删除时，按下 F4 键 [CANCEL] 或 ESC 键。

## 3 按下 F2 键 [OK]

存储数据被删除。


## 8.4 D/A输出的设置

选择对应于 D/A 输出的通道。

设置画面的显示方法：(测量画面) MENU 键 >  [SYS] 标签



按下 F1 键 [CH1] ~ F4 键 [CH4] 中的某个键，选择通道

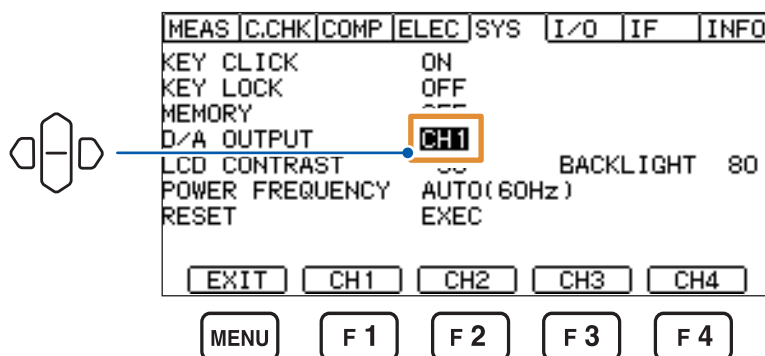CH1 ~ CH4 (初始设置：CH1)




## 8.5 画面对比度的调整

有时可能会因环境温度而难以看清画面显示。可通过调整对比度来调整画面的清晰度。

设置画面的显示方法：（测量画面）**MENU** 键 >   **[SYS]** 标签

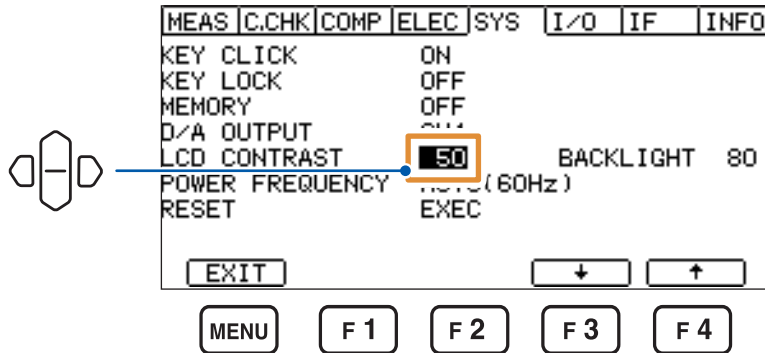

0% ~ 100%、5% 刻度（初始设置：50%）




按下 **F3** 键 [↓] 或 **F4** 键 [↑]，变更数值。

## 8.6 背光的调整

可根据放置场所的照度调整背光的亮度。

设置画面的显示方法：（测量画面）**MENU** 键 >   **[SYS]** 标签

0% ~ 100%、5% 刻度（初始设置：80%）

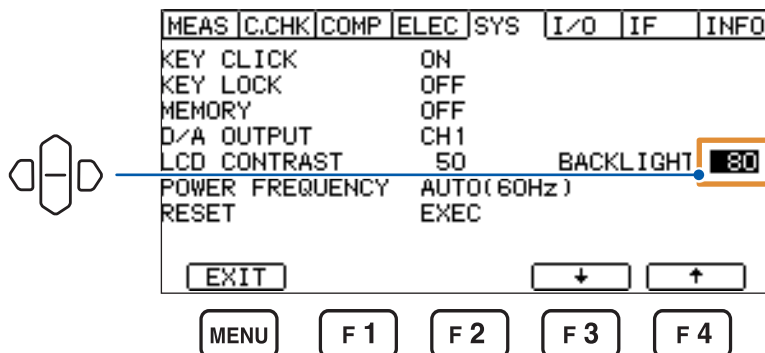

按下 **F3** 键 [↓] 或 **F4** 键 [↑]，变更数值。




## 8.7 电源频率的变更（电源频率设置功能）

可变更电源频率。可不受电源频率的影响，进行稳定的测量。

设置画面的显示方法：**MENU**键> **[SYS]**标签


- [AUTO]** 自动检测 50 Hz、60 Hz（初始设置）
- [50Hz]** 50 Hz
- [60Hz]** 60 Hz

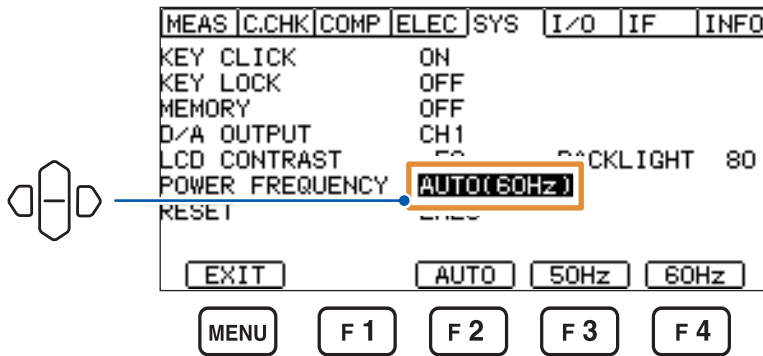

## 8.8 初始化(复位)

复位功能包括2种方法。


有关复位项目的详细说明，请参照“初始设置清单”（第85页）。

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[SYS]** 标签


### 1 选择复位方法

**[NORMAL]** 将面板数据以外的设置恢复为出厂状态(通讯设置不被复位)

**[SYSTEM]** 将包括面板数据在内的所有设置恢复为出厂状态(通讯设置不被复位)

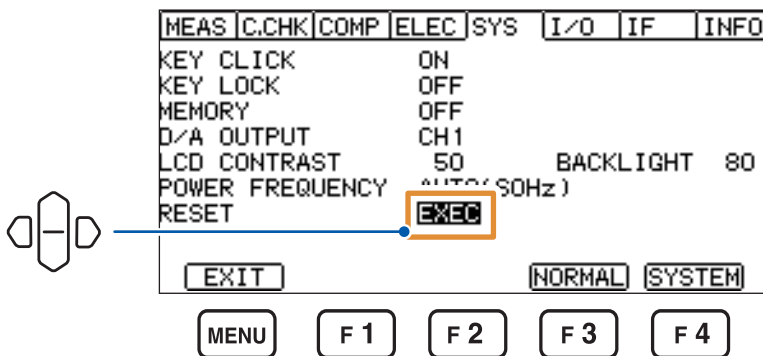

显示确认对话框。

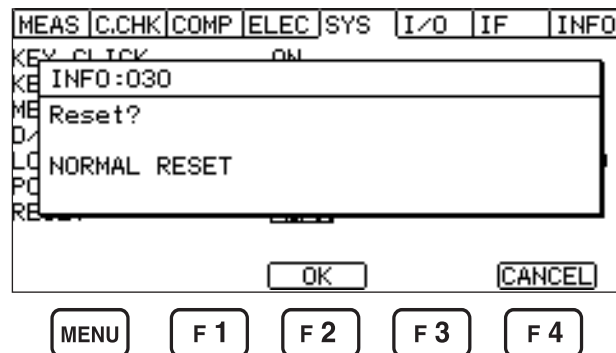

要取消复位时，按下 **F4** 键 **[CANCEL]** 或 **ESC** 键。

### 2 按下 **F2** 键 **[OK]**

执行复位。

要将包括面板数据与通讯设置在内的所有设置恢复为出厂状态时，请切断电源，并在按住 **MENU** 键与 **LOAD/SAVE** 键的同时接通电源。

## 初始设置清单

设置		画面显示	初始设置	参照	
测量画面	电阻运算用电压值		EXT.V	0.1 V	第33页
	测量速度		SPEED	SLOW2	第34页
	量程		RANGE	AUTO	第35页
	延迟功能		DELAY	0.0 ms	第41页
	平均功能		AVG	OFF	第42页
	测量值显示模式		-	电阻值显示	第31页
MEAS	测量值显示	模式	MEAS FORMAT	EXP (指数显示)	第32页
		显示位	DIGIT	6位	第32页
	测量期间绘图更新		DISP UPDATE	ON	第56页
	触发模式		TRIGGER	INTERNAL (内部触发)	第44页
	自校正	设置	SELF CALIBRATION	ON	第45页
设置时间		-	600 s		
C.CHK	接触检查设置	频率	FREQ	300 kHz	第47页
		工作电容	WORK.C	NORMAL	
		电缆长度	CABLE	1.0 m	
		延迟时间	DELAY	0 ms	
	接触检查	设置	CONTACT CHECK	OFF	第51页
判定电容基准值		LIMIT	0.00 pF		
COMP	比较器功能 (各测量模式)	上限值	UPPER LIMIT	OFF	第67页
		下限值	LOWER LIMIT	OFF	
	判定音 (Hi、IN、Lo)	判定音色	COMP BEEP	OFF	第69页
		判定音鸣响次数	-	1次	
ELEC	主电极的直径		D1	50.0 mm	第53页
	反电极的内径		D2	70.0 mm	
	试料厚度		t	0.1 mm	
	电极常数		K	500.00	
SYS	按键操作音		KEY CLICK	ON	第77页
	按键锁定		KEY LOCK	OFF	第78页
	存储功能		MEMORY	OFF	第79页
	D/A输出功能		D/A OUTPUT	CH1	第81页
	LCD对比度		LCD CONTRAST	50%	第82页
	LCD亮度		BACKLIGHT	80%	第82页
	电源频率		POWER FREQUENCY	AUTO (50 Hz、 60 Hz 自动检测)	第83页
I/O	触发逻辑设置		TRIG EDGE	ON	第100页
	触发滤波器	功能	TRIG FILTER	OFF	第101页
		时间	-	1 ms	
	GO信号逻辑设置		C.CHK GO	NORMAL	第102页
	EOM输出时序	模式	EOM MODE	HOLD	第103页
		时间	-	1 ms	
输出信号设置		-	NPN (背面开关)	第88页	


	设置	画面显示	初始设置	参照
IF	通讯接口	INTERFACE	RS-232C	第 105 页
	RS-232C 通讯速度	SPEED	9600 bps	第 108 页
	GP-IB 地址	ADDRESS	1	第 110 页
	GP-IB 定界符	DELIMITER	LF	
	USB 模式	USB MODE	COMM	第 106 页
	数据输出功能	DATA OUT	OFF	第 112 页
	通讯监视功能	CMD MONITOR	OFF	第 113 页

## 8.9 本仪器信息的确认

可确认下述信息。

- 产品的型号名称
- 主 CPU 的版本
- 副 CPU 的版本
- CPLD 的版本
- 制造编号

设置画面的显示方法：(测量画面) **MENU** 键 >  **[INFO]** 标签

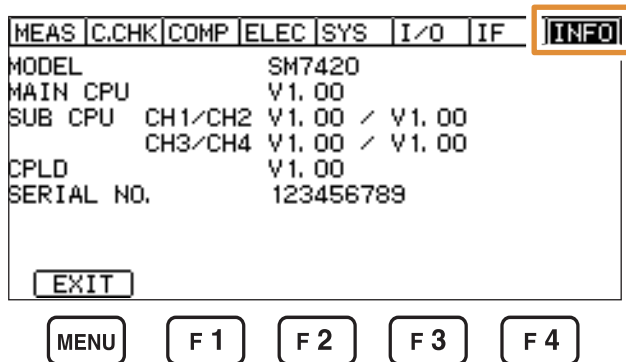



请事先仔细阅读“进行外部控制之前”（第 12 页）。

如果使用本仪器背面的 EXT I/O 端子连接 PLC（可编程控制器）等外部设备，则可按下述方法控制本仪器。

- 从本仪器向外部设备输出信号（测量结束信号或判定结果信号等）
- 从外部设备向本仪器输入信号（测量开始信号等）

所有的信号都通过测量电路及地线进行绝缘。（输入输出的公共端子通用）  
通过开关对输入电路进行切换，以应对灌电流输出 (NPN) 或拉电流输出 (PNP)。

请确认输入输出的额定值或内部电路构成，在理解有关安全注意事项的基础上连接控制系统，正确地进行使用。

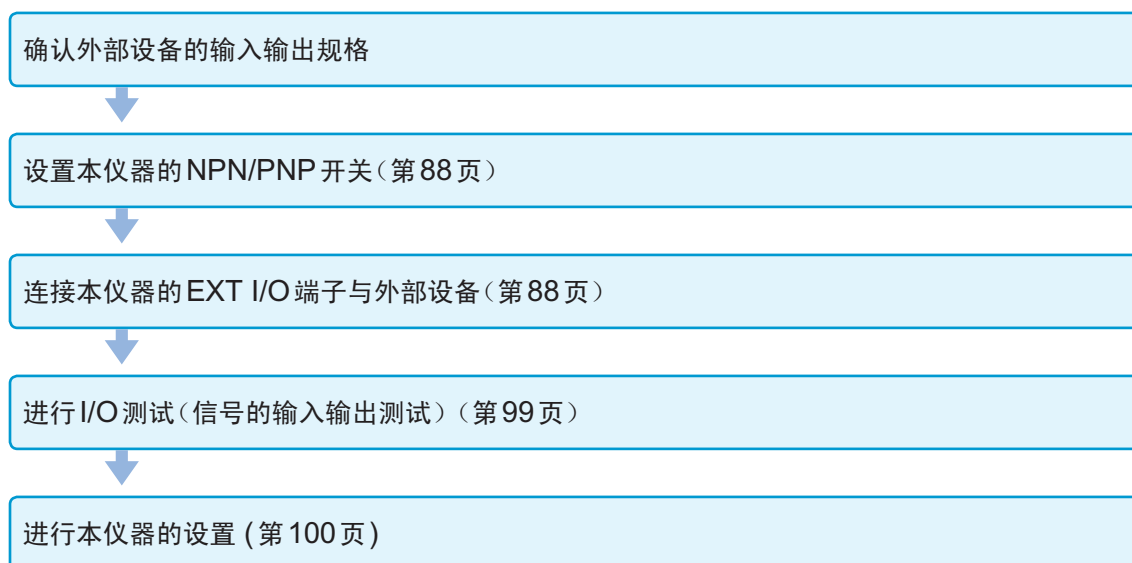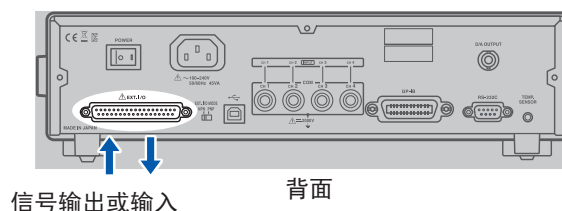


## 9.1 灌电流 (NPN)/拉电流 (PNP) 的切换

请事先仔细阅读“进行外部控制之前”（第 12 页）。

可利用 EXT I/O MODE 切换开关变更可应对的 PLC 类别。出厂时被设为 NPN 侧。

	NPN/PNP 开关设置	
	NPN	PNP
本仪器输入电路	支持漏型输出	支持源型输出
本仪器输出电路	无极性	无极性
ISO_5V 输出	+5 V 输出	-5 V 输出

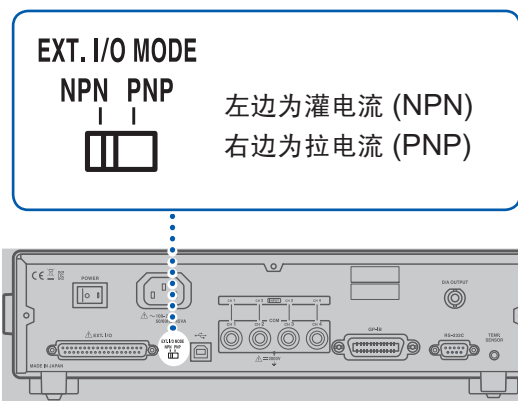


背面

## 9.2 外部输入输出端子与信号

### 本仪器侧连接器与适合连接器

请事先仔细阅读“进行外部控制之前”（第 12 页）。

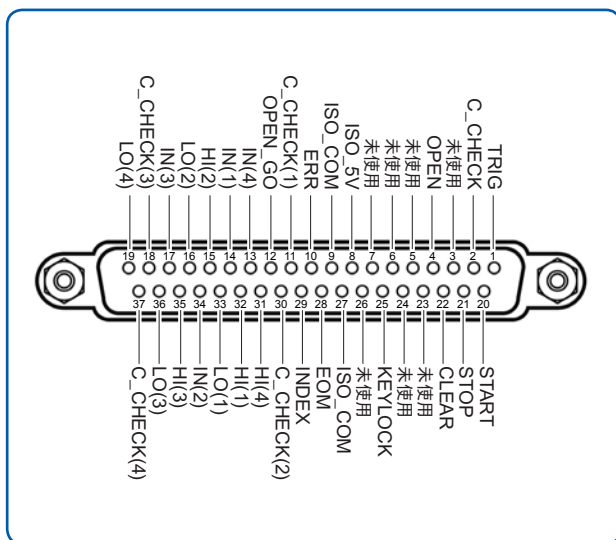


使用连接器

- D-SUB 37 针插座接触
- #4-40 英制螺纹

适合连接器

- DC-37P-ULR (焊接型)
  - DCSP-JB37PR (压接型)
- 日本航空电子工业公司生产  
其它同等产品

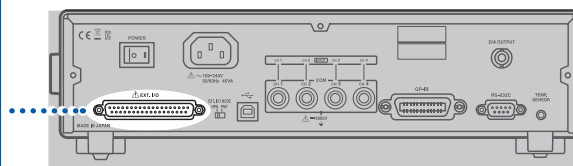

背面

## 本仪器侧连接器的信号配置

### 重要事项

连接器的架体连接到本仪器的外壳(金属部分)上,同时也连接(导通)到电源输入口的保护接地端子上。由于未与地线绝缘,敬请注意。

针 No.	信号名称	I/O	功能	操作
1	TRIG	IN	输入测量开始	边沿
2	C_CHECK	IN	输入执行接触检查	边沿
3	未使用	IN	(NC)	-
4	OPEN	IN	输入执行开路补偿	边沿
5	未使用	IN	(NC)	-
6	未使用	IN	(NC)	-
7	未使用	IN	(NC)	-
8	ISO_5V	-	绝缘电源 +5 V ( - 5 V) 输出	-
9	ISO_COM	-	绝缘电源公共端子	-
10	ERR	OUT	测试异常输出	电平
11	C_CHECK_GO (1)	OUT	CH1 接触检查结果输出	电平
12	OPEN_GO	OUT	开路补偿结果输出	电平
13	IN(4)	OUT	CH4 比较器判定 IN 输出	电平
14	IN(1)	OUT	CH1 比较器判定 IN 输出	电平
15	HI(2)	OUT	CH2 比较器判定 Hi 输出	电平
16	LO(2)	OUT	CH2 比较器判定 Lo 输出	电平
17	IN(3)	OUT	CH3 比较器判定 IN 输出	电平
18	C_CHECK_GO (3)	OUT	CH3 接触检查结果输出	电平
19	LO(4)	OUT	CH4 比较器判定 Lo 输出	电平
20	START	IN	输入开始测量	边沿
21	STOP	IN	输入测量结束	边沿
22	CLEAR	IN	测量值与判定结果的清除	边沿
23	未使用	IN	(NC)	-
24	未使用	IN	(NC)	-
25	KEYLOCK	IN	输入按键锁定	电平
26	未使用	IN	(NC)	-
27	ISO_COM	-	绝缘电源公共端子	-
28	EOM	OUT	测量结束输出	电平
29	INDEX	OUT	测量参照输出	电平
30	C_CHECK_GO (2)	OUT	CH2 接触检查结果输出	电平
31	HI(4)	OUT	CH4 比较器判定 Hi 输出	电平
32	HI(1)	OUT	CH1 比较器判定 Hi 输出	电平
33	LO(1)	OUT	CH1 比较器判定 Lo 输出	电平
34	IN(2)	OUT	CH2 比较器判定 IN 输出	电平

针No.	信号名称	I/O	功能	操作
35	HI(3)	OUT	CH3 比较器判定 Hi输出	电平
36	LO(3)	OUT	CH3 比较器判定 Lo输出	电平
37	C_CHECK_GO (4)	OUT	CH4 接触检查结果输出	电平

## 各信号的功能

### 重要事项

- 接通电源时，EOM 信号和INDEX 信号为 ON 状态。
- 为了避免错误判定，请通过所有的 HI、IN 与 LO 信号确认比较器的判定。

## 输入信号

OPEN	输入执行开路补偿	如果设为 ON，则开始开路补偿
START	输入开始测量	如果设为 ON，则切换为下述状态 内部触发时：开始测量 外部触发时：开始受理 TRIG 信号
TRIG	输入测量开始	如果设为 ON，则开始测量
C_CHECK	输入执行接触检查	如果设为 ON，则开始接触检查
STOP	输入测量结束	如果设为 ON，则切换为下述状态 内部触发时：结束测量 外部触发时：强制结束结束之后不更新测量值
CLEAR	清除信号	如果在测量停止状态下向本仪器输入 ON，测量值与判定结果则会被清除 清除之后，通讯命令的测量值响应返回未判定状态
KEYLOCK	输入按键锁定	如果设为 ON，则切换为按键锁定状态 要解除按键锁定状态时，向本仪器输入 OFF 信号

## 输出信号

EOM	测量结束输出	测量与判定结束时输出 ON
INDEX	测量参照输出	测量电路中的 A/D 读入结束时输出 ON
ERR	测试异常输出	测量期间发生异常时输出 ON 夹具电容开路补偿值为 99.999 pF 以上时输出 ON
C_CHECK_GO (1) ~ C_CHECK_GO (4)	接触检查结果输出	接触检测为 OK 时输出 ON
OPEN_GO	开路补偿结果输出	开路补偿为 OK 时输出 ON
HI(1) ~ HI(4)	比较器判定 Hi 输出	判定为 Hi 时输出 ON
IN(1) ~ IN(4)	比较器判定 IN 输出	判定为 IN 时输出 ON
LO(1) ~ LO(4)	比较器判定 Lo 输出	判定为 Lo 时输出 ON




## 9.3 时序图

各信号的电平表示接点的 ON/OFF 状态。拉电流 (PNP) 设置时, 接点 ON 时的电压电平为 High, 接点 OFF 时的电压电平为 Low。灌电流 (NPN) 设置中的电压电平 High 与 Low 为相反。

### 从测量开始起获取判定结果

#### (1) 电压输出、外部触发测量

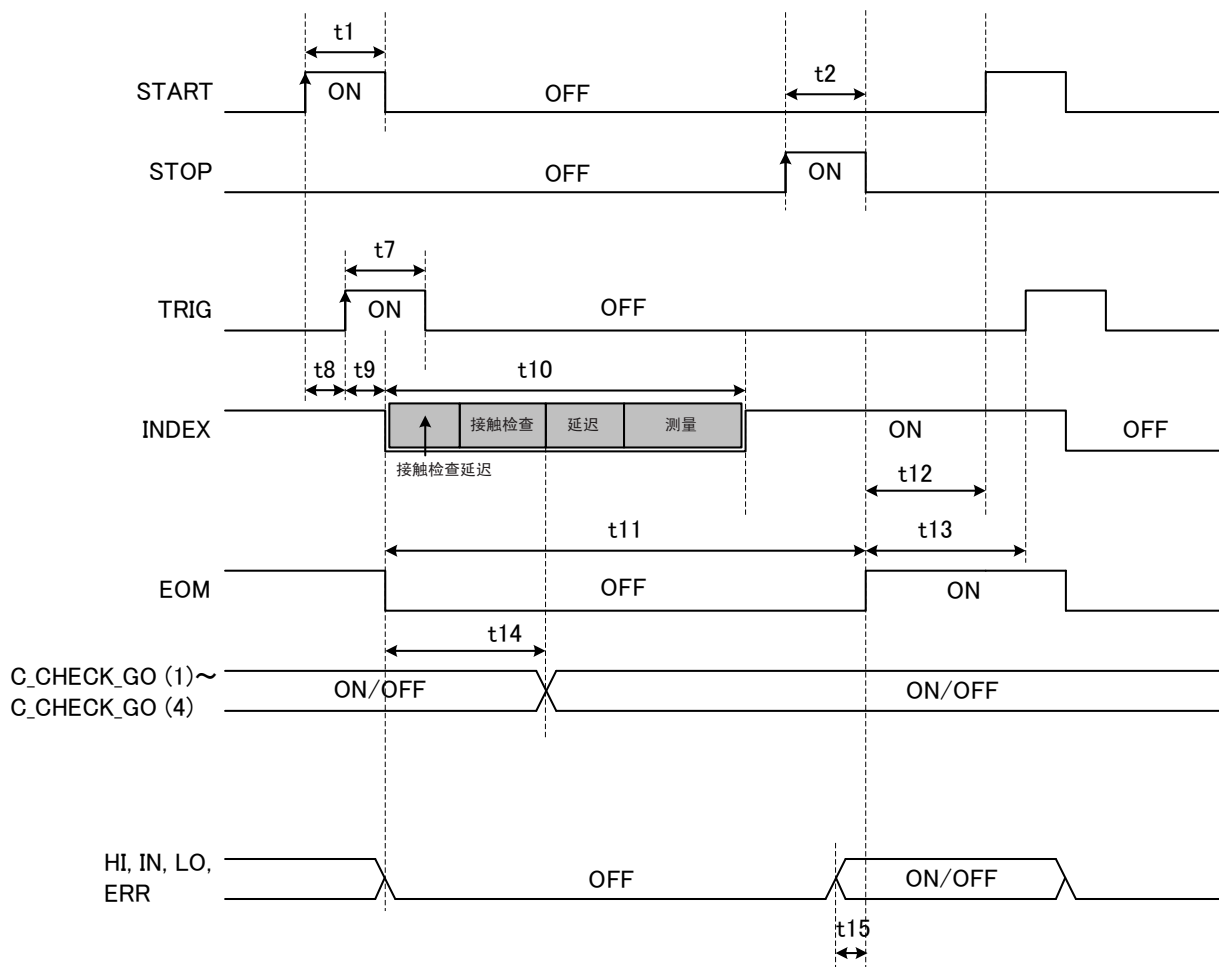


外部控制 (EXT I/O)

9


项目	内容	时间
t1	START 脉宽	200 $\mu$ s 以上
t2	STOP 脉宽	200 $\mu$ s 以上
t7	TRIG 脉宽	200 $\mu$ s 以上
t8	START $\rightarrow$ TRIG 可受理时间	0 $\mu$ s 以上
t9	INDEX、EOM 延迟时间	200 $\mu$ s 以内
t10	INDEX 时间	(接触检查延迟时间 + 接触检查时间 + 延迟时间 + 测量时间) 以内
t11	EOM 时间	(INDEX + 比较器测量时间 + 1.3 ms) 以内
t12	START 设置时间	显示 ON : 40 ms 以上 显示 OFF : 1 ms 以上
t13	TRIG 设置时间	显示 ON : 40 ms 以上 显示 OFF : 1 ms 以上
t14	判定输出时间	3 ms 以内
t15	判定输出 ~ EOM 输出之间的时间	70 $\mu$ s 以上

(2) 内部触发测量

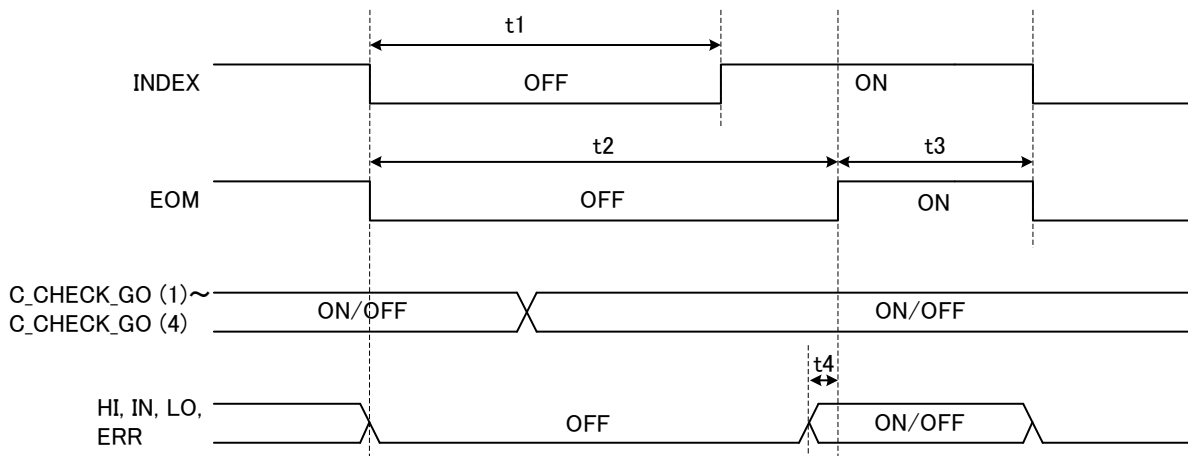


项目	内容	时间
t1	INDEX 时间	(接触检查时间 + 延迟时间 + 测量时间) 以内
t2	EOM 时间	(INDEX + 比较器测量时间 + 1.3 ms) 以内
t3	内部 TRIG 设置时间	40 ms $\pm$ 5 ms
t4	判定输出 ~ EOM 输出之间的时间	70 $\mu$ s 以上

**(3) 接触检查或开路补偿 单独执行**

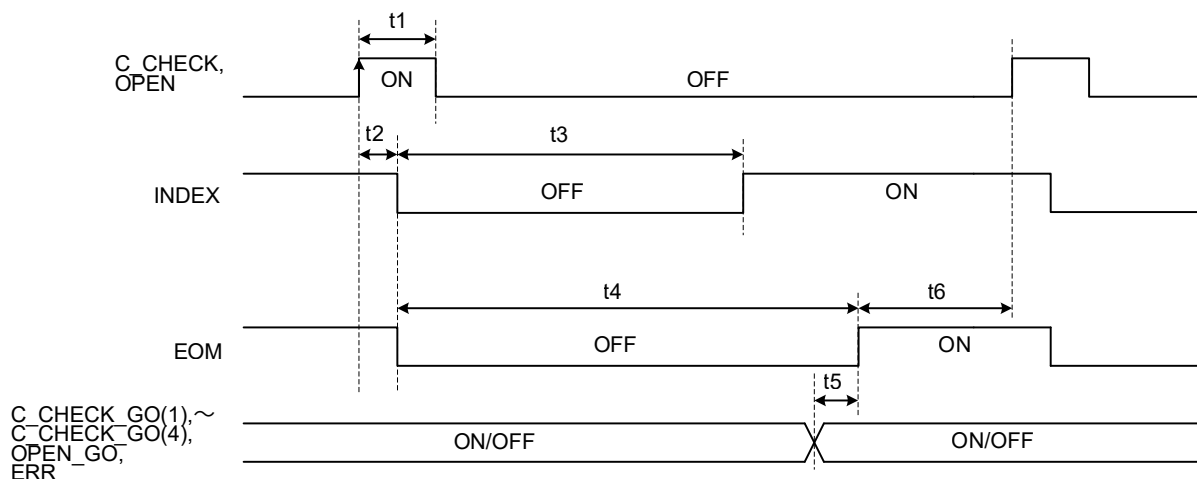

项目	内容	时间
t1	C_CHECK、V_CHECK、OPEN 脉宽	1 ms 以上
t2	INDEX、EOM 延迟时间	1.5 ms 以内
t3	INDEX 时间	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 接触检测时间</li> <li>• 开路补偿时间 (200 ms) 以内</li> </ul>
t4	EOM 时间	(INDEX + 1 ms) 以内
t5	判定输出 ~ EOM 输出之间的时间	100 μs 以内
t6	C_CHECK、V_CHECK、OPEN 设置时间	显示 ON : 40 ms 以上 显示 OFF : 4 ms 以上


**(4) 测量值与判定结果的清除**

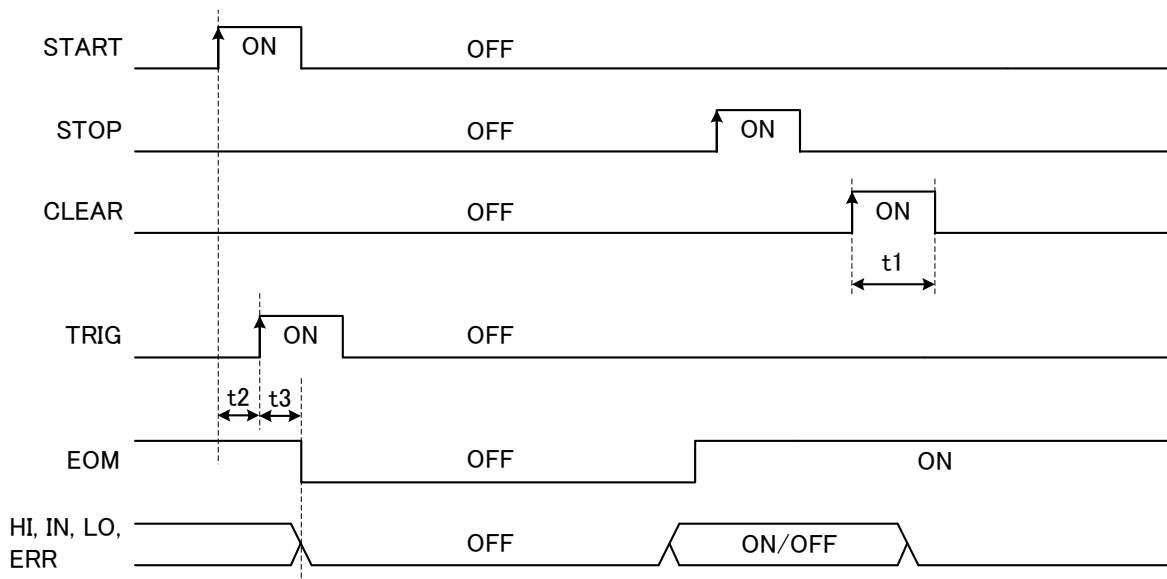

项目	内容	时间
t1	CLEAR 脉宽	1 ms 以上
t2	START → TRIG 可受理时间	0 μs 以上
t3	EOM 延迟时间	200 μs 以内

## 电源接通时的输出信号状态


接通电源之后，如果从启动画面切换为测量画面，EOM信号与INDEX信号则会变为ON状态。

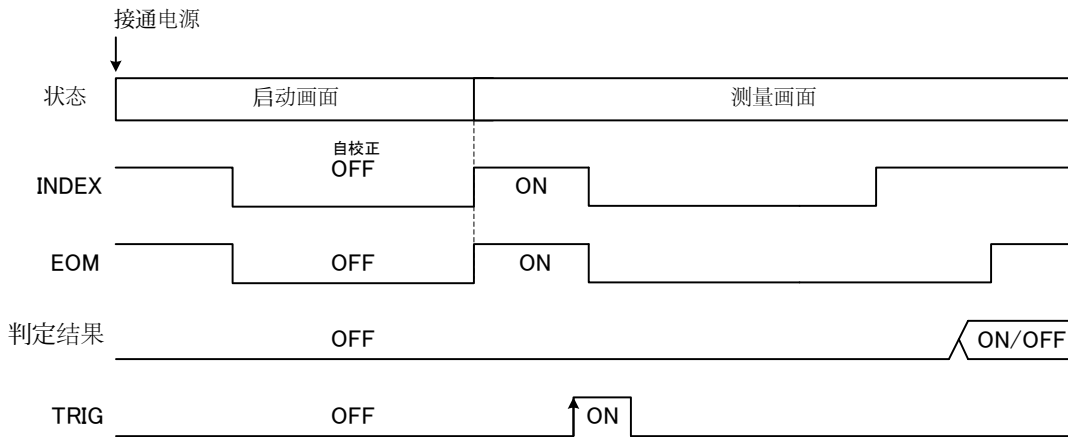

判定结果：HI、IN、LO、ERR  
表示设为触发源EXT时的动作。


## 外部触发时的读入流程

下面所示为使用外部触发时，从测量开始～读入判定结果或获取测量值的流程。本仪器确定判定结果 (HI、IN、LO、PASS、FAIL、ERR) 之后，立即输出EOM信号。但控制器输入电路的响应较慢时，从检测EOM信号的ON到读入判定结果需要等待时间。

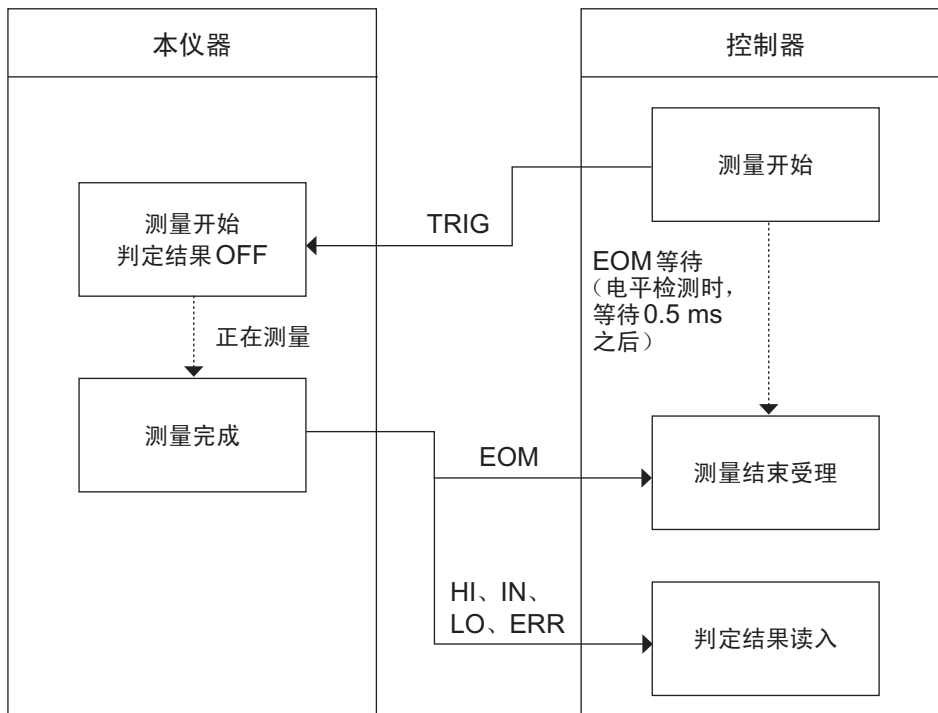


## 9.4 内部电路构成

### NPN 设置

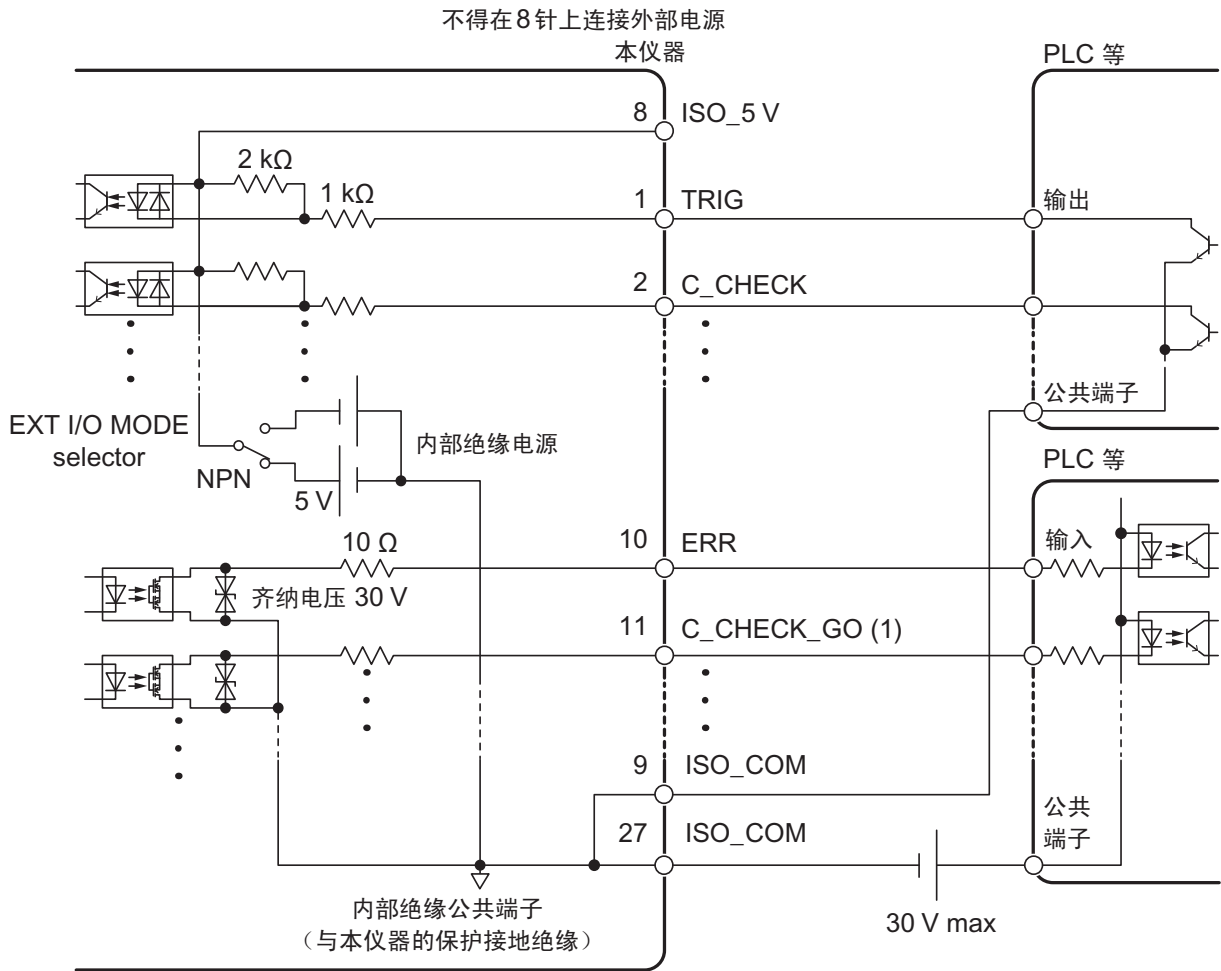

## PNP 设置

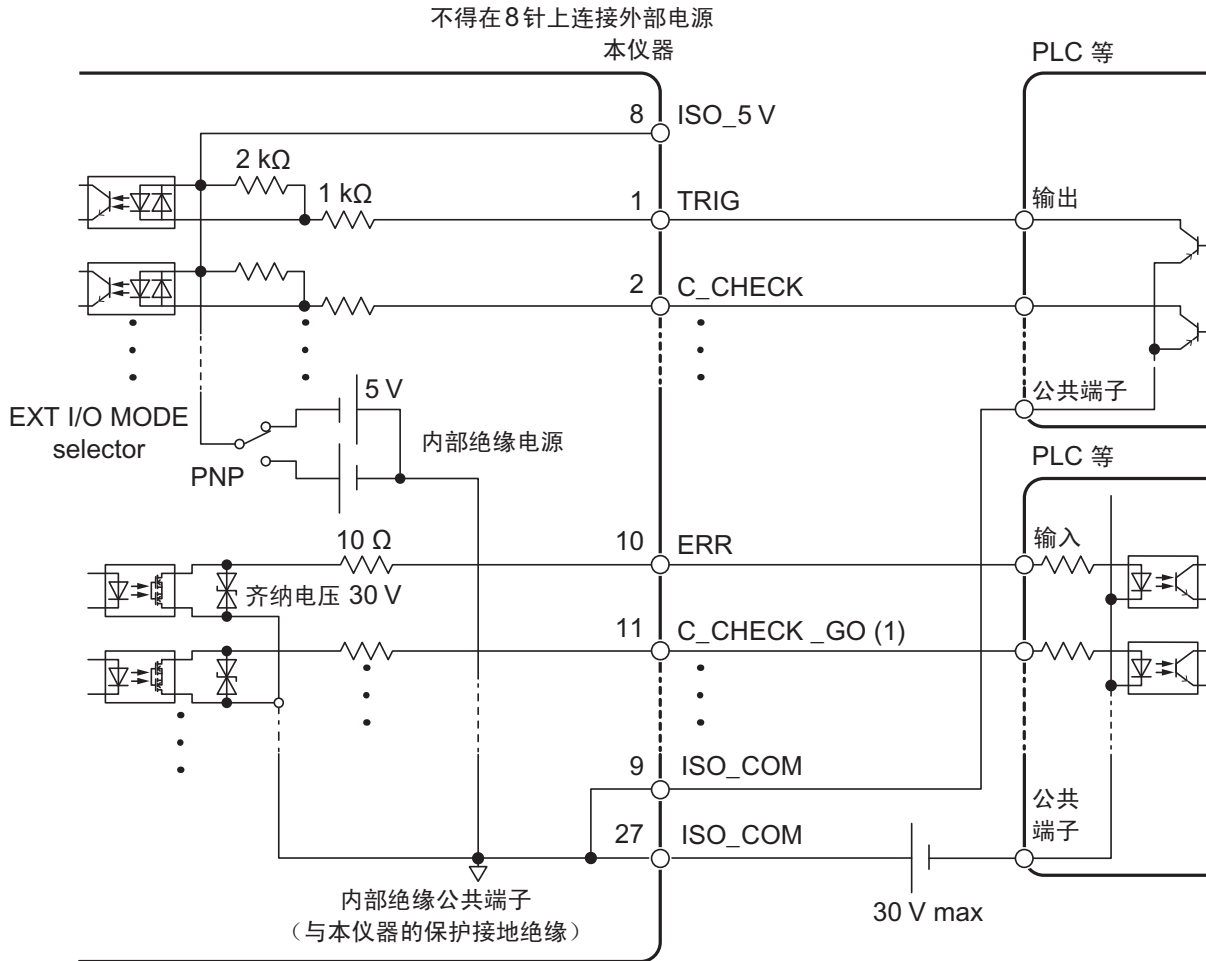


输入信号与输出信号的公共端子请共同使用 ISO\_COM。

## 电气规格


输入信号	输入格式	光电耦合器绝缘 无电压接点输入 (支持灌电流/拉电流输出)
	输入 ON	残留电压 1 V 以下 (输入 ON 电流 4 mA (参考值))
	输入 OFF	OPEN (开断电流 100 μA 以下)
输出信号	输出格式	光电耦合器绝缘漏极开路输出 (无极性)
	最大负载电压	DC 30 V max
	最大输出电流	50 mA/通道
	残留电压	1 V 以下 (负载电流 50 mA) / 0.5 V 以下 (负载电流 10 mA)
内置绝缘电源	输出电压	支持漏型输出: +5.0 V ± 10% 支持源型输出: -5.0 V ± 10%
	最大输出电流	100 mA
	外部电源输入	无
	绝缘	与保护接地电位、测量电路绝缘
	绝缘额定值	对地电压为 DC 50 V、AC 30 V rms、AC 42.4 V peak 以下

## 连接示例


### 输入电路的连接示例

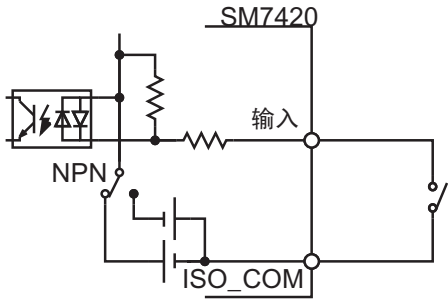


与开关的连接

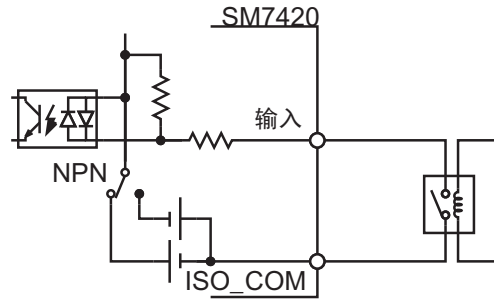

与继电器的连接

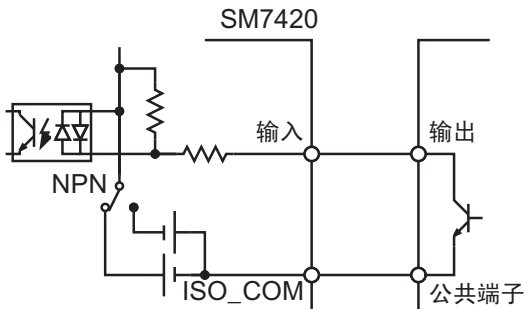


与PLC输出(NPN输出)的连接

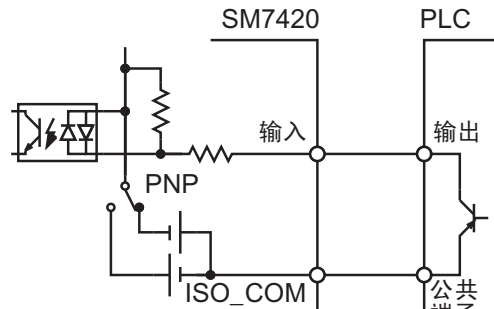


与PLC输出(PNP输出)的连接


### 输出电路的连接示例

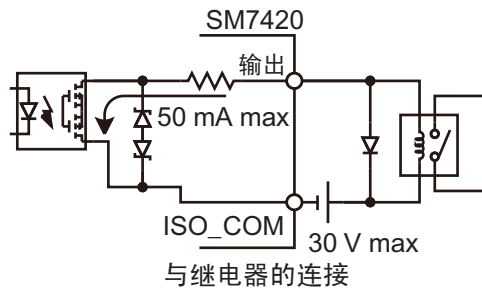


与继电器的连接

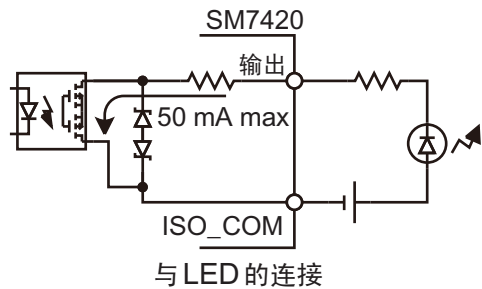


与LED的连接

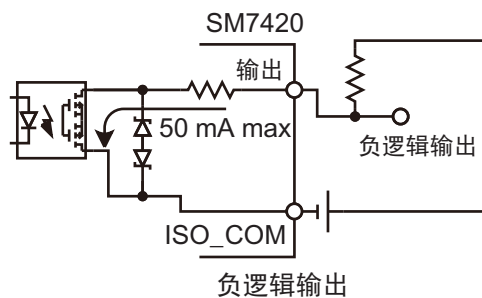


负逻辑输出

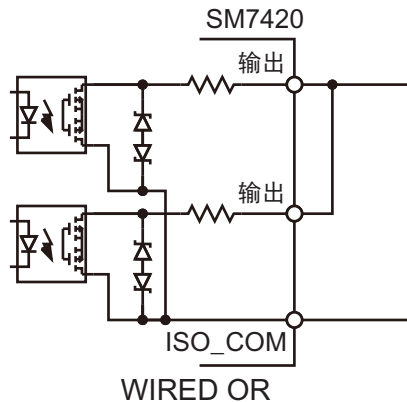

WIRED OR

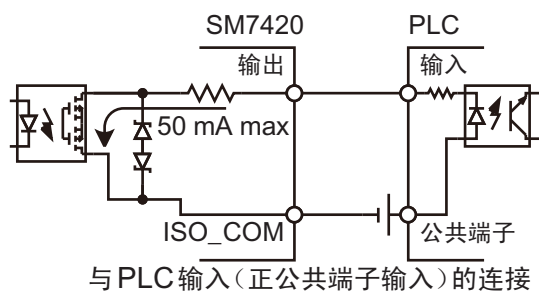

与PLC输入(正公共端子输入)的连接

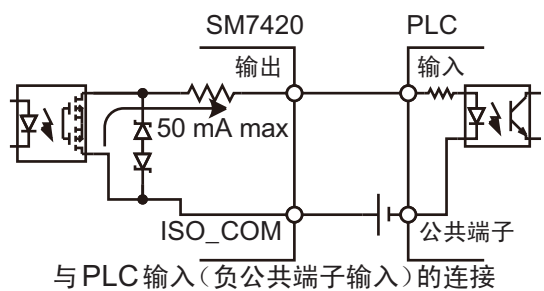

与PLC输入(负公共端子输入)的连接

## 9.5 EXT I/O用公头连接器(附件)的组装方法

本仪器附带EXT I/O用公头连接器。请参考下图进行组装。

- 从EXT I/O连接器连接到PLC等的电缆请使用屏蔽线。  
如果不使用屏蔽线,则可能会因噪音的影响而导致系统误动作。
- 请将屏蔽部分连接到EXT I/O的ISO\_COM端子上。


准备物件:

- 螺丝刀
- 电缆(推荐屏蔽线)
- 烙铁
- EXT I/O用公头连接器(附件)

- A 盖子(上下形状相同).....×2
- B 螺钉(+/-) #4-40UNC(全长16.9 mm)×2
- C 螺钉(+/-) #4-40UNC(全长12.6 mm)×2
- D 螺钉(-) #4-40UNC(全长15.0 mm) ..×2
- E 螺母#4-40UNC.....×2
- F 固定件(电缆用).....×2
- G 固定件(外壳保护).....×2
- H 连接器.....×1

- 1** 将电缆焊接到连接器(H)上。
- 2** 利用螺钉(C)将固定件(F)装到电缆上。
- 3** 使固定件(F)对准一个盖子(A)的指定位置。
- 4** 将螺钉(D)穿过固定件(G)。
- 5** 在步骤3的盖子(A)上,将连接器(H)、固定件(G)、螺钉(D)对准指定位置。
- 6** 从上面盖上另一个盖子(A)。
- 7** 利用螺钉(B)与螺母(E)固定盖子(A)。

请注意不要过度紧固螺钉,否则会损坏盖子。

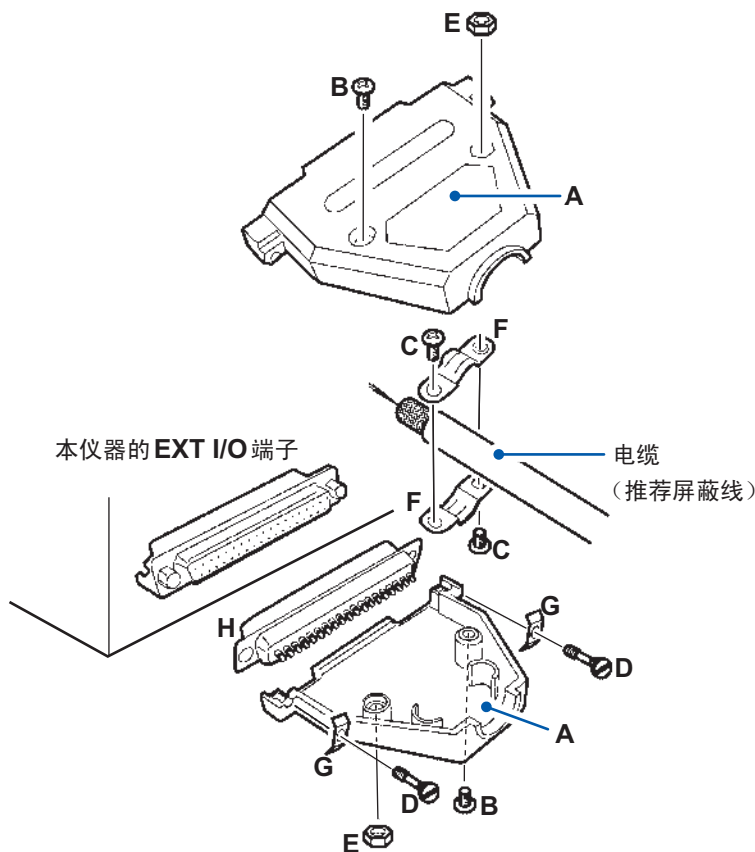




## 9.6 EXT I/O 端子的输入输出测试

可手动切换输出信号的 ON 与 OFF，或在画面中确认输入信号的状态。（EXT I/O 测试功能）

设置画面的显示方法：**MENU** 键 >  [I/O] 标签


### 1 按下 F2 键 [EXEC]

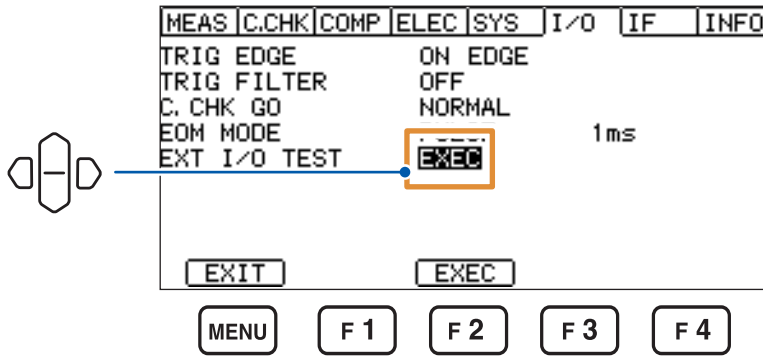

<b>2</b> 输出测试：	输入测试：
选择信号，然后按下 <b>F3</b> 键 [ON]	将信号输入到本仪器中
开始输出。	已输入信号的功能会加亮显示。
按下 <b>F4</b> 键 [OFF]	
停止输出。	

不论哪种情况，未进行加亮显示时，都表示本仪器与外部设备未连接。请确认连接。

（I/O 测试期间，不能通过通讯执行命令、查询）

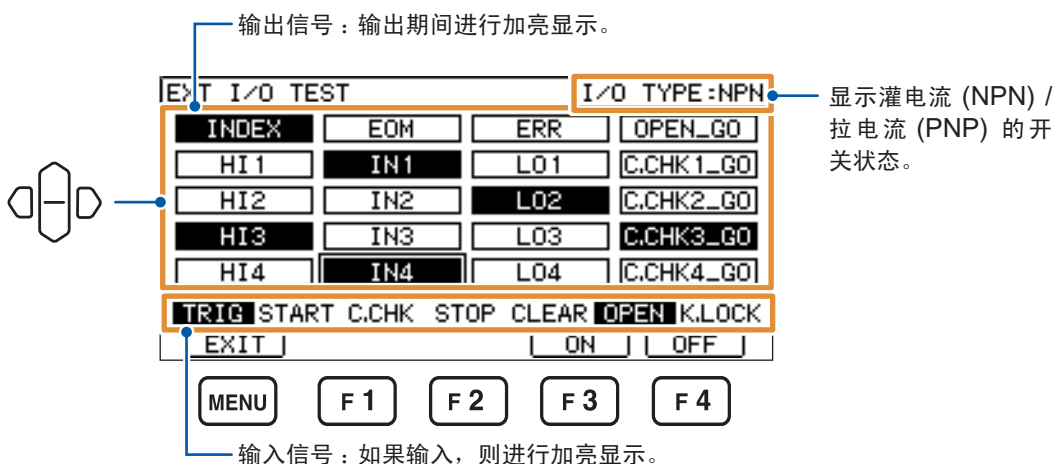

## 9.7 有关外部输入输出的设置

有关外部输入输出的设置包括下述项目。

设置	说明	参照
触发逻辑	可选择 TRIG 信号的有效边沿。	第 100 页
触发滤波器	可设为在设置的响应时间内，仅在 TRIG 信号保持为 ON 时，才接收来自 EXT I/O 端子的 TRIG 信号。	第 101 页
GO 输出逻辑	可设置接触检测为 ON 时的 C_CHECK_GO 信号输出的逻辑。	第 102 页
EOM 信号输出模式	可设置 EOM 信号的输出方法。	第 103 页

### 触发逻辑

可选择 TRIG 信号的有效边沿。ON 边沿与 OFF 边沿的逻辑因 NPN/PNP 的设置而异。


**[ON EDGE]** PNP 设置：上升，NPN 设置：下降

**[OFF EDGE]** PNP 设置：下降，NPN 设置：上升

设置画面的显示方法：**MENU** 键 > **[I/O]** 标签

**[ON]** 在 ON 边沿开始测量（初始设置）

**[OFF]** 在 OFF 边沿开始测量

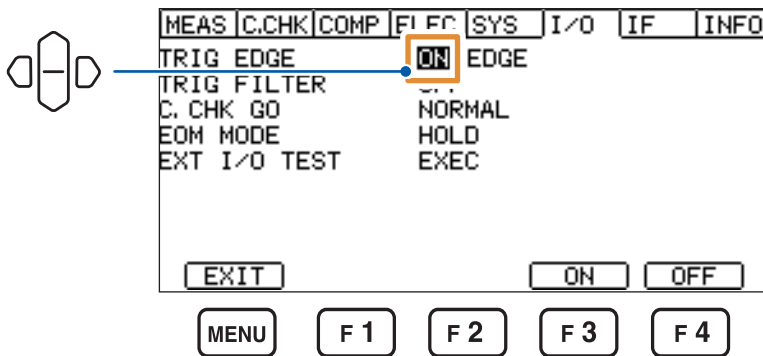


## 触发滤波器

可设为在设置的响应时间内，仅在 TRIG 信号保持为 ON 时，才接收来自 EXT I/O 端子的 TRIG 信号。

设置画面的显示方法：**MENU** 键 >  [I/O] 标签


### 1 选择是否使用触发滤波器

- [ON]** 使用滤波器  
**[OFF]** 不使用滤波器（初始设置）

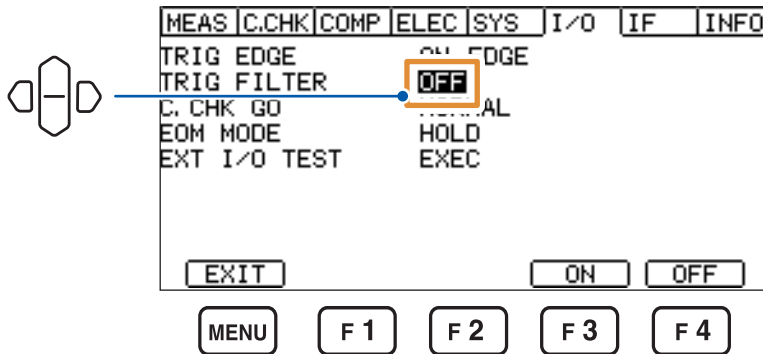


### 2 选择 [ON] 时，设置响应时间（TRIG 信号为 ON 的保持时间）

1 ms ~ 500 ms（初始设置：1 ms）

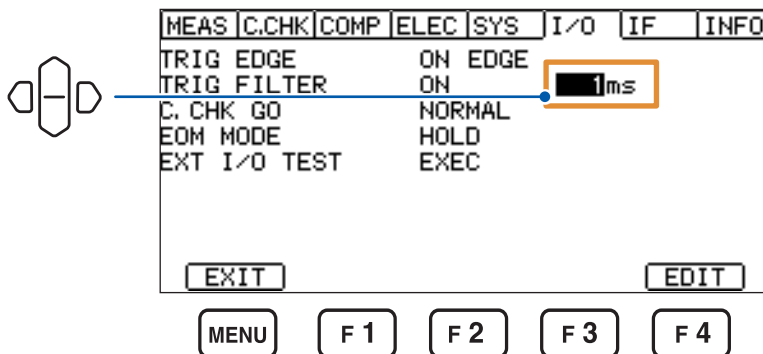

如果按下 **F4** 键 **[EDIT]**，则可变更数值。

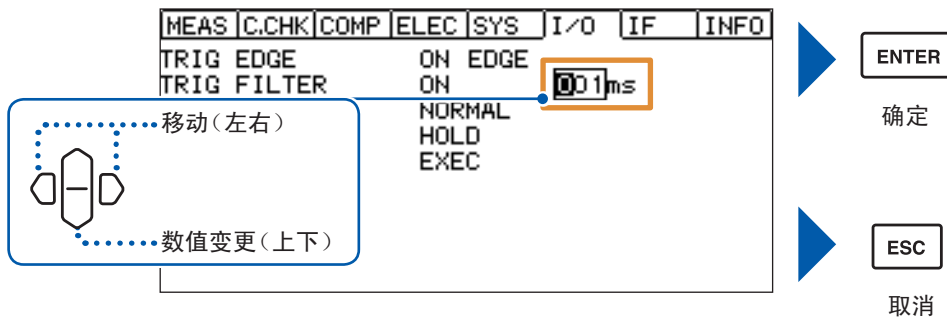

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第 24 页）


## GO 信号逻辑设置

可选择接触检测为 ON 时的 C\_CHECK\_GO 信号输出的逻辑（不会对 OPEN\_GO 信号进行逻辑反转处理）。

设置画面的显示方法：MENU 键 >  [I/O] 标签

**[NORMAL]** 接触检测判定为 OK 时：输出 ON  
接触检测判定为 NG 时：输出 OFF  
（初始设置）

**[INVERT]** 接触检测判定为 OK 时：输出 OFF  
接触检测判定为 NG 时：输出 ON

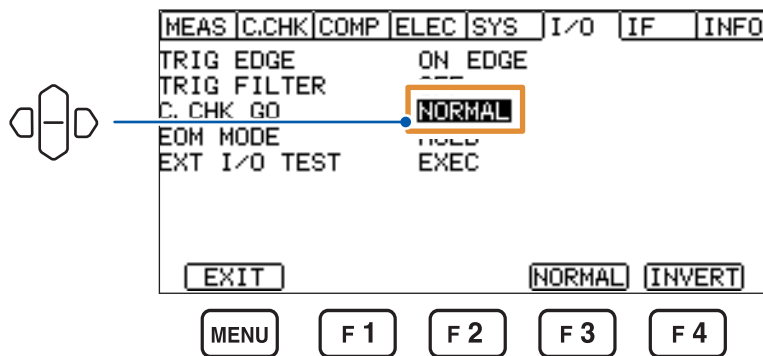

接触检测为 OFF 时，始终为 NG 判定并输出 OFF。

## EOM 信号输出模式


可设置 EOM 信号（测量结束信号）的输出方法。

设置画面的显示方法：**MENU** 键 >  **[I/O]** 标签

### 1 选择保持 EOM 信号的 ON 状态或在经过设置时间之后设为 OFF


**[HOLD]** 输入下一 TRIG 信号之前，保持 EOM 信号输出的 ON 状态（初始设置）

**[PULSE]** 经过已设置的脉宽之后，保持 EOM 信号输出的 OFF 状态

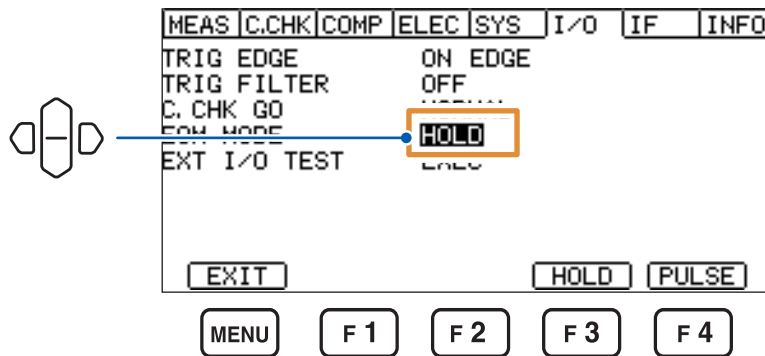


### 2 选择 [PULSE] 时，设置脉宽

1 ms ~ 100 ms（初始设置：1 ms）

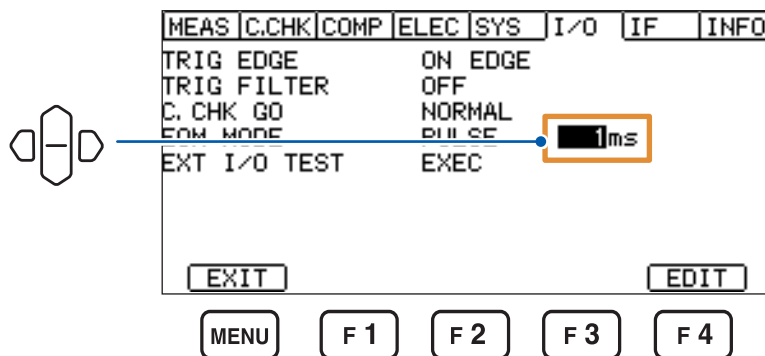

如果按下 **F4** 键 **[EDIT]**，则可变更数值。

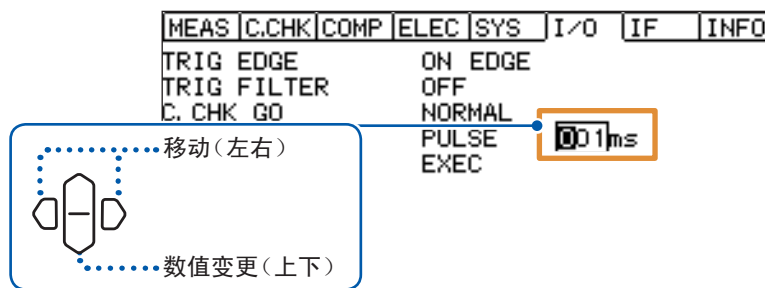

也可以利用数字键变更数值。参照：“数值的变更方法”（第 24 页）



# 10 通讯 (USB, RS-232C, GP-IB)

## 10.1 接口的概要和特点

可使用通讯接口，通过通讯命令控制本仪器，获取数据。

本仪器不能同时使用多个接口。

在 **[IF]** 画面中设置的接口是有效接口。

MEAS	C.CHK	COMP	FILE	Level	I/O	IF	INFO
INTERFACE				RS-232C			
SPEED				115200			
DATA OUT				OFF			
CMD MONITOR				OFF			
<b>[EXIT]</b>							

有关通讯命令，请参照附带 CD 光盘内的通讯命令使用说明书。

可从本公司主页下载这些内容。

有关规格，请参照“11.4 接口规格”（第 124 页）。

## 10.2 USB 接口

### USB 驱动程序的安装

第一次将本仪器连接到PC时，需要安装专用的USB驱动程序。已安装驱动程序时，不需要下述步骤。USB驱动程序收录在附带的CD中。也可以从本公司主页下载。

#### 安装步骤

请在用USB连接线连接本仪器与PC之前安装USB驱动程序。已连接时，请拔出USB连接线。

- 1** 利用“administrator”等管理员权限登录PC
- 2** 退出在PC上启动的所有应用程序
- 3** 打开附带CD中的[X:\USB Driver]，执行[HiokiUsbCdcDriver.msi]（驱动程序的安装程序）（X：表示CD光盘OM驱动器）  
出现对话框的时间会因环境而异，请等待。
- 4** 安装结束之后，利用USB连接线连接本仪器与PC  
本仪器会被识别。
  - 显示新硬件检测向导画面时，请在Windows Update的连接确认上选中[否，本次不进行连接]，然后选择[自动安装软件]。
  - 即使连接不同制造编号的本仪器，由于会告知检测到新硬件，所以，请按照画面提示安装USB驱动程序。

#### 卸载步骤


不需要驱动程序时，进行卸载。

使用[控制面板]-[添加或删除应用程序]删除[HOIKI USB CDC Driver]。

### USB连接线的连接

请事先仔细阅读“连接通讯电缆之前”（第12页）。

请使用3 m以下的USB连接线。

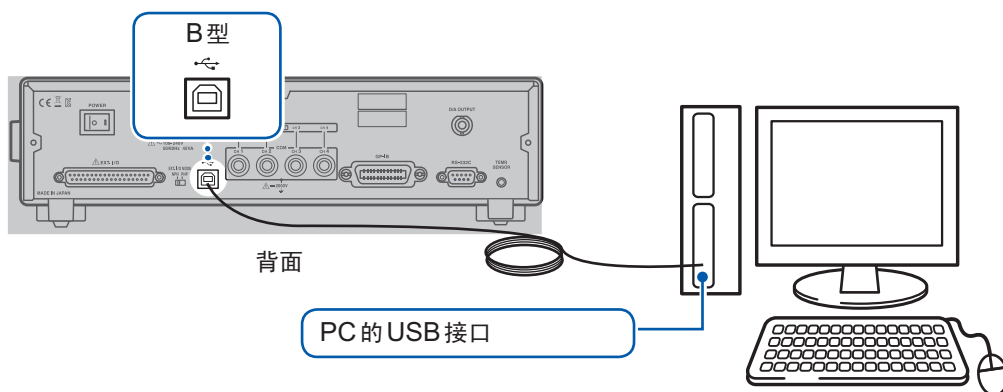




## 本仪器的设置

设置画面的显示方法：**MENU**键>[IF] 标签

### 1 按下 F3 键 [USB]

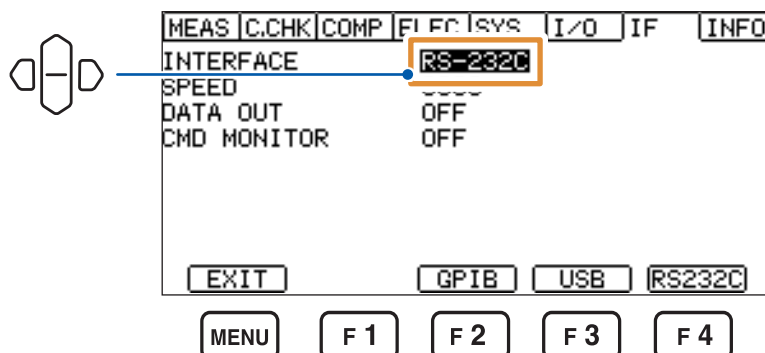

### 2 设置 USB 模式

#### [KEYBOARD]


利用 USB 连接线连接到 PC 上，输出测量值  
像利用键盘键入那样，将测量值输出到文本编辑器或表格计算软件中。

外部触发时： 如果将 TRIG 信号输入到本仪器中或按下 **ENTER** 键，则会输出测量值。

内部触发时： 每次测量结束时，都会自动输出最新的测量值。

#### [COMM]

利用 USB 连接线连接到 PC 上，然后通过命令控制本仪器（初始设置）

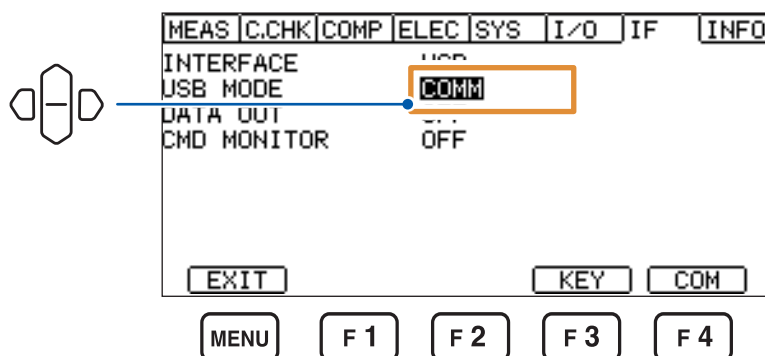


## 10.3 RS-232C 接口


### RS-232C 电缆的连接

请事先仔细阅读“连接通讯电缆之前”（第 12 页）。

将 RS-232C 电缆连接到 RS-232C 连接器上。连接电缆时，请务必拧紧螺钉。

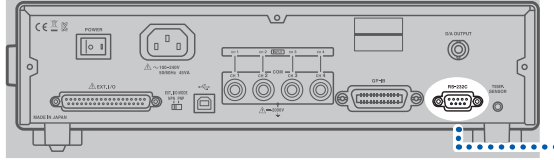

背面

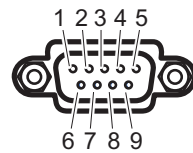

D-sub9 针 针接触  
嵌合固定螺钉 #4-40

### 与 DTE（数据终端装置）连接时


请准备适合本仪器侧连接器与 DTE 侧连接器规格的交叉线。输入输出连接器为 DTE 规格。本仪器使用 2、3 和 5 号针。不使用其它针。

针编号	信号名称			信号	备注
	惯用	EIA	JIS		
1	DCD	CF	CD	载波检测	未连接
2	RxD	BB	RD	接收数据	
3	TxD	BA	SD	发送数据	
4	DTR	CD	ER	数据终端就绪	固定为 ON 电平 (+5 V ~ +9 V)
5	GND	AB	SG	信号用接地	
6	DSR	CC	DR	数据设置就绪	未连接
7	RTS	CA	RS	发送要求	固定为 ON 电平 (+5 V ~ +9 V)
8	CTS	CB	CS	可发送	未连接
9	RI	CE	CI	被叫显示	未连接

### 连接本仪器与 PC 时

使用 D-sub 9 针 母头 -D-sub 9 针 母头的交叉线。

#### 交叉接线

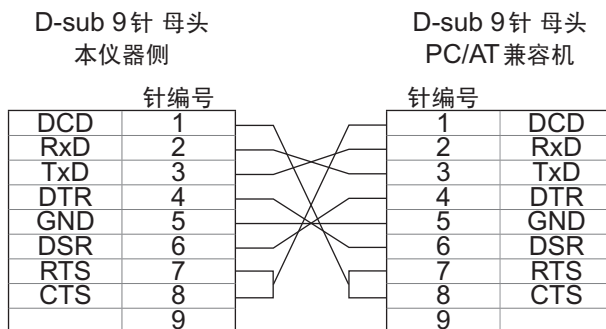


推荐电缆：HIOKI 制 9637 RS-232C 电缆 (1.8 m)

## 本仪器的设置


设置画面的显示方法：**MENU**键>[IF]标签

### 1 按下**F4**键[RS232C]

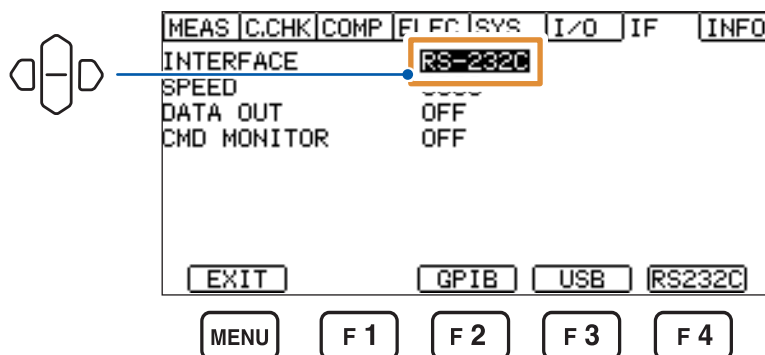

### 2 设置传输速度（波特率）

4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、115200 bps（初始设置：9600 bps）

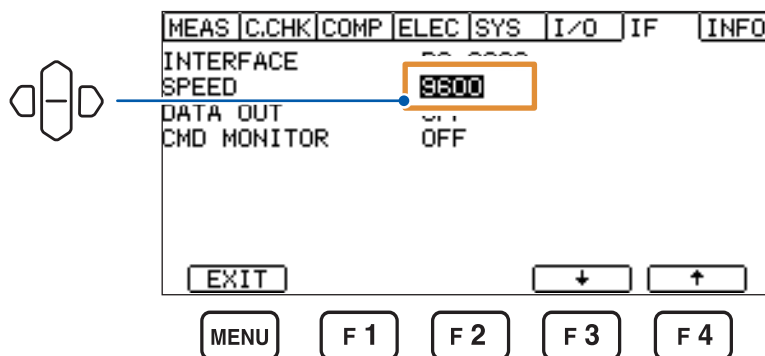

按下**F3**键[↓]或**F4**键[↑]，选择值。

## 控制器（PC或PLC等）的设置

请务必对控制器进行以下设置。

- 异步方式
- 传输速度： 4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、115200 bps  
（请调节为本仪器的设置）
- 停止位： 1
- 数据长度： 8
- 奇偶性校验： 无
- 流程控制： 无

#### 重要事项

较快的传输速度（波特率）会因PC而产生较大误差，有时可能会无法使用。此时请降低传送速度。


## 10.4 GP-IB 接口

### GP-IB 电缆的连接

请事先仔细阅读“连接通讯电缆之前”（第 12 页）。

将 GP-IB 电缆连接到 GP-IB 连接器上。连接电缆时，请务必拧紧螺钉。

推荐电缆：9151-02 GP-IB 连接电缆 (2 m)

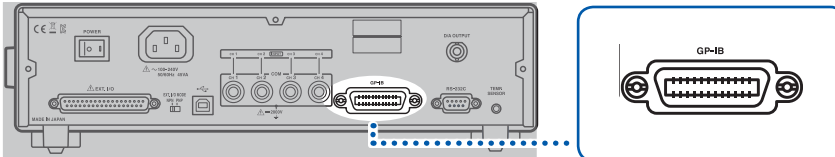


背面

### 本仪器的设置


设置画面的显示方法：**MENU** 键 > **[IF]** 标签

#### 1 按下 **F2** 键 **[GPIB]**

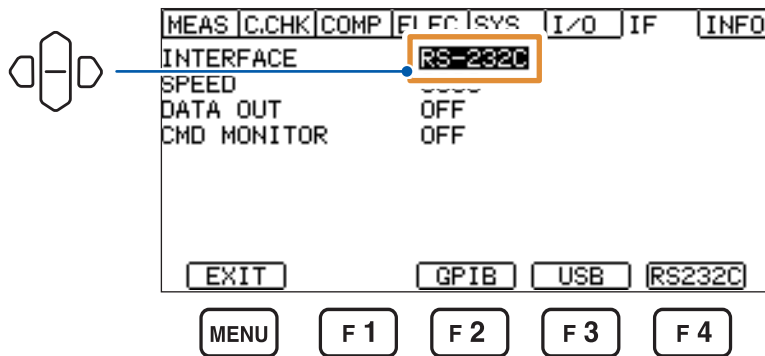

#### 2 设置设备地址


0 ~ 30 (初始设置：1)

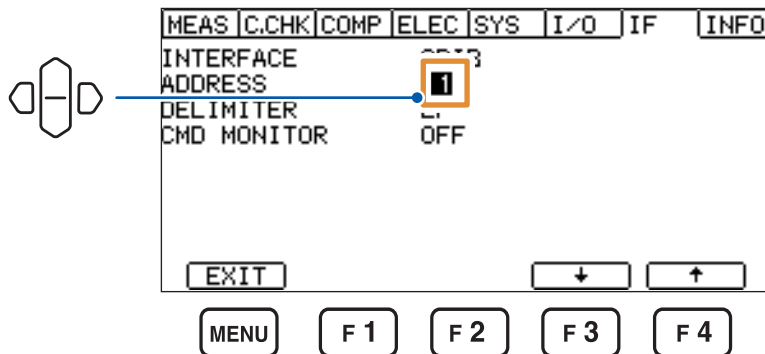

按下 **F3** 键 [**↓**] 或 **F4** 键 [**↑**]，选择值。

### 3 设置定界符

LF、CR+LF (初始设置 : LF)

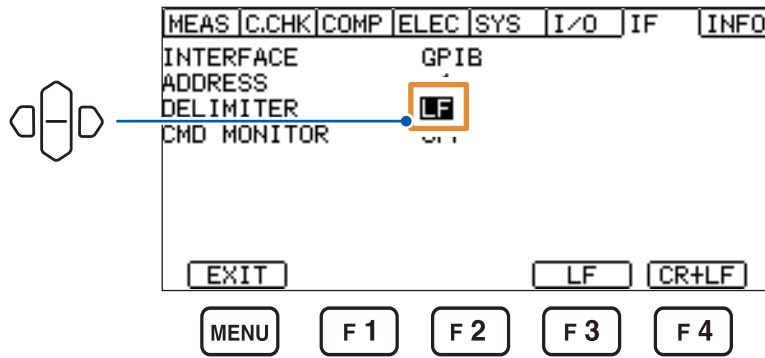

## 10.5 各接口的通用设置


### 测量值的输出(数据输出功能)(仅限于RS-232C与USB)

选择是否自动将测量值输出到各接口中。

如果将该功能设为 **[ON]**，接口则会变为数据输出专用接口，导致无法利用通讯命令控制本仪器。

设置画面的显示方法：**MENU** 键 >  **[IF]** 标签

- [ON]**      进行输出
- [OFF]**     不输出(初始设置)

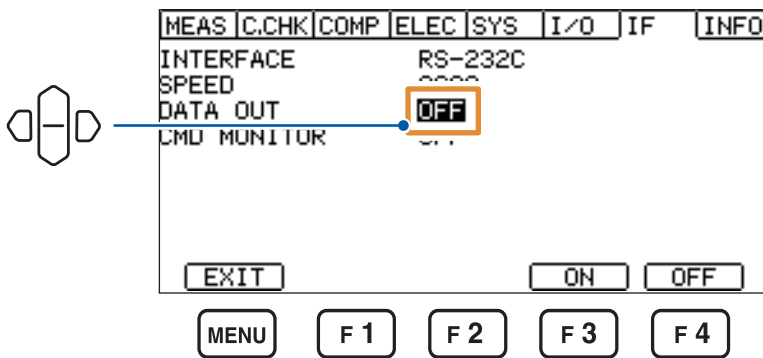

**外部触发时：**

如果将TRIG信号输入到本仪器中或按下 **ENTER(TRIG)** 键，则会输出测量值。

**内部触发时：**


每次测量结束时，都会自动输出最新的测量值。

## 通讯命令的显示(通讯监视功能)


可在画面中确认命令或查询的收发状况。

设置画面的显示方法：**MENU**键> **[IF]** 标签

**[ON]** 进行显示  
**[OFF]** 不显示(初始设置)

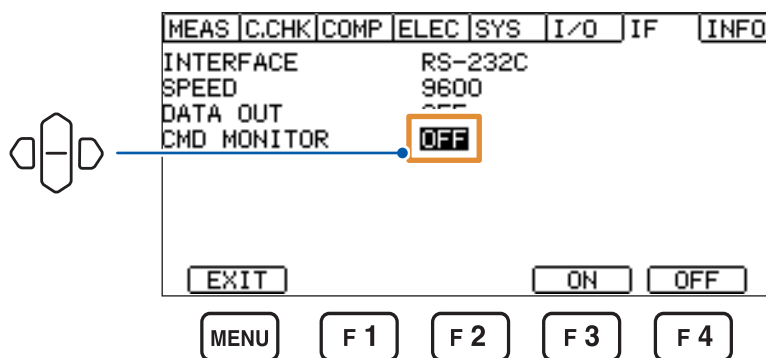

如果开始通讯，则会在测量画面中显示通讯监视。

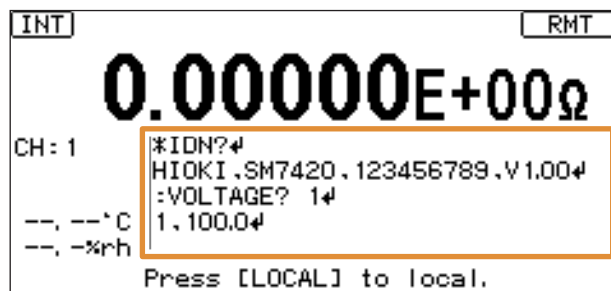

## 10.6 利用命令进行控制

有关通讯命令与查询的标记(通讯信息参考), 请参照附带 CD 光盘内的通讯命令使用说明书。

### 远程状态

USB、RS-232C 或 GP-IB 通讯期间变为远程状态, 测量画面中显示 **[RMT]**。

**LOCAL** 键以外的操作键均变为无效状态。

如果在显示菜单设置画面期间变为远程状态, 则会自动切换为测量画面。

[INT]		[RMT]
CH 1	0.00000 E+00Ω	0.1V # :200uA
CH 2	0.00000 E+00Ω	0.1V # :200uA
CH 3	0.00000 E+00Ω	0.1V # :200uA
CH 4	0.00000 E+00Ω	0.1V # :200uA
--, --`C	SPEED: SLOW2	DELAY: 0ms
--, --xrh	AVG : AUTO	
Press [LOCAL] to local.		

### 本地状态

通过下述操作解除远程状态, 此时可进行键操作。

- 按下 **LOCAL** 键
- 重新接通电源
- 通过 USB、RS-232C 或 GP-IB 向本仪器发送 **:SYSTEM:LOCAL** 命令
- 通过 GP-IB 向本仪器发送 **GTL** 命令



## 11.1 一般规格

使用场所	室内使用，污染度2，海拔高度2000 m以下	
使用温湿度范围	温度	0°C ~ 40°C
	湿度	80% RH以下(没有结露)
保存温湿度范围	温度	-10°C ~ 50°C
	湿度	80% RH以下(没有结露)
适用标准	安全性	EN61010
	EMC	EN61326 Class A
耐电压	AC 4000 V (灵敏电流 10 mA) [全部电源端子]-[保护接地、接口、测量端子]之间	
电源	工频电源	
	额定电源电压	AC 100 V ~ 240 V (考虑额定电源电压 ± 10% 的电压波动)
	额定电源频率	50 Hz/60 Hz
	预计过渡过电压	2500 V
	最大额定功率	45 VA
接口	USB、RS-232C、GP-IB	
外形尺寸	约330W × 80H × 450D mm (不含突起物)	
重量	约6.5 kg	
产品保修期	3年	
	连接器、线缆等：非质保对象	
附件	参照：“装箱内容确认” (第3页)	
选件	参照：“选件” (第4页)	

## 11.2 输入规格/输出规格/测量规格

下划线部分为初始设置。即使切断电源之后，也保存测量值。

### 基本规格

通道数	4个通道		
测量方式	电流测量方式		
最大同相电压	DC 2000 V		
电流表输入电阻	1 k $\Omega$ $\pm$ 10%		
输入电流	50 mA 以下 (1000 V 以下)、1.8 mA 以下 (1000.1 V ~ 2000.0 V)		
输入输出端子	电流输入端子	三轴BNC连接器：4个 (电流输入部分、内部 GUARD 端子部分、外部屏蔽部分)	
	COM端子	香蕉头端子：4个	
液晶显示	LCD 类型	单色图形LCD 240 $\times$ 110	
	背光	白色LED 亮度调整范围： 0% ~ <u>80%</u> ~ 100% (5% 刻度) 对比度调整范围： 0% ~ <u>50%</u> ~ 100% (5% 刻度)	
	显示更新	设置变更时或测量时	
按键	按键类型	MODE、RANGE $\blacktriangle$ 、RANGE $\blacktriangledown$ 、VOLT $\blacktriangle$ 、VOLT $\blacktriangledown$ 、COMP、LOAD/SAVE、SPEED、LOCAL、START、STOP、 $\uparrow$ 、 $\downarrow$ 、 $\leftarrow$ 、 $\rightarrow$ 、ESC、ENTER、MENU、F1、F2、F3、F4	
	按键锁定功能	动作内容	将按键操作设为无效状态 也可利用通讯命令进行解除
		设置	<u>OFF</u> 、菜单锁定、全部锁定
菜单锁定		下述按键禁止操作 COMP、LOAD/SAVE、MENU	
全部锁定	<b>MENU</b> 键 <b>[UNLOCK]</b> 、 <b>STOP</b> 键以外的键禁止操作 输入KEYLOCK信号时，禁止前面板的任何操作		
按键操作音设置功能	设置	<u>ON</u> / OFF	

## 精度规格

11

规格

精度保证条件	精度保证期间	1年
	调整后精度保证期间	1年
	精度保证温湿度范围	23°C ±5°C、80% RH以下
	预热时间	30分钟以上
	电源频率范围	50 Hz/60 Hz ±2 Hz
	温度系数	0°C ~ 18°C、28°C ~ 40°C条件下加上 ± (测试精度 × 1/10) /°C

放射性无线频率电磁场的影响	10 V/m下为15% f.s.
传导性无线频率电磁场的影响	10 V下为5% f.s.

电流测试精度 校正后的精度规定  
 不进行校正时，在下述规格中追加50 dgt.  
 精度保证范围：量程的5% ~ 100%

量程	最大显示	分辨率	电流测试精度 (±% rdg. ± dgt.)			
			FAST/FAST2	MED	SLOW	SLOW2
20 pA	19.9999 pA	0.1 fA	-	-	2.0 + 450	2.0 + 30
200 pA	199.999 pA	1 fA	-	1.0 + 600	1.0 + 45	1.0 + 30
2 nA	1.99999 nA	10 fA	0.5 + 600	0.5 + 40	0.5 + 30	0.5 + 20
20 nA	19.9999 nA	100 fA	0.5 + 30	0.5 + 20	0.5 + 15	0.5 + 10
200 nA	199.999 nA	1 pA	0.5 + 30	0.5 + 20	0.5 + 15	0.5 + 10
2 μA	1.99999 μA	10 pA	0.5 + 30	0.5 + 20	0.5 + 15	0.5 + 10
20 μA	19.9999 μA	100 pA	0.5 + 30	0.5 + 20	0.5 + 15	0.5 + 10
200 μA	199.999 μA	1 nA	0.5 + 30	0.5 + 20	0.5 + 15	0.5 + 10
2 mA	1.99999 mA	10 nA	0.5 + 30	-	-	-

电阻测试精度	电阻测试精度为参考值，不保证精度 参考：电阻测试精度 = 电流测试精度 + 外部电源发生精度
电阻值显示范围	50 Ω ~ 9.99999 × 10 <sup>20</sup> Ω

测量时间

接触检查功能与比较器功能的设置	ON	OFF
接触检查功能	2.3 ms	0.0 ms
比较器测量时间	0.2 ms	0.0 ms

测量速度的设置	50 Hz	60 Hz	内部积分时间
FAST	4.1 ms	4.1 ms	2 ms
FAST2	13.7 ms	12.7 ms	0.5 PLC
MED	23.7 ms	20.7 ms	1 PLC
SLOW	109 ms	93 ms	4 PLC
SLOW2	320 ms	320 ms	13 PLC

- 外部控制(使用EXT I/O)时, 为如下所示的情形。

INDEX时间      接触检查延迟时间 + 接触检查时间 + 延迟时间 + 测量时间

EOM时间        INDEX + 比较器测量时间 + 1.3 ms

- 自校正时间: 5 s以内

注: 各通道的延迟与接触检查延迟设置不同时, 按最慢通道的时间输出INDEX、EOM信号

测量时间示例(FAST时)


接触检查	比较器测量	电源频率 50 Hz		电源频率 60 Hz	
		INDEX	EOM	INDEX	EOM
OFF	OFF	4.1 ms	5.4 ms	4.1 ms	5.4 ms
OFF	ON	4.1 ms	5.6 ms	4.1 ms	5.6 ms
ON	OFF	6.4 ms	7.7 ms	6.4 ms	7.7 ms
ON	ON	6.4 ms	7.9 ms	6.4 ms	7.9 ms

温度测量精度	显示范围	-40.00°C ~ 80.00°C 未连接温度传感器时, 显示 <b>[--.°C]</b>
	精度范围	-40.00°C ~ 80.00°C
	测试精度	参照: “Z2011 温湿度传感器的规格”(第119页)
	测量周期	2 ± 0.2 s
湿度测量精度	显示范围	0.0% RH ~ 90.0% RH 未连接湿度传感器时, 显示 <b>[--.%rh]</b>
	精度范围	20.0% RH ~ 80.0% RH
	测试精度	参照: “Z2011 温湿度传感器的规格”(第119页)
	测量周期	2 ± 0.2 s
D/A 输出项目	输出精度	电流测试精度 ± 0.2% f.s.
	温度系数	± 0.02% f.s./°C
	响应时间	测量时间 + 最长 1 ms

### Z2011 温湿度传感器的规格

温度测量精度       $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ( $10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ )  
 偏离该温度范围时  
 加上  $0.015^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$  以下)  
 加上  $0.02^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$  ( $60^{\circ}\text{C}$  以上  $\sim 80^{\circ}\text{C}$ )

湿度测量精度       $\pm 3\%$  RH ( $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 、 $20\% \text{ RH} \sim 90\% \text{ RH}$ )  
 偏离该范围时，请参照下图

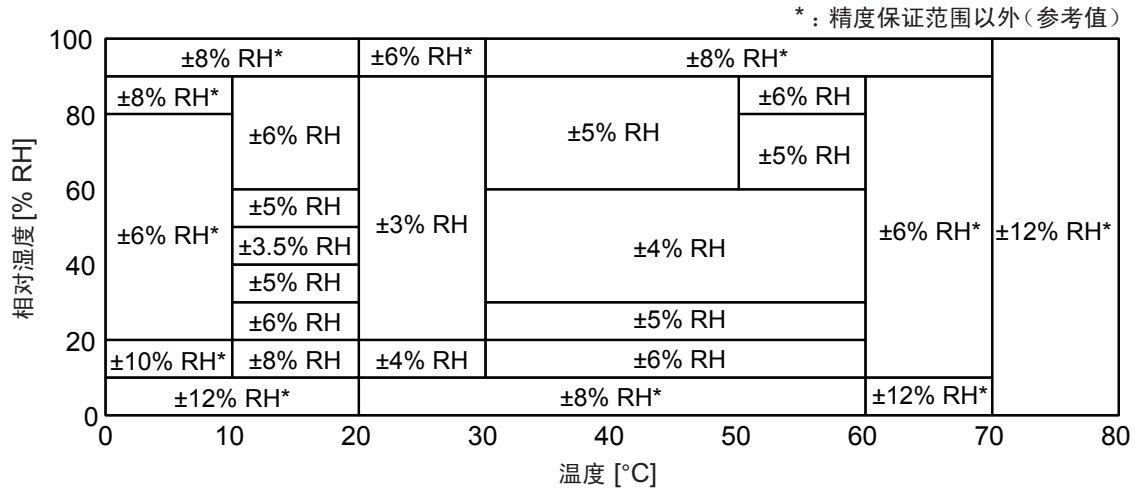

滞后 :  $\pm 1\% \text{ RH}$

响应时间      约 300 秒  
 (温度 :  $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 60^{\circ}\text{C}$ 、 $60^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C}$  的 90% 响应时间 (参考值))  
 (湿度 :  $10\% \text{ RH} \rightarrow 80\% \text{ RH}$ 、 $80\% \text{ RH} \rightarrow 10\% \text{ RH}$  的 90% 响应时间 (参考值))

## 11.3 功能规格

下划线部分为初始设置。即使切断电源之后，也保存测量值。

测量值显示模式	显示项目	从电阻、电流、表面电阻率、体积电阻率、液体体积电阻率中选择1项进行显示
	显示方式	EXP / UNIT EXP 指数显示 小数点以下5位显示(例: 1.00000E + 16 Ω) UNIT 单位显示 有效位数6位(例: 10.0000 PΩ)
	显示位数设置功能	可任意设置显示位数 3位 ~ 6位
	电阻值	根据电流测量值与电压测量值进行计算
	电阻率	根据电流测量值、电压测量值与电极常数进行计算
	测量值显示数	切换1通道显示与4通道显示
	通道设置	所有通道通用设置
	测量期间绘图更新功能	操作方式
设置		ON / OFF ON: 每次测量时更新 OFF: 仅STOP时更新测量值
电阻运算用电压值设置	动作内容	选择用于电阻运算的电压值
	电压设置范围	0.1 V ~ 5000.0 V
	通道设置	各通道单独设置
测量速度	动作内容	设置采样时间
	设置	FAST/FAST2/MED/SLOW/SLOW2
	通道设置	所有通道通用设置
量程切换功能	电流测量	AUTO/MANUAL
	电阻测量	无设置(电流测量为AUTO时, 为AUTO)
	通道设置	各通道单独设置 AUTO时, 将INDEX时间调节为最长通道的时间
触发模式	动作内容	进行测量开始的触发设置
	设置	INTERNAL/EXTERNAL INTERNAL 内部触发 EXTERNAL 外部触发 利用TRIG键进行1次采样
	通道设置	所有通道通用设置
接触检查延迟功能	动作内容	设置TRIG信号输入~接触检查开始的时间
	设置范围	0 ms ~ 9999 ms(分辨率为1 ms)
	通道设置	各通道单独设置 将电流测量开始时序调节为最慢通道的时序
延迟功能	动作内容	利用START键设置TRIG信号输入~测量开始之间的时间
	设置范围	0 ms ~ 9999 ms(分辨率为1 ms)
	通道设置	所有通道通用设置

平均功能	动作内容	执行测量值的平均化处理
	设置	OFF/ON (HOLD)/ON (AUTO)
	ON时的平均化设置	2次 ~ 255次(任意设置)
	平均化方式	HOLD 移动平均(但外部触发时, 为相加平均) AUTO 根据测量值的变化量自动变更平均次数 (外部触发时, 按HOLD进行动作)
	通道设置	所有通道通用设置
电源频率设置	动作内容	设置电源电压的频率
	设置	AUTO(自动检测50 Hz、60 Hz)/50 Hz/60 Hz
	通道设置	所有通道通用设置
线缆长度补偿功能	动作内容	设置使用电缆的长度, 并根据该设置值补偿治具电容开路值与接触检查值 为自动时, 测量电缆长度并反映到设置值中
	补偿范围	0.5 m ~ 1.0 m ~ 3.0 m
	通道设置	各通道单独设置
治具电容开路补偿功能	动作内容	测量将治具置于开路状态时的电容值 需要在使用接触检查功能之前执行 即使切断电源, 也保持执行获取的数据
	显示范围	0.000 pF ~ 99.999 pF
	OPEN补偿值	各通道单独进行测量与保持
接触检查功能	动作内容	将测量值与判定基准值进行比较, 判定接触状态
	操作方式	基于高频信号的电容测量方式
	执行方法	按各通道输出测量用信号并使用该信号对各通道进行判定
	自动执行	ON/OFF 可按通道进行ON/OFF设置 所有通道均为OFF时, 不自动执行
	电容测试精度范围	0.200 pF ~ 95.000 pF (其中, 被测物的电容 $\geq$ 治具电容的1/10)
	电容测试精度	$\pm$ (读取值的20% $\pm$ 0.1 pF)
	判定基准值输入范围	0.00 pF ~ 99.99 pF
	判定	GO: 电容测量值 > 判定基准值 NG: 判定基准值 $\geq$ 电容测量值 电容测量值为99.999 pF以上时, 也输出GO判定
	频率可变	300 kHz/245 kHz(各通道单独设置)
	频率精度	$\pm$ 20%
	被测物电容设置	LOW/NORMAL
	手动执行	手动执行时, 进行所有通道测量, 而与ON/OFF设置无关

自校正功能	动作内容	补偿测量电路的偏移电压与增益		
	设置	ON/OFF		
	设置时间	1 s ~ 600 s		
	其它	与设置的ON/OFF无关，打开电源时以及5分钟之后，自动执行1次 可在ON/OFF设置画面中手动执行1次 即使为OFF设置，也受理通过命令的执行		
	通道设置	所有通道通用设置		
电阻率测量功能	动作内容	输入电极常数，并根据其值计算表面电阻率与体积电阻率		
	通道设置	各通道单独设置		
	设置项目	表面电阻率	主电极的直径 / 反电极的内径	
	平板试料体积电阻率	主电极的直径 / 试料的厚度		
	液体试料体积电阻率	任意电极常数		
	电极名称指定	选择电极名称，自动设置其电极常数		
	设置范围	主电极的直径 (D1)	0.0 mm ~ 50.0 mm ~ 100.0 mm (分辨率为0.1 mm)	
		反电极的内径 (D2)	0.0 mm ~ 70.0 mm ~ 100.0 mm (分辨率为0.1 mm)	
		试料的厚度 (t)	0.0 mm ~ 0.1 mm ~ 100.0 mm (分辨率为0.1 mm)	
		电极常数 (K)	0.01 ~ 500.00 ~ 999.99 (分辨率为0.01)	
运算公式	表面电阻率： $\rho_s = \frac{\pi \cdot (D2 + D1)}{D2 - D1} \times \text{测量值}$			
	平板试料体积电阻率： $\rho_v = \frac{\pi \cdot D1^2}{4t} \times \frac{\text{测量值}}{10}$			
	液体试料体积电阻率： $\rho_l = K \times \text{测量值}$			
	$\rho_s$ ：	表面电阻率	单位 [Ω]	
	$\rho_v$ 、 $\rho_l$ ：	体积电阻率	单位 [Ω·cm]	
	$\pi$ ：	圆周率 = 3.14		
	D1：	主电极的直径	单位 [mm]	
	D2：	反电极的内径	单位 [mm]	
	t：	试料的厚度	单位 [mm]	
	K：	电极常数	单位 [cm]	
比较器功能	动作内容	进行设定值与测量值之间的比较判定		
	设置	ON/OFF		
	判定	根据内部运算值进行判定 Hi 上限值 < 测量值 IN 下限值 ≤ 测量值 ≤ 上限值 Lo 测量值 < 下限值		
	通道设置	各通道单独设置		
判定音设置功能	动作内容	根据比较器判定结果鸣响蜂鸣器 (Hi/IN/Lo时)		
	动作设置、音色	OFF、1型、2型、3型		
	鸣响次数	1次~5次、连续		
	通道设置	所有通道通用设置		



面板保存与面板读取	动作内容	指定面板编号保存、读取测量条件
	面板数	50
	面板名称	10个字符(字母或数值)
	保存内容	测量值显示模式、电阻运算用电压值设置、测量速度、量程、触发模式、延迟、平均、接触检查、自校正设置、电阻率测量设置、比较器、判定音、治具电容开路补偿值
D/A 输出功能	动作内容	输出适合电流测量值的电压 显示值为电阻值时，也将输出电平设为适合测量电流的电压
	输出电压	DC 0 V ~ 2 V (按电流量程的 f.s. 输出 2.0 V) 错误 · Current Over Range 时，输出 2.5 V (错误：除零、A/D 上溢) 电流测量值为负值时，输出 0 V
	最大输出电压	DC 5 V
	输出阻抗	1 kΩ
	位数	12 bit
	输出端子	BNC 端子
	输出通道设置	1CH/2CH/3CH/4CH
	复位功能	复位
系统复位		将包括面板数据在内的所有设置恢复为出厂状态
自测试功能	启动时自测试	进行 ROM / RAM 检查
错误显示	参照：“错误显示与处理方法” (第 130 页)	
GO 信号逻辑反转功能	操作	对接触检测结果信号的逻辑进行反转处理 接触检测为 ON 时 [NORMAL] 设置时，为 OK 判定并输出 ON [INVERT] 设置时，为 OK 判定并输出 OFF 接触检测为 OFF 时 始终进行 NG 判定并输出 OFF
	设置	NORMAL/INVERT

## 接口规格


### 测量时序

#### 触发测量（1通道示例）




#### 各通道的接触检查延迟时间不同时

##### • 触发测量（1通道）

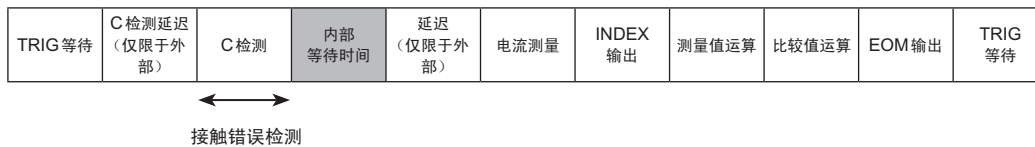

##### • 触发测量（2通道）

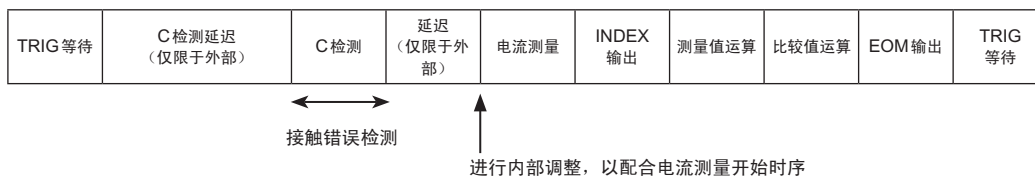

- 接触错误时，继续进行后续处理
- 即使各通道的接触检查延迟不同，也可以使测量开始时间同步（各通道带有接触检查～测量之间的时间）

## 11.4 接口规格

下划线部分为初始设置。即使切断电源之后，也保存测量值。

<b>USB</b>	通讯内容	远程控制、测量值输出
	连接器	系列B 插口
	电气规格	USB2.0 (Full Speed)
	等级（模式）	CDC等级（COM模式：COMM） HID等级（USB键盘模式：KEYBOARD）
<b>RS-232C</b>	通讯内容	远程控制、测量值输出
	传输方式	异步方式 全双工
	传输速度	4800 bps/9600 bps/19200 bps/38400 bps/115200 bps
	数据位长度	8位
	停止位	1
	校验位	无
	定界符	发送：CR + LF，接收：CR, CR + LF
	同步更换	X 流程和硬件流程均无
	协议	无顺序协议方式
	连接器	D-sub 9针 公头 嵌合固定螺钉#4-40螺钉

<b>GP-IB</b>	通讯内容	远程控制
	设备地址	0 ~ 1 ~ 30
	定界符	LF/CR + LF
	其它	符合 IEEE488.2 标准
	接口功能	
	SH1	具有源/同步更换的全部功能
	AH1	具有接收器/同步更换的全部功能
	T6	具有基本的送信功能 具有串行点功能 没有仅限送信模式功能 具有凭借 MLA (My Listen Address) 解除送信的功能
	L4	具有基本的接收功能 没有仅限接收模式功能 具有依据 MTA (My Talk Address) 的解除接收功能
	SR1	具有服务请求的全部功能
RL1	具有远程/本地的全部功能	
PP0	没有并行点功能	
DC1	具有设备清除的全部功能	
DT1	具有设备触发的全部功能	
C0	没有控制器功能	
远程功能	动作内容	利用 RS-232C、USB 或 GP-IB 进行通讯时，作为远程状态，禁止前面板按键操作 通过下述方法解除 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按下 <b>LOCAL</b> 键</li> <li>• 重新接通电源</li> <li>• 经由 RS-232C、USB 或 GP-IB 的 <b>:SYSTem:LOCal</b> 命令</li> <li>• 经由 GP-IB 的 <b>GTL</b> 命令</li> </ul>
通讯监视功能	动作内容	显示命令或查询的收发状况
	设置	ON/OFF (可在面板上或通过通讯进行设置)
数据输出功能	动作内容	触发模式 EXT 时： 利用 TRIG 信号与 <b>ENTER (TRIG)</b> 键输出测量值 触发模式 INT 时： 测量结束时，自动输出测量值
	设置	ON/OFF
存储功能	动作内容	将测量值保存到存储器中 统一发送已保存的测量值
	存储数量	999 个 (易失性存储器 没有备份)
	设置	ON/OFF

## 11.5 外部I/O(EXT I/O)规格

下划线部分为初始设置。即使切断电源之后，也保存测量值。

输入信号	信号类型	TRIG、C_CHECK、OPEN、START、STOP、CLEAR、KEYLOCK
	光电耦合器绝缘	无电压接点输入(对应灌电流/拉电流输出)
	输入ON	残留电压1 V以下(输入ON 电流4 mA(参考值))
	输入OFF	OPEN(开断电流100 $\mu$ A以下)
	响应时间	ON边沿: 最长0.1 ms, OFF边沿: 最长1.0 ms
输出信号	信号类型	EOM、INDEX、C_CHECK_GO (1) ~ C_CHECK_GO (4)、OPEN_GO、HI(1) ~ HI(4)、IN(1) ~ IN(4)、LO(1) ~ LO(4)、ERR
	光电耦合器绝缘	漏极开路输出(无极性)
	最大负载电压	DC 30 V 残留电压1 V以下(负载电流50 mA) / 0.5 V以下(负载电流10 mA)
	最大输出电流	50 mA/通道
	输出信号设置	动作内容 设置 设置方法
TRIG 滤波功能	动作内容	在响应时间内, 仅在输入信号保持为ON时进行信号处理
	设置	ON/OFF
	响应时间	1 ms ~ 500 ms
TRIG 逻辑设置	动作内容	TRIG 信号开始边沿的设置
	设置	ON边沿/OFF边沿
EOM 输出时序设置	动作内容	HOLD设置时, 在下一TRIG 信号之前保持ON PULSE设置时, 在经过脉宽设置值之后保持OFF
	设置	HOLD/PULSE
	脉宽	1 ms ~ 100 ms(精度: $\pm 1\%$ )
EXT I/O 测试功能	动作内容	显示EXT I/O 的输入信号状态, 对输出信号进行任意输出
工厂电源输出	输出电压	漏型输出时: 5.0 V $\pm 10\%$ 源型输出时: -5.0 V $\pm 10\%$ 、100 mA max.
	绝缘	与保护接地电位、测量电路绝缘
	绝缘额定值	对地电压为DC 50 V、AC 30 V rms、AC 42.4 V peak 以下
使用连接器	D-sub 37 针 母头 嵌合固定螺钉#4-40螺钉	
针配置	参照:“本仪器侧连接器的信号配置”(第89页)	
输入信号的功能	参照:“输入信号”(第90页)	
输出信号的功能	参照:“输出信号”(第90页)	

# 12 维护和服务

## 12.1 有问题时

认为有故障时，请确认“Q&A（常见问题）”后，与购买店（代理店）或最近的HIOKI营业据点联系。

### Q&A（常见问题）

#### 一般项目

No.	问题	请确认	可能原因→措施	参照	
1-1	电源未接通（什么也不显示）	电源开关（背面）	OFF	未供电 →请打开主电源开关（背面）。	第29页
			ON	未供电 →请确认电源线的导通状况。 →请确认设备断路器处于打开状态。	第29页
				电源电压或频率不同 →请确认电源额定值。 (100 V-240 V、50 Hz/60 Hz)	-
				画面变暗 →请调节背光亮度与对比度。	第82页
1-2	不能进行按键操作	显示	显示 <b>[K.LOCK]</b>	已进行按键锁定 →请解除按键锁定。	第78页
			显示 <b>[RMT]</b>	处于远程状态 →请解除远程状态。	第114页
1-3	不显示判定结果	测量值	显示	比较器功能为OFF →请将功能设为ON。	第67页
			不显示（显示值以外的内容）	未显示测量值时，不进行判定，也不显示指示灯。	-
1-4	听不到蜂鸣音	按键操作音设置	OFF	按键操作音设置处于OFF状态 →请将功能设为ON。	第77页
		判定音设置	OFF	判定音设置处于OFF状态 →请将功能设为ON。	第69页
1-5	要变更蜂鸣器的音量	不能在本仪器上变更蜂鸣器音量。		-	
1-6	测量值不显示	请执行自校正。 显示错误时，可能是发生了故障，请垂询销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点。		第45页	

## 有关测量的项目

No.	问题	请确认		可能原因→措施	参照
2-1	测量值不稳定	测试线	自行制作	受电磁感应的影响 →请尽可能在靠近被测物的位置进行电缆的GUARD处理。	第附11页
		被测物	温度不稳定	特性因温度而异 →请在温度变化减小之后进行测量。	-
		温湿度传感器	未插到底	未正确连接温湿度传感器 →请将温湿度传感器可靠地插到底。	第27页

## 有关EXT I/O的项目

No.	问题	请确认		可能原因→措施	参照
3-1	根本不动作	本仪器EXT I/O测试中显示的IN、OUT与控制器是否相符？		配线等错误 →请确认EXT I/O。 • 连接器脱落 • 针编号 • ISO_COM端子的配线 • NPN/PNP设置 • 接点(或开路集电极)控制(不通过电压进行控制) • 向控制器供电(无需向本仪器供电)	第88页
3-2	未进行触发	触发源		已设为内部触发 →请设为外部触发。	第44页
		TRIG的ON时间是否比0.1 ms长？		TRIG的ON时间短 →请确保ON时间为0.1 ms以上。	-
3-3	未出现EOM	测量值是否被更新？		请确认Q&A的3-2。	-
		EOM信号的逻辑		测量结束时，EOM信号变为ON状态。	第90页
3-4	未出现HI、IN、LO信号	本仪器是否显示判定结果？		请确认Q&A的1-3。	第127页

## 有关通讯的项目

如果使用通讯监视(第113页),则可顺利地进行动作确认。

No.	问题	请确认	可能原因→措施	参照
4-1	根本没反应	显示	没有[RMT]显示 无法建立连接 →请确认连接器的插入。 →请确认接口设置是否正确。 →使用USB之前,请在控制设备中安装驱动程序。 →使用RS-232C时,请使用交叉线。 →请确认控制设备的COM端口编号。 →请将控制设备的通讯速度调节为本仪器的通讯速度。	第105页
			显示[RMT] 不受理命令 →请确认软件的定界符。	第105页
4-2	发生错误	显示	发生命令错误 命令不符 →请检查命令的拼写(空格为x20H)。 →请勿在没有查询的命令上附加问号(?)。 →请将控制设备的通讯速度调节为本仪器的通讯速度。	*1
			发生执行错误 输入缓冲区(256字节)溢出 →在处理已接收的字符串之前请等待。 例:发送*OPC?→就像接收“1”那样,每发送数行命令,都插入虚拟查询	
4-3	未返回查询的响应	通讯监视	有响应 程序错误 →由本仪器返回查询。 请确认程序的接收部分。	

\*1: 详情请参照附带CD光盘内的通讯命令使用说明书。

## 错误显示与处理方法

### 系统错误(需要修理的错误)

错误 No.	显示	原因	处理方法
ERR:001	Backup data error	备份数据错误	仪器故障。 请送修。
ERR:002	RAM error	CPU RAM 错误	
ERR:003	Memory read/write error	存储器读/写错误	
ERR:004	Calibration error	电流测量部分校正不良	
ERR:005	A/D communication error	A/D 通讯错误	
ERR:006	Measurement function error	与测量部分之间的内部通讯错误	
ERR:009	Power line detection error	电源频率检测错误	
ERR:012	Adjustment data error	调整数据错误	
ERR:013	ROM check sum error	程序ROM 校验和错误	

### 功能错误

错误 No.	显示	原因	处理方法
ERR:101	Command error	命令不正确。	请确认命令是否正确。 参照：附带 CD 光盘内的通讯命令使用说明书
ERR:102	Execution error	无法执行命令。	
ERR:103	Parameter error	命令的参数部分不正确。	请确认参数是否适当。 参照：附带 CD 光盘内的通讯命令使用说明书
ERR:110	LOW LIMIT is higher than UPP LIMIT.	在比较器设置中，下限值被设为大于上限值。	请确认比较器设置。 参照：“6 测量值的判定(比较器功能)”(第 67 页)
ERR:111	Keylocked. Press <b>[UNLOCK]</b> 1 sec to unlock.	按键锁定生效。	请按下 <b>MENU</b> 键 1 秒钟以上，解除按键锁定。
ERR:113	Can not set this speed. Please change valid range.	在当前的量程设置下，无法变更为指定的测量速度。	请在变更量程设置之后，变更测量速度。 参照：“电流测试精度”(第 117 页)
ERR:114	Can not set this range. Please change valid speed.	在当前的测量速度设置下，无法变更为指定的量程。	请在变更测量速度设置之后，变更量程。 参照：“电流测试精度”(第 117 页)



## 测量错误

错误 No.	显示	原因	处理方法
无	Current Over Range	超出电流测量范围上限。	请设为正确的量程。
无	+Over°C	超出温度测量范围上限。测量范围为 -40.0°C ~ 80.0°C。	测量温度较高，无法用该测量仪器进行测量。
无	-Over°C	低于温度测量范围下限。测量范围为 -40.0°C ~ 80.0°C。	测量温度较低，无法用该测量仪器进行测量。
无	Over%rh	超出湿度测量范围上限。测量范围为 0.0% RH ~ 90.0% RH。	测量湿度较高，无法用该测量仪器进行测量。

## 其它显示

错误 No.	显示	原因	处理方法
无	--.°C	未连接温湿度传感器。	请连接温湿度传感器。
无	--.%rh	未连接温湿度传感器。	请连接温湿度传感器。

## 12.2 校正、更换部件、清洁、废弃

### ⚠ 警告



本仪器内部带有会产生高电压的部分，如果接触，则非常危险。  
请客户不要进行改造、拆卸或修理。否则会引起火灾、触电事故或人员受伤。

### 关于校正

校正周期因客户的使用状况或环境等而异。建议根据客户的使用状况或环境确定校正周期，并委托本公司定期进行校正。

### 对数据备份的要求

修理或校正时，可能会对本仪器进行初始化（出厂状态）。  
建议在委托之前对设置条件、测量数据等进行备份（保存与记录）。  
有关备份方法，请参照“SM系列采样应用软件”附带的简易手册。请从本公司网站下载“SM系列采样应用软件”。

### 关于更换部件与寿命

产品使用的部件可能会因长年使用而导致性能下降。建议进行定期更换，以便长期使用本仪器。  
更换时，请与销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点联系。部件的使用寿命会因使用环境和使用频率而异。不对推荐更换周期的期间作任何保证。

部件名	推荐更换周期	备注与条件
电解电容器	约3年	更换装有相应部件的电路板。
液晶背光 (亮度半衰期)	约10年	365天进行24小时/天使用时
继电器	约3年	每小时进行30次量程切换时

### 清洁

### ⚠ 注意



为了防止通风孔堵塞，请定期进行清扫。  
如果堵塞，则可能会降低本仪器内部的冷却效果，从而导致故障等。


- 去除本仪器的脏污时，请用柔软的布蘸少量的水或中性洗涤剂之后，轻轻擦拭。
- 请用干燥的软布轻轻擦拭显示区。

### 关于废弃

废弃本仪器时，请按照各地区的规定进行处理。

# 附录

## 附录1 内部电路

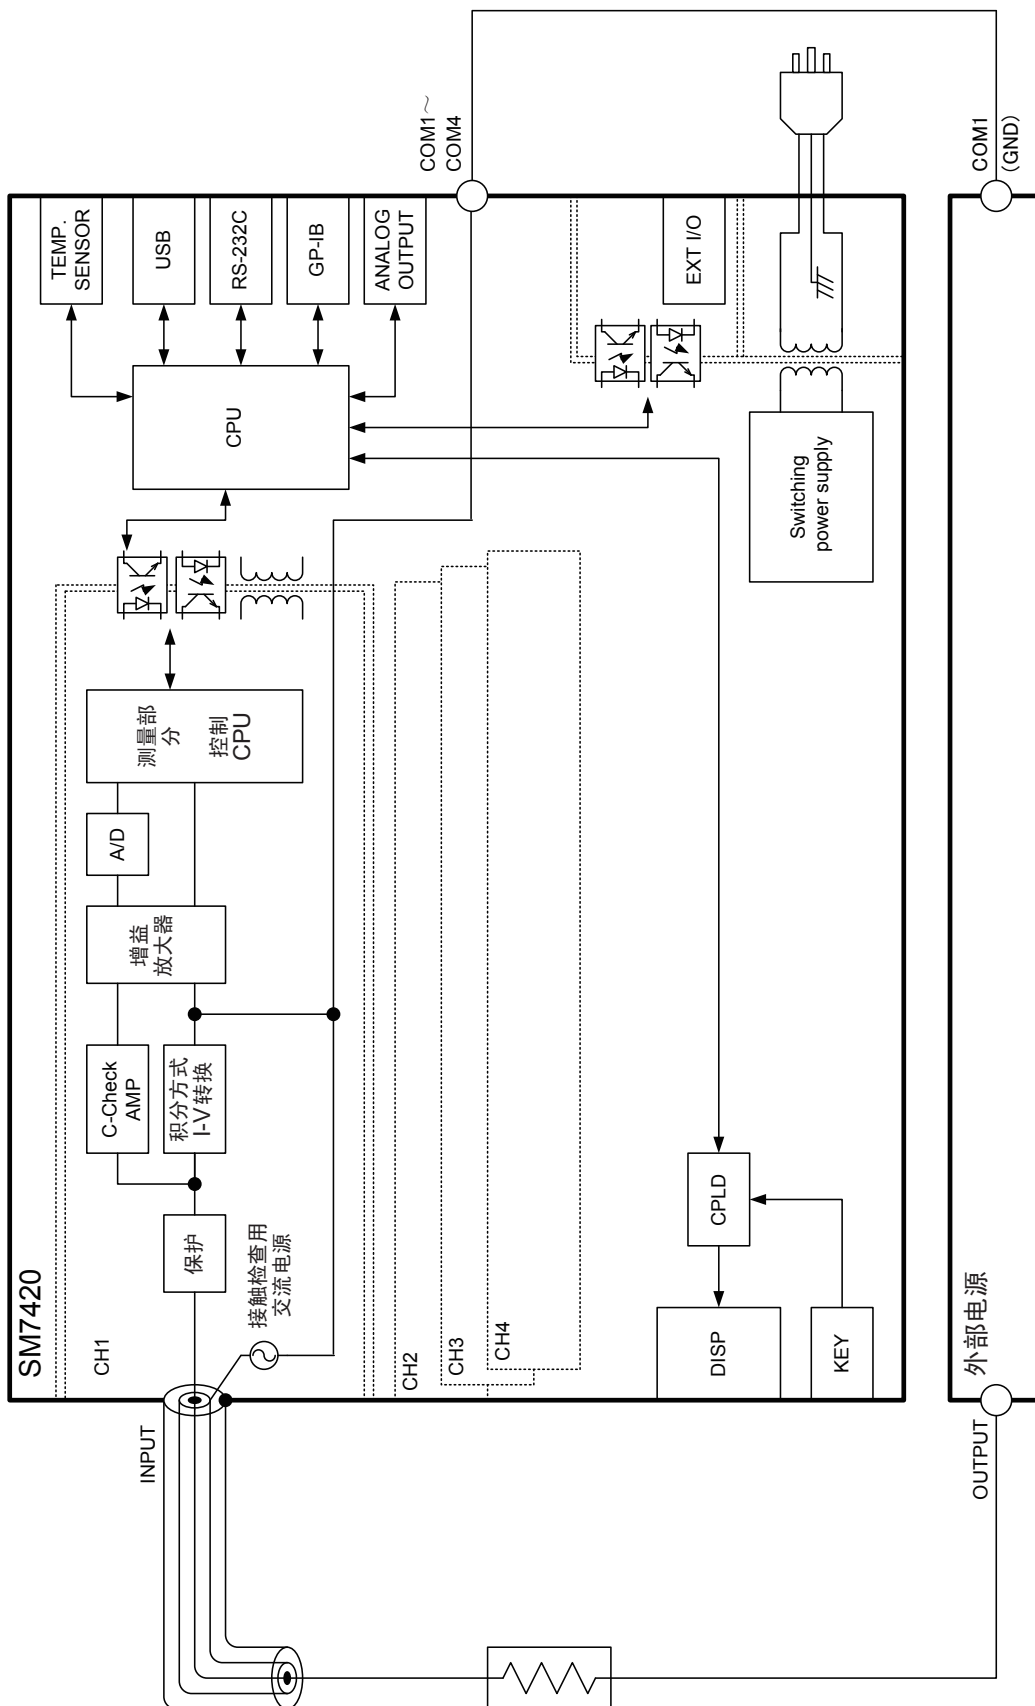

## 附录2 流入绝缘物电流的变化

测量绝缘电阻时，会出现这样的现象，即在施加电压的同时流过大电流，电流随后逐渐变小，无法达到稳定的值。这种现象是充电电流、吸收电流与泄漏电流造成的，通常称之为介电吸收现象。绝缘物的等效电路可以设想为图1所示的情况。如果在该图中施加电压，充电电流则会流入到 $C_0$ 、 $C_1$ 、 $C_2$ …… $C_n$ 中。首先， $C_0$ 被充电，然后按 $C_1$ 、 $C_2$ …… $C_n$ 的顺序进行充电。随着充电的进行，电流会逐渐减小，最后仅为 $R_0$ 的泄漏电流。（请参照图2）

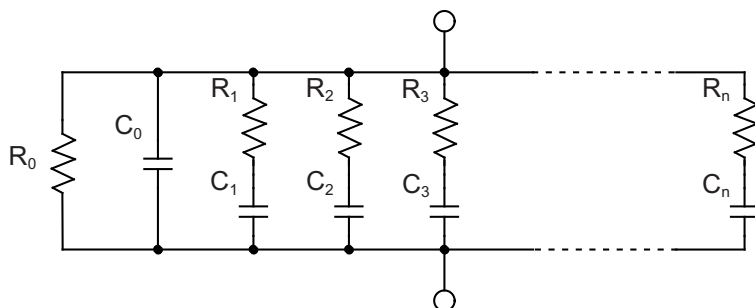


图1 绝缘物的等效电路

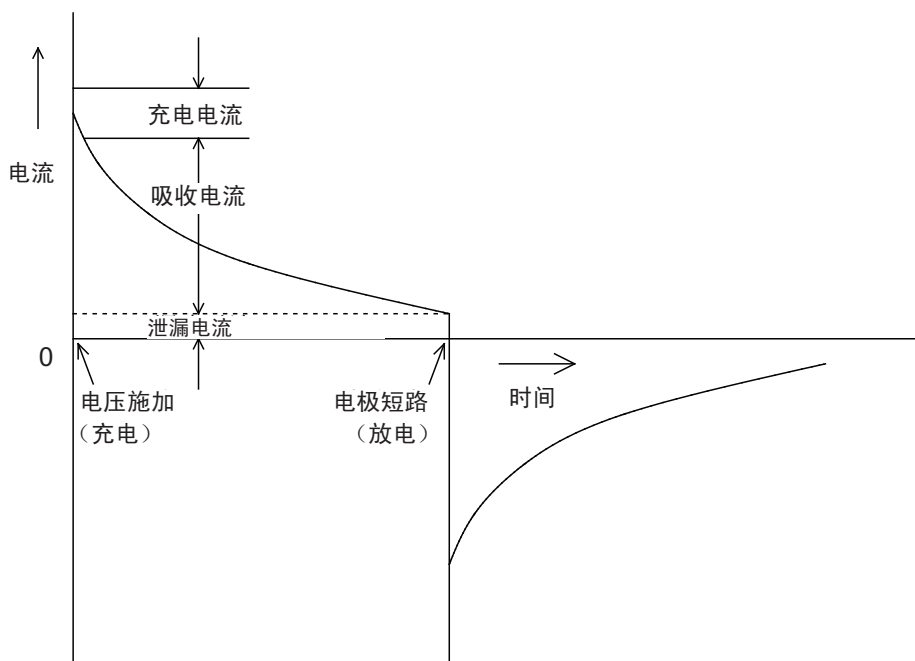


图2 介电吸收现象

$R_0$ 为绝缘电阻。实际上， $C_1$ 、 $C_2$ …… $C_n$ 串联有高电阻 $R_1$ 、 $R_2$ …… $R_n$ ，因此，仅测量 $R_0$ 是困难的。一般来说，收敛时间需要数小时~数日。为此，暂且将施加电压1分钟之后的电阻值设为该绝缘物的绝缘电阻，并称之为绝缘电阻的1分钟值。这一做法在广泛的标准里面得到了采用。测量绝缘电阻的1分钟值时，由于最初的测量值与第2次、第3次连续测量的值不同，因此，需要在测量之前对施加有电压的被测物进行充分的放电。虽然这也取决于图1的“ $C_0$ ”电压的大小，但通常需要测量时施加电压的5~6倍的放电时间。

## 附录3 降噪措施

### (1) 感应噪音的影响

电源线、荧光灯、电磁阀、PC显示器等会产生较大的噪音。作为对电阻测量产生影响的噪音源，包括下面各项。

1. 与高电压线路的静电耦合
2. 与大电流线路的电磁耦合

#### 与高电压线路的静电耦合

流入高电压线路的电流受制于耦合的静电容量。

比如，将100 V的工频电源线路与电阻测量配线以1 pF进行静电耦合时，则会诱发约38 nA的电流。

$$I = \frac{V}{Z} = 2\pi \cdot 60 \cdot 1 \text{ pF} \cdot 100 \text{ V}_{\text{RMS}} = 38 \text{ nA}_{\text{RMS}}$$

以100 mA测量1 Ω电阻器时，该影响只有0.4 ppm，可以忽略不计。

另一方面，以10 μA测量1 MΩ时，会产生0.38%的影响。因此，进行高电阻测量时，应注意这种与高电压线路的静电耦合，而对配线与被测物进行静电屏蔽是有效的措施(图1)。

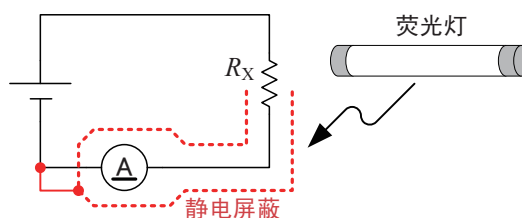


图1 在高电压配线附近进行静电屏蔽

#### 与大电流线路的电磁耦合

大电流线路会发出磁场。匝数较多的变压器或扼流圈会产生更大的磁场。磁场诱发的电压受距离或面积的影响。距离1 A工频电源线10 cm、面积为10 cm<sup>2</sup>的环路中会产生约0.75 μV的电压。

$$v = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{\mu_0 IS}{2\pi r} \right) = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot fI}{r}$$

$$= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 60 \text{ Hz} \cdot 0.001 \text{ m}^2 \cdot 1 \text{ A}_{\text{RMS}}}{0.1 \text{ m}} = 0.75 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$$

以1 A测量1 mΩ电阻器时，该影响为0.07%。另一方面，高电阻测量时，由于容易增大检测电压，因此不会发生这样的问题。

将产生噪音的线路与电阻测量的电压检测配线分开，并分别进行缠绕，可有效降低电磁耦合的影响(图2)。

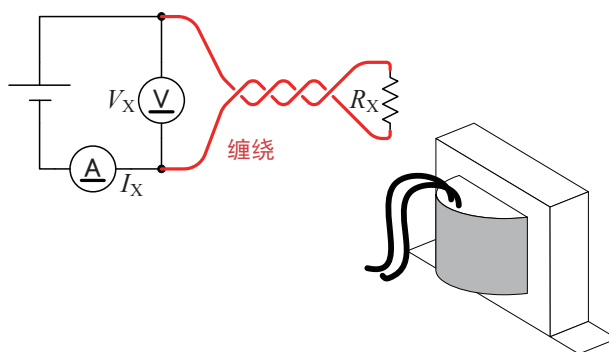


图2 在大电流线路附近进行缠绕

### 本仪器的降感应噪音对策

如图3所示，在测试线上安装抗干扰磁环是一种有效的做法。

除了对本仪器采取措施之外，将周围易成为噪音源的大电流配线缠绕在一起，或对高电压配线进行屏蔽都是有效的措施。

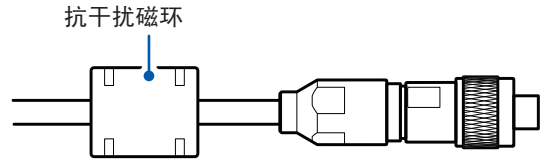


图3 抗干扰磁环

### 感应噪音起因于工频电源时

不仅工频电源线路和电源插座会产生感应噪音，荧光灯和家电产品也会产生感应噪音。起因于工频电源的噪音取决于使用工频电源的频率，是以50 Hz或60 Hz的频率发生的。

为了降低起因于工频电源的噪音的影响，一般采取将积分时间设为电源周期整数倍的方法(图4)。

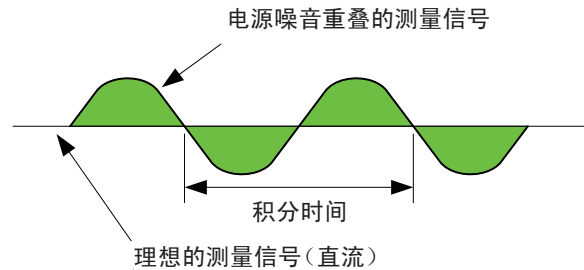


图4 起因于工频电源的噪音

本仪器的测量速度分为FAST、FAST2、MED、SLOW、SLOW2五个档次。进行高电阻或低电阻测量时，测量值可能会变得不稳定。在这种情况下，请降低测量速度或采取充分的降噪措施。

如果在电源频率设置为60 Hz的状态下，在电源频率为50 Hz的区域使用，积分时间则跟不上电源周期，测量值也会出现偏差。请确认本仪器的电源频率设置。

## (2) 传导噪音的影响

除了重叠在被测物或测试线上的感应噪音之外，其它通路的噪音还包括传导噪音。传导噪音是指重叠在电源线路或USB等控制线上的噪音。

电源线路上连接有马达、焊机与变频器等各种设备。

这些设备运转期间或进行起动/停止时，会向电源流入较大的尖峰电流。通过该尖峰电流与电源线路配线阻抗的作用，电源线路或电源地线中产生较大的尖峰电压，可能会对测量仪器产生影响。

同样地，也可能会从控制器的控制线注入噪音。从控制器电源进入的噪音或控制器内DC-DC转换器等产生的噪音经由USB或EXT I/O配线进入到测量仪器中(图5)。

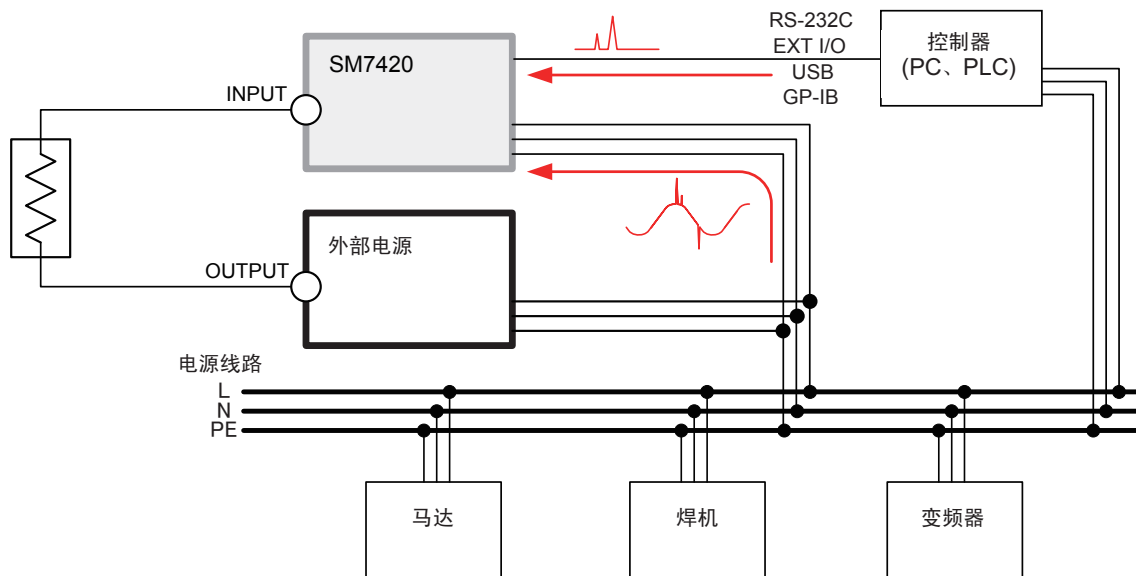


图5 传导性噪音的进入

在利用 HIOKI 3145 噪音记录仪等监视传导噪音的同时采取相应措施是一种有效的做法。确定进入通路时，图 6 所示的措施是有效的。

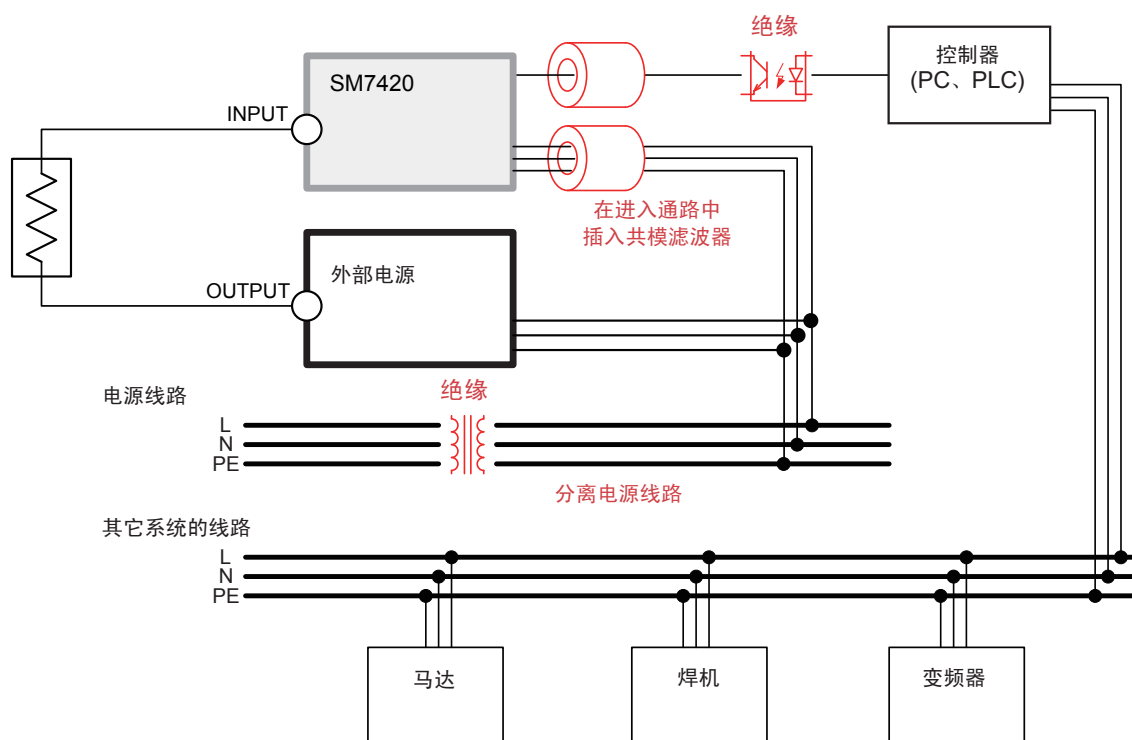


图 6 降低传导性噪音对策

### 分离电源线路

最好将动力系统或焊机等连接到本仪器以外的其它系统的电源上。

### 在进入通路中插入共模滤波器（EMI 扼流圈）

尽可能选择阻抗较高的共模滤波器，插入越多，效果越好。

### 进行绝缘


控制线可通过光绝缘获得极佳的效果。

在电源线路中利用降噪变压器进行绝缘也具有很好的效果。但如果在绝缘前后将地线设为通用，则可能会降低效果，敬请注意。


## 附录 4 在施加 2000 V 以上电压情况下的使用（使用外部电源时）

请事先仔细阅读“测量之前”（第 11 页）。

### 1 按如下所示进行连接

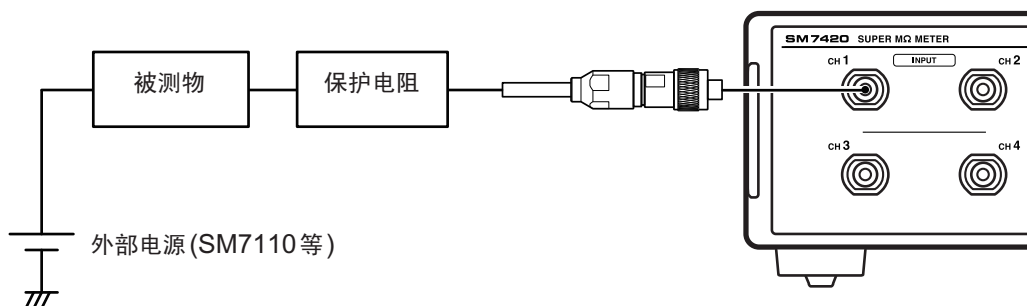

将 SM7110/SM7120 用作外部电源时，请对 SM7110/SM7120 采用下述连接方法。  
短路插头：GUARD 端子-GROUND 端子之间  
连接 SM7110/SM7120 的 OUTPUT 端子与被测物  
SM7110/SM7120 的 GUARD 端子与 SM7420 的 COM1 端子

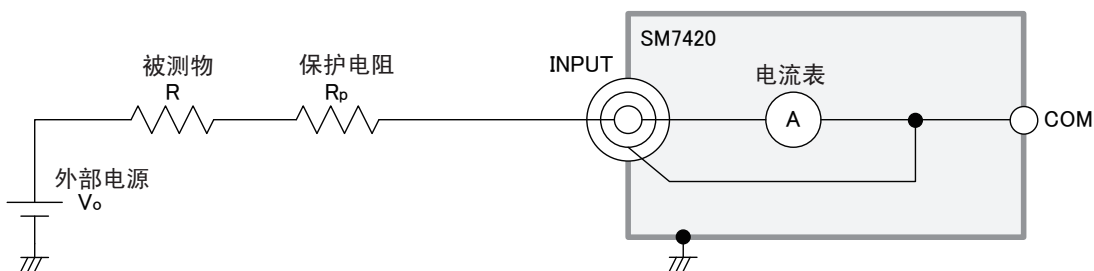

使用外部电源时，请插入保护电阻，以确保即使被测物短路，流入本仪器的电流也会保持在额定值以下。  
1000 V 以下的测试时：50 mA 以下  
1000 V 以上的测试时：1.8 mA 以下

### 2 在本仪器上进行下述设置

触发：内部触发 (INT)（第 44 页）  
电阻运算用电压值设置：（第 33 页）

### 3 将外部电源设为 ON

### 4 将测试线连接到被测物上

### 5 通过外部电源施加电压

### 6 按下 START 键

开始测量。

## 保护电阻的确定方法

参照：“电流限制电阻”（第 10 页）



## 附录5 被测物切换装置的制作

为了改善绝缘电阻测量作业的效率，下述情况下可能需要客户自行制作切换装置。

- 利用继电器切换多个被测物进行测量
  - 利用继电器切换有多个测量点的被测物进行测量
- 请在周全考虑的基础上制作切换装置，以进行正确的测量。

本章对下述内容进行说明。


- 被测物、切换装置以及本仪器的连接方法
- 选择用于切换装置的继电器时的注意事项
- 切换装置的电路图
- 切换装置的安装方法

### 被测物、切换装置以及本仪器的连接

根据被测物的状况，可采用下述2种方法。


#### 被测物连接大地时

外部电源的OUTPUT端子被连接到了大地，因此，请将切换装置连接到INPUT端子上。

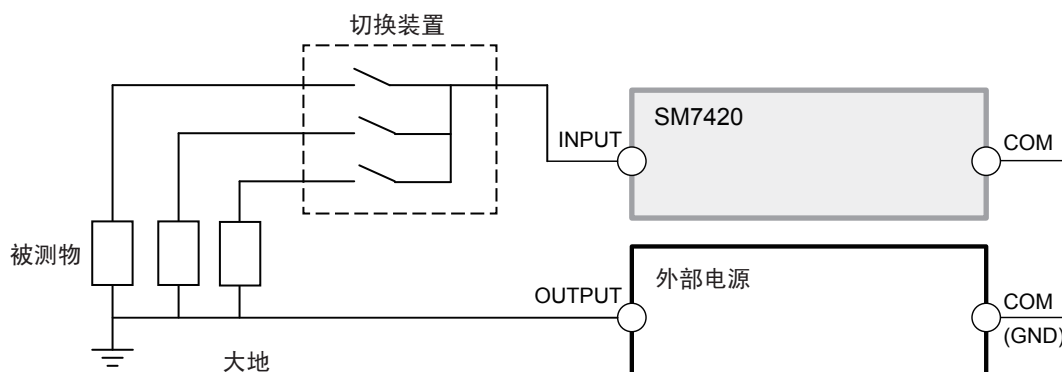

#### 被测物未连接大地时

可按照与“被测物连接大地时”相同的方法进行测量，但也可以按照下述将切换装置连接到OUTPUT端子上的方法进行测量。

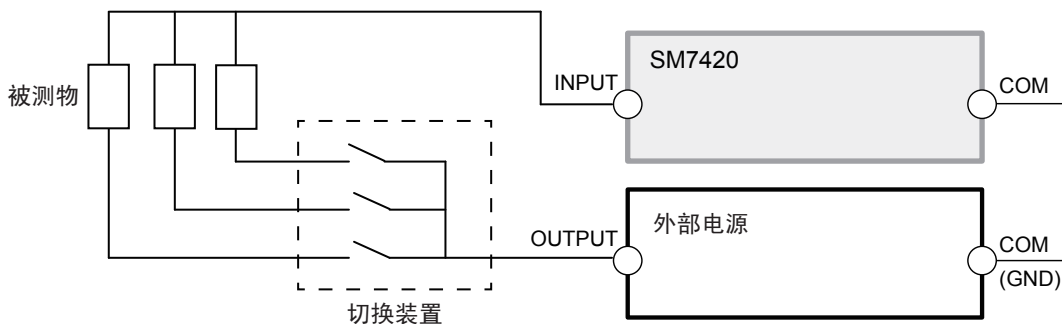

## 选择用于切换装置的继电器

### 继电器规格中的重要项目

#### 切断电压与耐电压

“最大切断电压”、“接点之间以及接点与线圈之间的耐电压”需要足够高于本仪器的设置电压。

#### 切断电流

“切断电流”需要考虑被测物短路的最坏条件。

另外，也需要考虑勿使连接或切断时过渡性发生的最大浪涌电流值超出额定值。

也就是说，通常在继电器“附近”插入用于限制电流的电阻。

#### 绝缘电阻

“接点之间的绝缘电阻”、“接点与线圈之间的绝缘电阻”需要高达可忽略被测物绝缘电阻的程度（1000倍以上）。


比如，被测物的绝缘电阻为 100 MΩ 时，使用绝缘电阻为被测物绝缘电阻 100 倍以上（10,000 MΩ 以上）的继电器。（达到 100 倍时，插入切换装置而产生的误差为 1%；1000 倍时，误差为 0.1%）

#### 形状、结构

继电器最好是接点通过导线等引出，接点与线圈之间设置屏蔽的形状。

采用插入插座的方式时，插座自身的针间绝缘电阻与继电器接点之间属于并联连接，会产生绝缘电阻测量值低于预定值的不良影响。

另外，如果长期使用插座方式，可能会因高电压的吸尘作用而导致垃圾附着在插座上，最终造成绝缘老化。

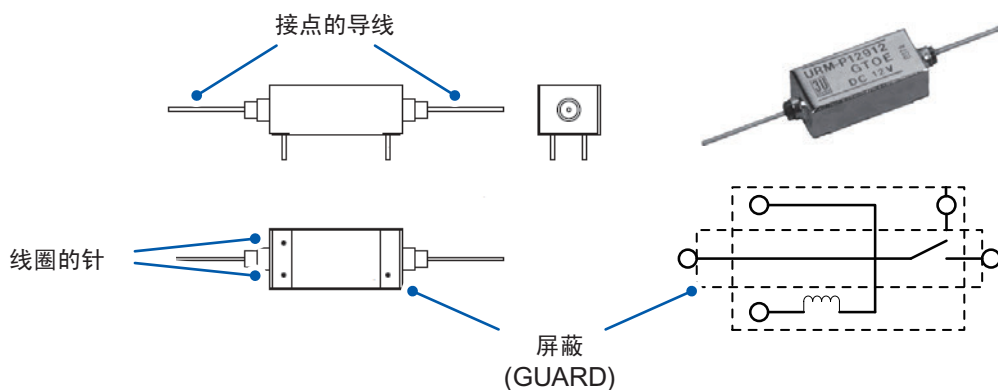


### 选择示例（测量电压为 350 V 以下时）

制造商：SANYU 工业（株）  
 型号名称：URM 系列  
 最大打开 / 关闭电压：350 V  
 最大打开 / 关闭电流：0.5 A  
 接点间绝缘电阻：可指定  $10^{13} \Omega$  或  $10^{14} \Omega$   
 接点 - GUARD 之间：同上  
 线圈 - GUARD 之间： $10^{11} \Omega$

## 切换装置的电路图


本仪器侧、被测物侧使用连接器时，请使用HIOKI生产的高阻计用特殊连接器。  
另外，对于连接本仪器与切换装置之间以及切换装置与被测物之间的电缆，也请使用HIOKI生产的高阻计用特殊电缆。

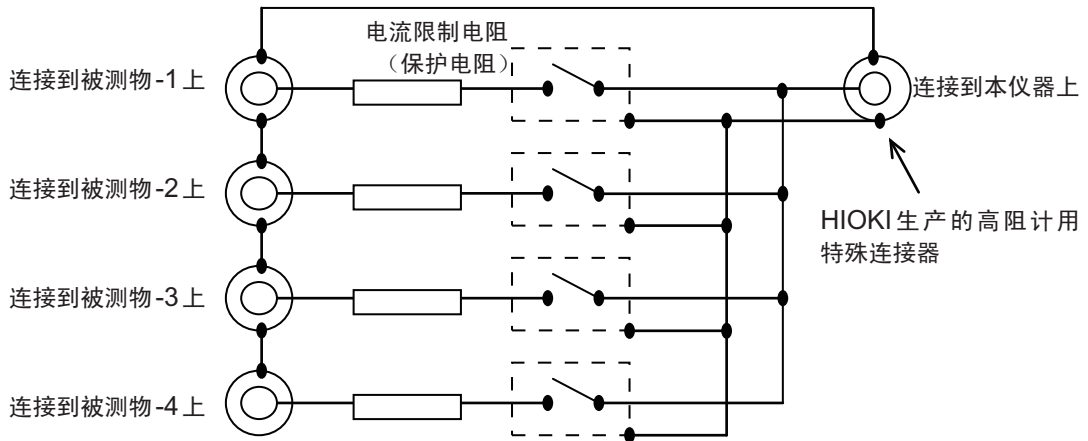


## 继电器与电流限制用电阻(保护电阻)的安装

### GUARD与屏蔽

在本仪器上安装继电器与电流限制用电阻(保护电阻)时，应考虑使用GUARD与屏蔽手段。  
应参考下述示例进行制作(GUARD用于防止直流干扰电流，屏蔽用于防止交流干扰电流)。

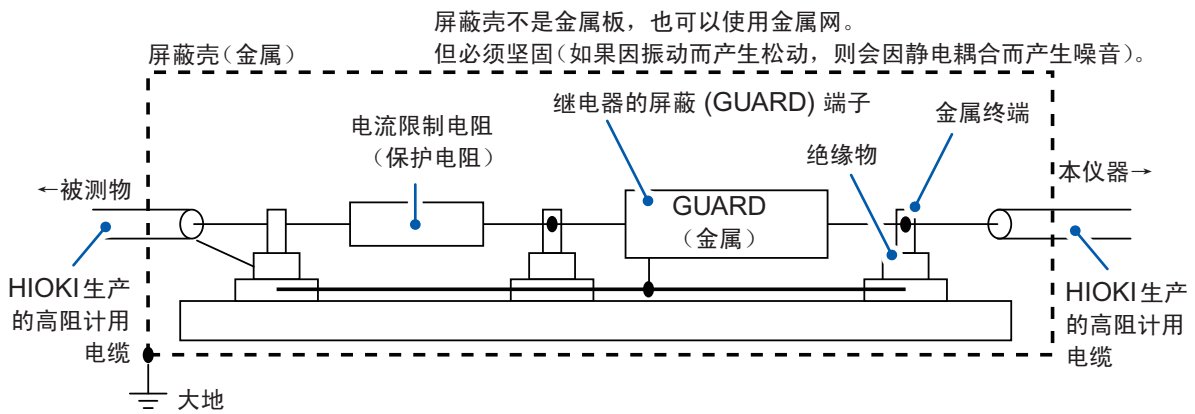

### 继电器与电阻安装用端子示例

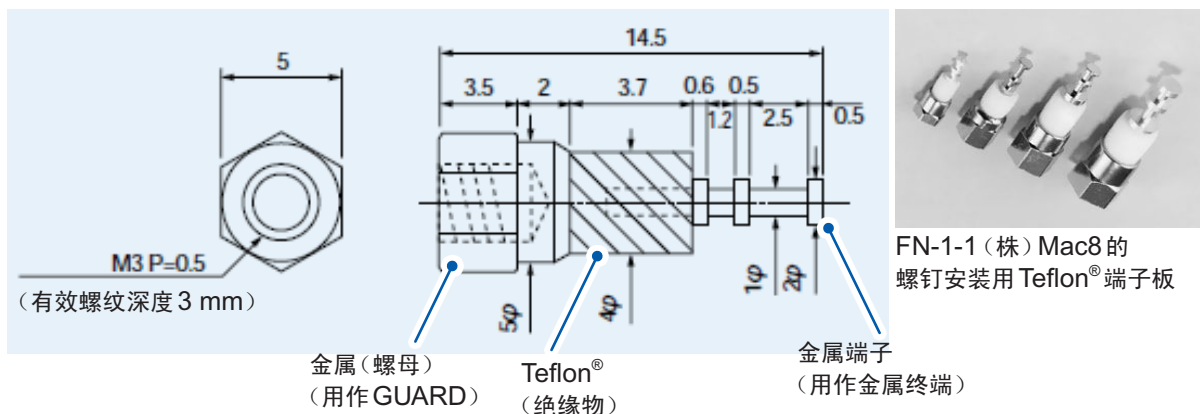

## 电流限制电阻

### 电阻值

电流限制电阻请使用下述电阻。

- (1) 相对于被测物的绝缘电阻值，对测量值的影响可以忽略的尽可能高的电阻值
- (2) 被测物静电容量成分的时间常数20倍的值相对于测量时间应非常短

比如，希望按被测物的绝缘电阻值为 10,000 M $\Omega$ 、静电容量为 1,000 pF 的条件，在 5 秒钟内进行测量时，如果考虑 (1)，则为  $10,000 \text{ M} \div 1,000 = 10 \text{ M}\Omega$  左右。

如果计算 (2)， $10 \text{ M}\Omega \times 1,000 \text{ pF} \times 20 = 0.02$  秒，相对于 5 秒钟的时间足够短，因此，10 M $\Omega$  没有问题。

### 电阻的选择

请确认电阻的规格，将“最高使用电压”高于本仪器设置电压的电阻用作电流限制电阻。

另外，选择额定功率时，也要考虑被测物短路的情况。

比如，10 M $\Omega$  情况下电阻计的设置电压为 250 V 时，被测物短路时的负载功率为  $250 \text{ V} \times 250 \text{ V} \div 10 \text{ M}\Omega = 0.00625 \text{ W}$ 。

一般如果考虑电阻的发热，则至少需要超出负载功率 5 倍的额定功率。（理想的状态为 10 倍）

（例：KOA（株）的用于高电压的高电阻值厚膜电阻 GS1/2 10 M $\Omega$ ）

请选择电流限制电阻，以确保流入本仪器的电流也会处在额定值以下。

1000 V 以下的测试时：50 mA 以下


1000 V 以上的测试时：1.8 mA 以下

$250 \text{ V} \div 10 \text{ M}\Omega = 25 \mu\text{A}$ ，满足上述条件。

## 附录6 测试线的加工

请按下述顺序对HIOKI生产的测试线的顶端进行加工。  
剥离外皮或编织导体时，请注意不要导致断线或短路。  
另外，利用客户加工的测试线进行测量的值无法保证精度。


### HIOKI生产的测试线屏蔽线的结构

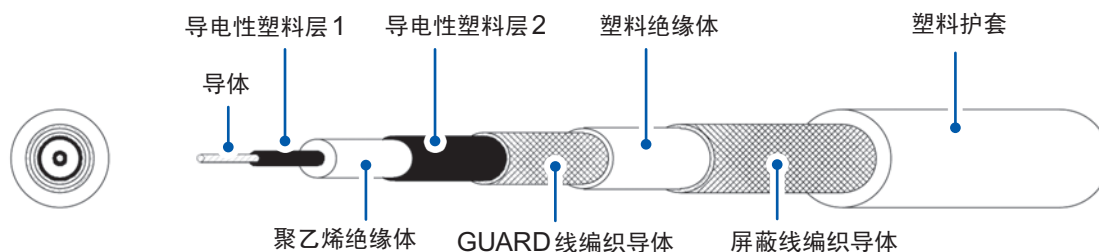


项目	厚度(约)	外径(约)	
导体	-	0.54 mm	
导电性塑料层 1	0.23 mm	1.00 mm	
聚乙烯绝缘体	0.85 mm	2.70 mm	
导电性塑料层 2	0.22 mm	3.15 mm	
GUARD 线编织导体	0.25 mm	3.65 mm	
塑料绝缘体	0.35 mm	4.35 mm	
屏蔽线编织导体	0.25 mm	4.85 mm	
塑料护套	1.05 mm	7.00 mm	+0.0 mm
			-0.2 mm

## 测试线顶端的加工方法


- 1** 用小刀等剥下外皮

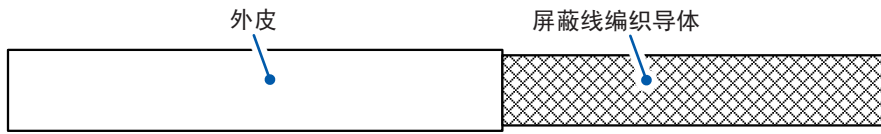


- 2** 折叠屏蔽线编织导体

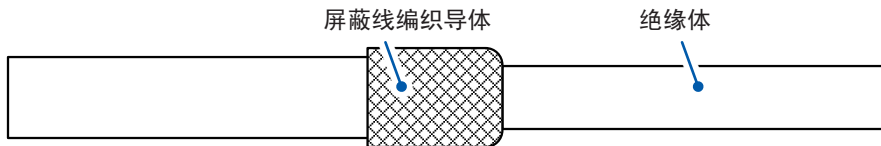

- 3** 用小刀等剥下绝缘体

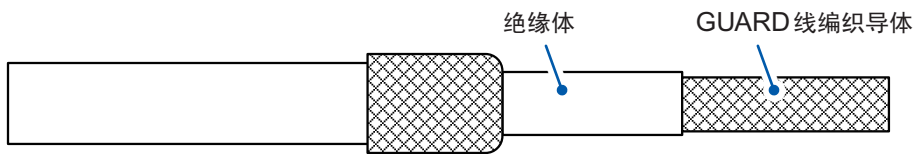


- 4** 折叠 GUARD 线编织导体

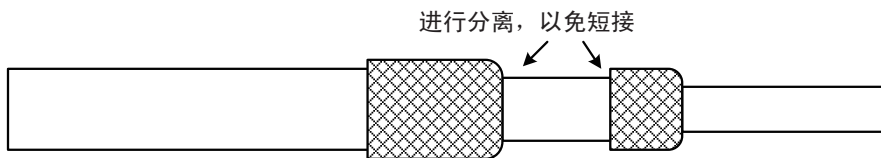


请注意勿使屏蔽线与 GUARD 线形成短路。


**5** 用小刀等剥下绝缘体

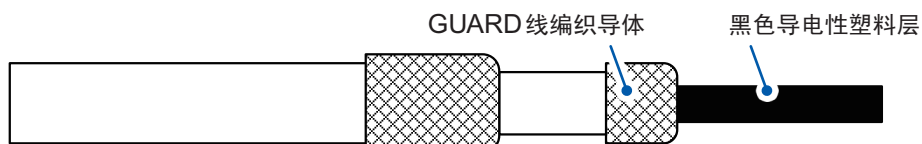


**6** 除去导电性塑料层，一直到根部




**7** 用小刀等剥下绝缘体

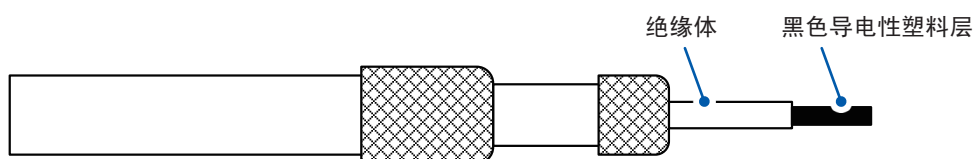


**8** 除去导电性塑料层，一直到根部

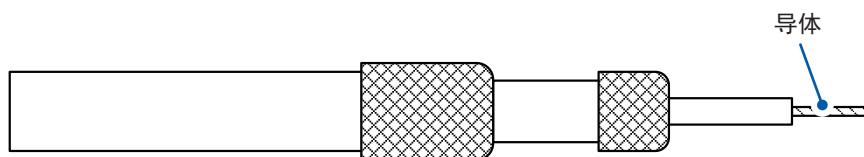

**9** 将热收缩管套在 GUARD 线上，并使其收缩

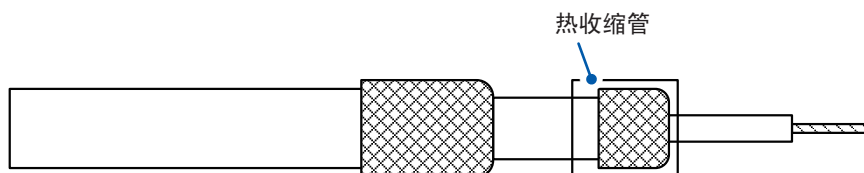

**10** 将热收缩管套在屏蔽线上，并使其收缩

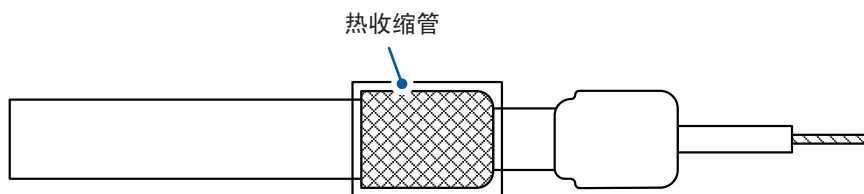

作业至此结束。



## 附录7 支架安装

拆下本仪器侧面的螺钉即可安装支架安装件。


### 警告



为防止本仪器的损坏和触电事故，请使用出厂时安装的螺钉。（支架： $M3 \times 6\text{ mm}$ 、侧面： $M4 \times 6\text{ mm}$ 、安装支架安装件时： $M4 \times 10\text{ mm}$ ）



螺钉丢失或损坏时，请垂询销售店（代理店）或最近的HIOKI营业据点。

### 支架安装件 (EIA)

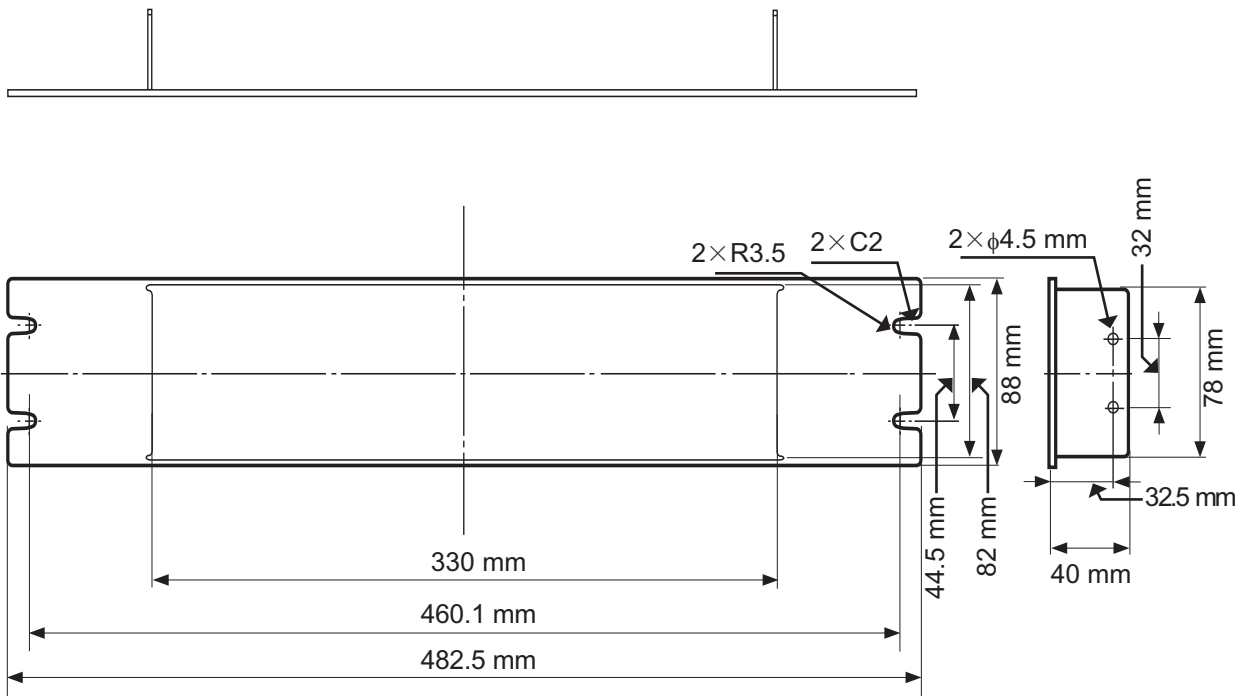




## 支架安装件 (JIS)

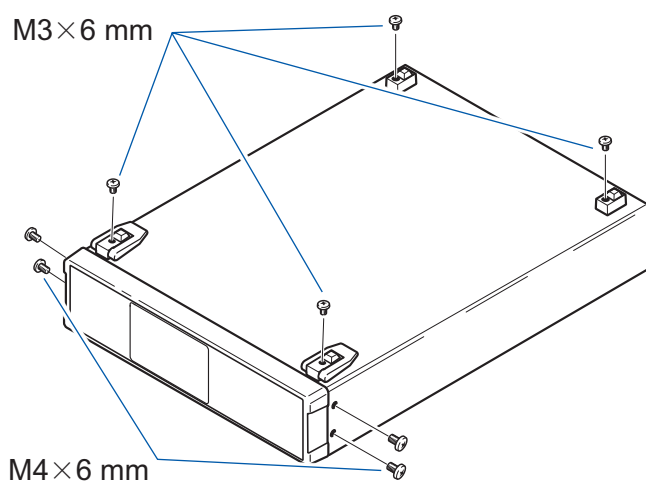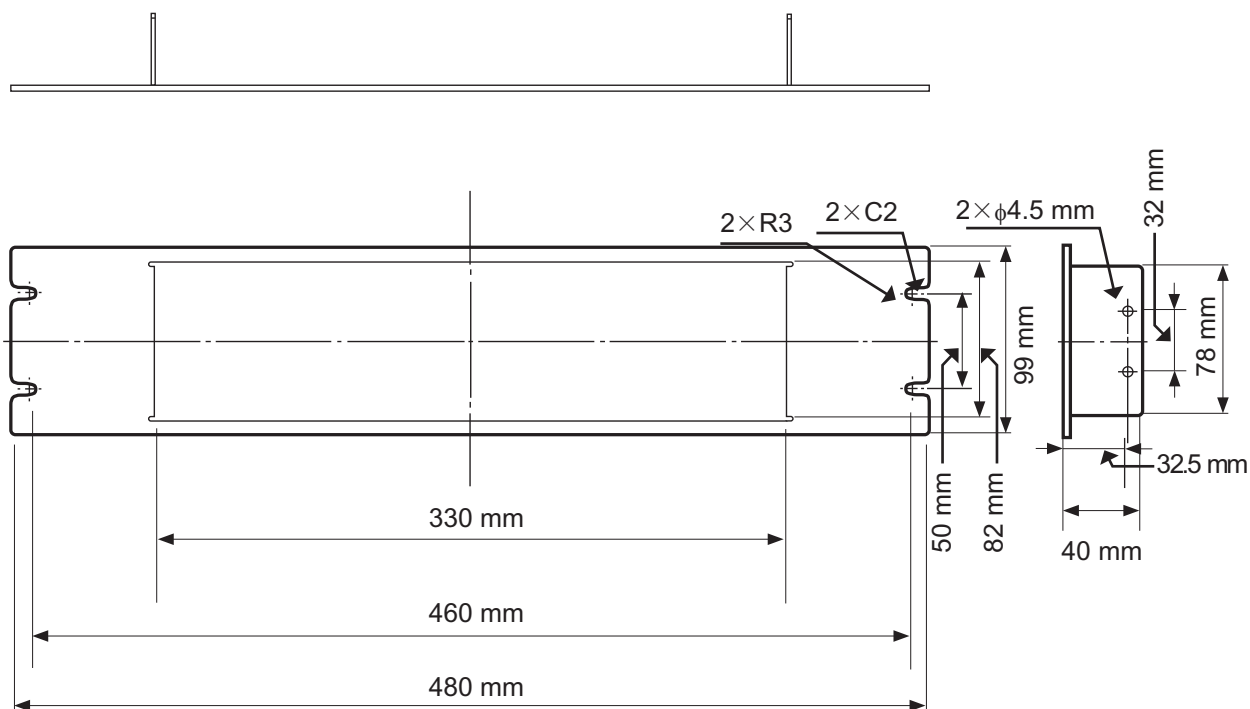

**1** 拆下本仪器底面的支撑脚和侧面盖子的螺钉(正面两侧4个)

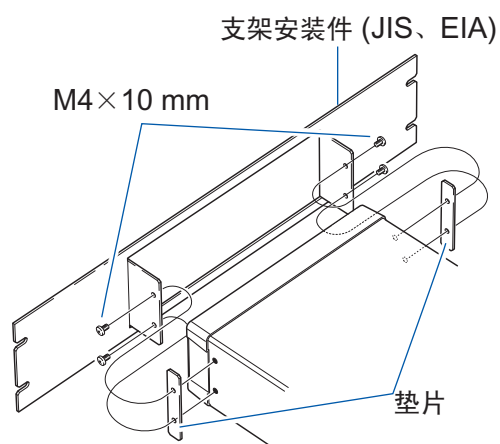


**2** 将垫片放入本仪器侧面两侧，然后用 **M4 x 10** 的螺钉安装支架安装件


- 在支架上安装时，请使用市售的底座进行增固。
- 请注意不要堵塞侧面的通风孔。

# 附录 8 外观图

单位 : mm

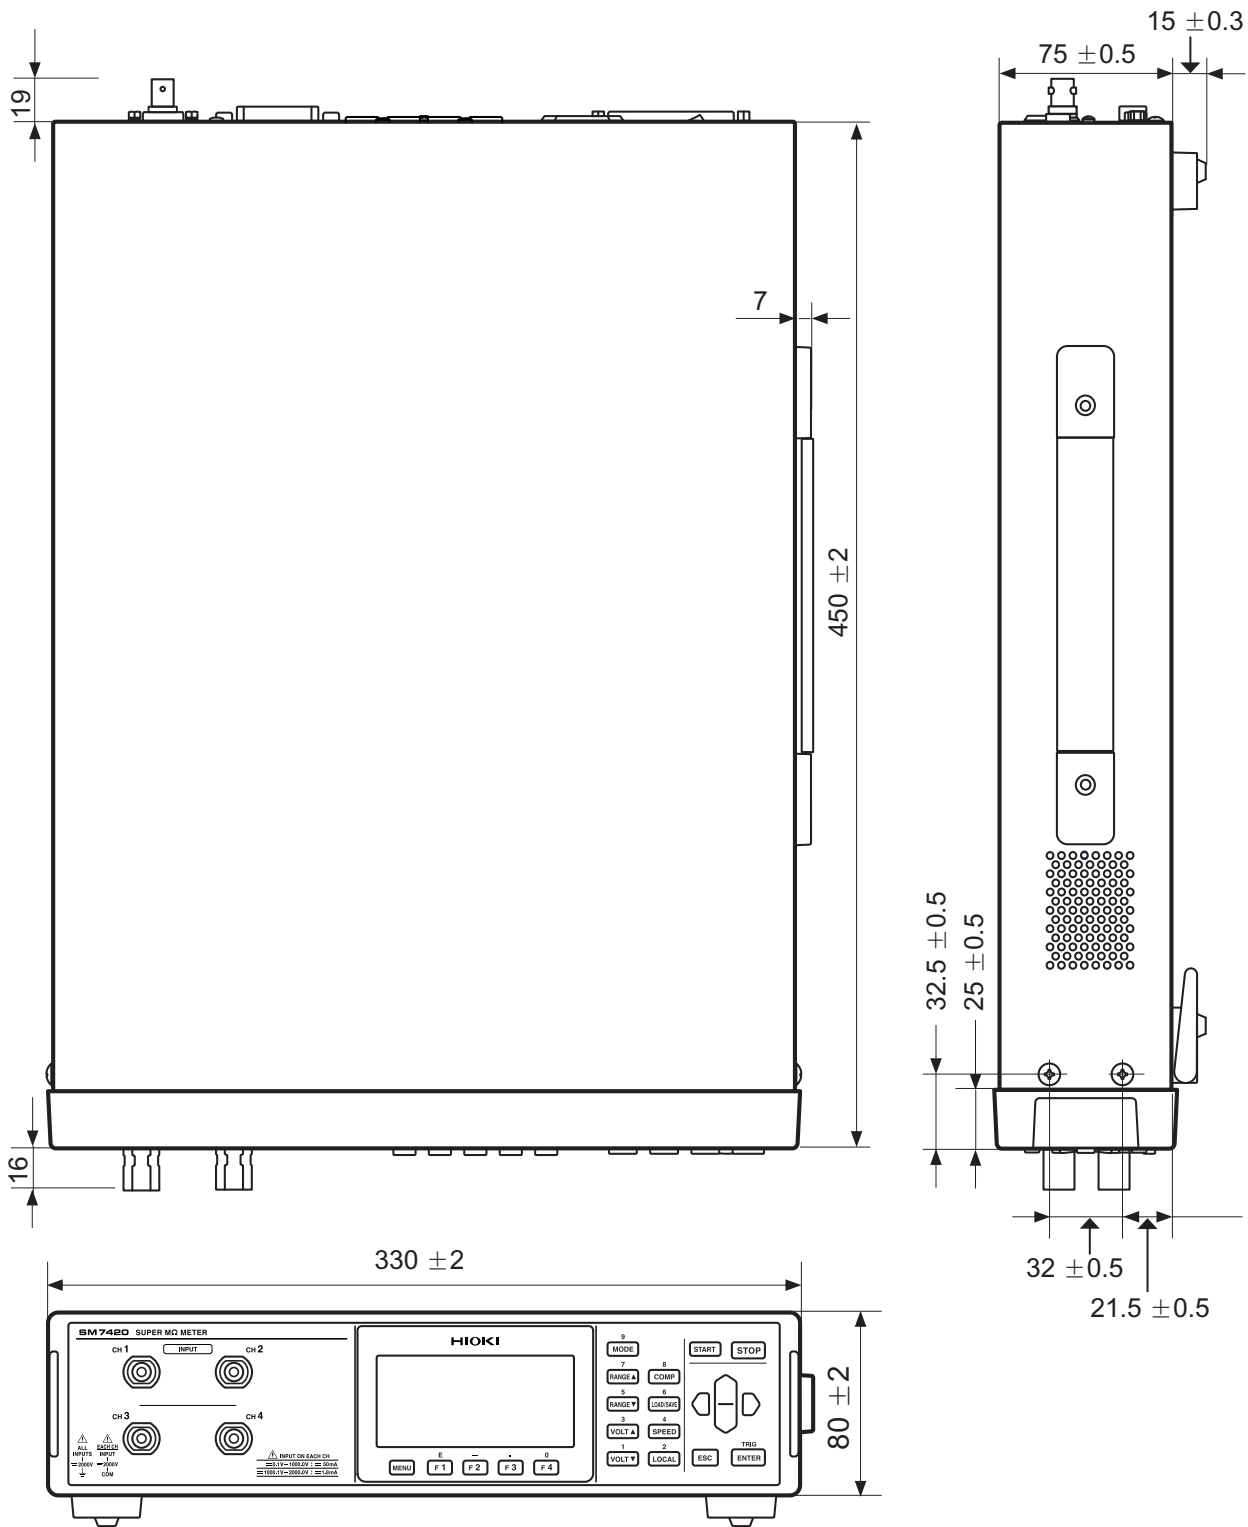

单位：mm

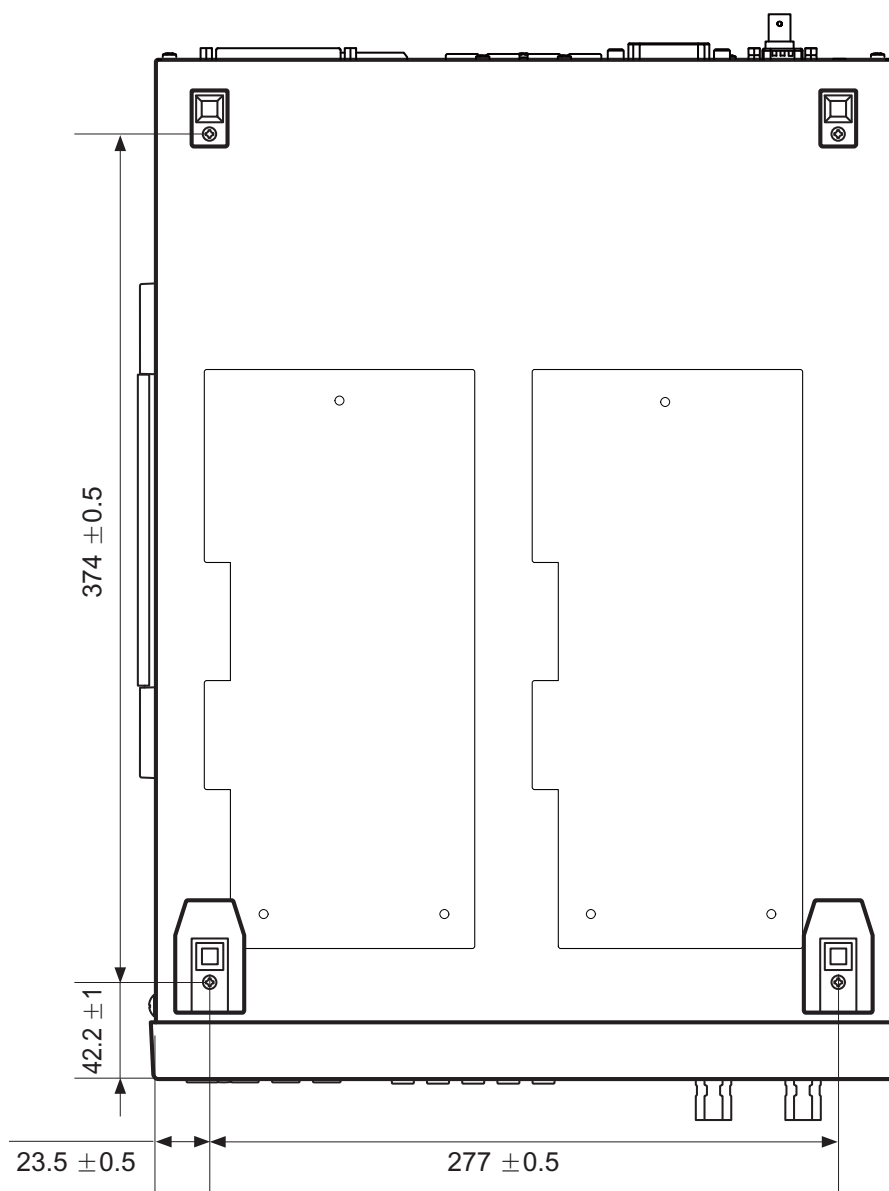

外观图

# 索引

## A

按键操作音	
OFF .....	77
ON .....	77
按键锁定 .....	78

## B

版本确认 .....	86
背光 .....	82
比较器功能	
判定结果 .....	70
通过声音进行确认 .....	69
表面电阻 .....	53

## C

操作键 .....	16, 19
操作音 .....	77
测量端子 .....	16
测量画面 .....	20
测量开始条件 .....	44
测量前的检查 .....	30
测量示例 .....	38
测量速度 .....	34
测量值的输出 .....	112
测量值显示模式 .....	31
测试精度的维持(自校正功能) .....	45
测试线的加工 .....	附11
测试异常检测 .....	37
超出量程 .....	37
初始化 .....	84
初始设置清单 .....	85
存储功能 .....	79
错误显示与处理方法 .....	130

## D

D/A 输出 .....	28, 81
电源	
关闭 .....	29
接通 .....	29
电源频率设置功能 .....	83
电源线 .....	25
电阻率测量功能 .....	53
电阻率计算功能 .....	53

## E

EOM 信号输出模式 .....	103
EXT I/O .....	87
EXT I/O NPN/PNP 开关 .....	17
EXT I/O 测试功能 .....	99
EXT I/O 端子 .....	17
EXT I/O 用公头连接器 .....	98

## F

放置 .....	9
复位 .....	84

## G

高速测量 .....	56
更换部件 .....	132
GO 信号逻辑设置 .....	102
GP-IB 接口 .....	110
GP-IB 连接器 .....	17
灌电流 (NPN) .....	88
GUARD .....	58, 62, 63
规格 .....	115

## H

触发逻辑 .....	100
触发滤波器 .....	101
画面对比度 .....	82
画面构成 .....	20, 22

## J

降噪措施 .....	附3
接触检查功能 .....	51

## L

拉电流 (PNP) .....	88
连接	
被测物、切换装置 .....	附7
测试线(被测物侧) .....	36
测试线(本仪器侧) .....	26
电流的测量 .....	66
电源线 .....	25
温湿度传感器 .....	27

## M

面板保存功能 .....	72
面板读取功能 .....	73
命令 .....	105, 114
模拟输出 .....	28, 81

## N

内部电路 .....	附1
内部电路构成	
电气规格 .....	96
连接示例 .....	97
内部电路构成(EXT I/O) .....	95
内存数据 .....	79
NPN/PNP .....	88

**P**

判定功能 .....	67
判定结果 .....	70
判定音 .....	69
平板试料 .....	61
平均功能 .....	42

**Q**

Q&A .....	127
切换装置 .....	附7
清洁 .....	132

**R**

RMT .....	114
RS-232C 接口 .....	108
RS-232C 连接器 .....	17

**S**

设置	
测量速度 .....	34
电阻运算用电压值 .....	33
设置画面 .....	22
设置条件	
面板名称的变更 .....	74
保存 .....	72
读取 .....	73
删除 .....	75
时序图 .....	91
使用外部电源 .....	附6
输出信号 .....	90
输入信号 .....	90
数据备份 .....	132
数值的变更方法 .....	24
SM 系列采样应用软件 .....	132

**T**

体积电阻 .....	53
通讯监视功能 .....	113
通讯命令 .....	105
通讯命令的显示 .....	113

**U**

USB 接口 .....	106
USB 连接器 .....	17

**W**

外部控制 .....	87
外观图 .....	附16

外框图 .....	附1
温湿度传感器 .....	27

**X**

系统测试 .....	86
显示方式 .....	32
显示区 .....	20
显示位数 .....	32
选件 .....	4

**Y**

延迟功能 .....	41
液体试料 .....	64
有问题时 .....	127
远程状态 .....	114
运算公式 .....	122

**Z**

支架 .....	18
支架安装 .....	附14
自动测量 .....	60
自校正功能 .....	45

# 保修证书

# HIOKI

型号名称	制造编号	保修期 自购买之日 年 月起—(3) 年
------	------	-------------------------

客户地址：〒 \_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 要求

- 保修证书不补发，请注意妥善保管。
- 请填写“型号名称、制造编号、购买日期”以及“地址与姓名”。
- ※ 填写的个人信息仅用于提供修理服务以及介绍产品。

本产品为已按照我司的标准通过检查程序证明合格的产品。本产品发生故障时，请与经销商联系。会根据下述保修内容修理本产品或更换为新品。联系时，请提示本保修证书。

## 保修内容

1. 在保修期内，保证本产品正常动作。保修期为自购买之日起一 (3) 年。如果无法确定购买日期，则此保修将视为自本产品生产日期（制造编号的左 4 位）起一 (3) 年有效。
2. 本产品附带 AC 适配器时，该 AC 适配器的保修期为自购买日期起一 (1) 年。
3. 在产品规格中另行规定测量值等精度的保修期。
4. 在各保修期内本产品或 AC 适配器发生故障时，我司判断故障责任属于我司时，将免费修理本产品 /AC 适配器或更换为新品。
5. 下述故障、损坏等不属于免费修理或更换为新品的保修对象。
  - 1. 耗材、有一定使用寿命的部件等的故障或损坏
  - 2. 连接器、电缆等的故障或损坏
  - 3. 由于产品购买后的运输、摔落、移设等所导致的故障或损坏
  - 4. 因没有遵守使用说明书、主机注意标签 / 刻印等中记载的内容所进行的不当操作而引起的故障或损坏
  - 5. 因疏于进行法律法规、使用说明书等要求的维护与检查而引起的故障或损坏
  - 6. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常（电压、频率等）、战争或暴动、辐射污染或其他不可抗力导致的故障或损坏
  - 7. 产品外观发生变化（外壳划痕、变形、褪色等）
  - 8. 不属于我司责任范围的其它故障或损坏
6. 如果出现下述情况，本产品将被视为非保修对象。我司可能会拒绝进行维修或校正等服务。
  - 1. 由我司以外的企业、组织或个人对本产品进行修理或改造时
  - 2. 用于特殊的嵌入式应用（航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等），但未能提前通知我司时
7. 针对因使用产品而导致的损失，我司判断其责任属于我司时，我司最多补偿产品的采购金额。不补偿下述损失。
  - 1. 因使用本产品而导致的被测物损失引起的二次损坏
  - 2. 因本产品的测量结果而导致的损坏
  - 3. 因连接（包括经由网络的连接）本产品而对本产品以外的设备造成的损坏
8. 因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因，我司可能会拒绝维修、校正等服务。

**HIOKI E.E. CORPORATION**

<http://www.hioki.com>

18-08 CN-3







**HIOKI**  
日置電機株式会社



联系我们

**<http://www.hioki.cn/>**

邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

**日置(上海)商贸有限公司**

邮编: 200001 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: [info@hioki.com.cn](mailto:info@hioki.com.cn)

1808CN

日置电机株式会社编辑出版

日本印刷

- 可从本公司主页下载CE认证证书。
- 本书的记载内容如有更改, 恕不另行通知。
- 本书含有受著作权保护的内容。
- 严禁擅自转载、复制、篡改本书的内容。
- 本书所记载的公司名称、产品名称等, 均为各公司的商标或注册商标。