



携手同心 惠及未来

使用说明书

OPERATION MANUAL

TH9201 系列 AC/DC 耐压绝缘测试仪

TH9201 HIPOT TEATER

[V1.5@202401](#)



目 录

第 1 章 开箱安装.....	1
1.1 开箱检查.....	1
1.2 电源.....	1
1.2.1 范围.....	1
1.2.2 连接.....	2
1.3 接地.....	2
1.4 保险丝.....	3
1.5 注意事项.....	3
1.6 仪器的其它特性.....	4
第 2 章 仪器面板概述.....	5
2.1 前面板.....	5
2.2 后面板.....	6
2.3 仪器性能.....	7
2.3.1 主要特点.....	7
2.3.2 选件功能.....	10
第 3 章 基本操作.....	11
3.1 仪器界面结构概述.....	11
3.2 功能界面.....	11
3.2.1 TEST 测试界面.....	13
3.2.2 SETUP 设定界面.....	13
3.2.2.1 测试项目.....	14
3.2.2.2 通道控制.....	14
3.2.2.3 AC 交流耐压测试参数设定.....	14
3.2.2.4 DC 直流耐压测试参数设定.....	15
3.2.2.5 IR 绝缘电阻测试参数设定.....	15
3.2.2.6 OS 开短路检测测试参数设定.....	16
3.2.2.7 MF 多路辅助控制设定(此功能仅在多通道类仪器使用).....	17
3.2.3 SYSTEM 系统界面.....	17
3.2.3.1 SYSTEM1 界面.....	18
3.2.3.2 SYSTEM2 界面.....	18
3.2.3.3 SYSTEM3 界面.....	19
3.2.3.4 INTERFACE 界面.....	19
3.2.4 MEMORY 存储界面.....	20
3.2.4.1 保存'SAVE'界面.....	20
3.2.4.2 读取'LOAD'界面.....	21
3.2.5 USB 存储功能界面.....	21
3.2.5.1 浏览文件.....	21
3.2.5.2 选择文件.....	22
3.2.5.3 复制文件.....	23
3.2.5.4 粘贴文件.....	23
3.2.5.5 删除文件.....	23
第 4 章 测试功能原理与使用说明.....	24
4.1 启动测试.....	24
4.2 接地连接测试.....	24

4.3 电压上升	25
4.4 DC 充电电流检测.....	25
4.5 高压测试	25
4.6 测试电压下降.....	26
4.7 地线电流检测功能.....	26
4.8 电流超限与电弧侦测（ARC）功能	26
4.9 不合格判断.....	27
4.10 测试结果处理.....	27
4.11 STOP（停止测量）	27
4.12 OFFSET（底数清零）	28
4.13 接口电路结构与使用.....	28
4.13.1 PLC 接口和 HANDLER 接口	28
第 5 章 RS232 串口命令集.....	31
5.1 SYSTEM 功能命令集	31
5.1.1 :SYSTem:VERsion?	31
5.1.2 :SYSTem:TIME:PASS.....	31
5.1.3 :SYSTem:TIME:STEP.....	32
5.1.4 :SYSTem:WRANge.....	32
5.1.5 :SYSTem:GCONtinuity	33
5.1.6 :SYSTem:BEEP	33
5.1.7 :SYST:CR.....	34
5.1.8 :SYSTem:KLOCK.....	34
5.1.9 :SYSTem:GFI	35
5.1.10 :SYSTem:FAIL	35
5.1.11 :SYSTem:RJUDgment.....	36
5.1.12 :SYSTem:DAGC	37
5.1.13 :SYSTem:PART.....	37
5.1.14 :SYST:SDLY1	38
5.1.15 :SYSTem:OFFSET	38
5.1.16 :SYST:DMODE	39
5.1.17 :SYST:SDLY2.....	39
5.1.18 :SYST:PJDG	40
5.1.19 :SYST:TURN	40
5.1.20 :SYST:NJDG	41
5.1.21 :SYST:CCHK.....	41
5.1.22 :SYST:FETCH.....	42
5.2 AC Setup 功能命令集.....	43
5.2.1 :SOURce:SAFety:STEP:AC:LEVel.....	43
5.2.2 :SOURce:SAFety:STEP:AC:LIMit:LOW	43
5.2.3 :SOURce:SAFety:STEP:AC:LIMit:HIGH	44
5.2.4 :SOURce:SAFety:STEP:AC:LIMit:ARC.....	45
5.2.5 :SOURce:SAFety:STEP:AC:LIMit:REAL.....	46
5.2.6 :SOURce:SAFety:STEP:AC:TIME:RAMP	46
5.2.7 :SOURce:SAFety:STEP:AC:TIME:FALL	47
5.2.8 :SOURce:SAFety:STEP:AC:TIME:TEST	48
5.2.9 :SOURce:SAFety:STEP:AC:FREQ	49

5.2.10 :SOUR:SAFE:STEP:AC:CHAN/CHAN2	49
5.3 DC Setup 功能命令集.....	50
5.3.1 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LEVel.....	50
5.3.2 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LIMit:LOW	51
5.3.3 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LIMit:HIGH	52
5.3.4 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LIMit:ARC	53
5.3.5 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:RAMP	53
5.3.6 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:FALL.....	54
5.3.7 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:TEST.....	55
5.3.8 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:DWEL	56
5.3.9 :SOUR:SAFE:STEP:DC:CLOW	56
5.3.10 :SOUR:SAFE:STEP:DC:CHAN/CHAN2.....	57
5.4 IR Setup 功能命令集	58
5.4.1 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LEVel	58
5.4.2 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LIMit:LOW	59
5.4.3 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LIMit:HIGH.....	59
5.4.4 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:RAMP	60
5.4.5 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:FALL	61
5.4.6 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:TEST	62
5.4.7 :SOUR:SAFE:STEP:IR:AGC.....	62
5.4.8 :SOUR:SAFE:STEP:IR:CHAN/CHAN2.....	63
5.5 OS Setup 功能命令集.....	64
5.5.1 : SOUR:SAFE:STEP:OSC:SHOR.....	65
5.5.2 :SOUR:SAFE:STEP:OS:CHAN.....	65
5.6 其它控制命令集	66
5.6.1 *IDN.....	66
5.6.2 :SOUR:SAFE:START	66
5.6.3 :SOUR:SAFE:STOP	67
5.6.4 :SOUR:SAFE:NEW <n>	67
5.6.5 :SOUR:SAFE:STEP <n>:FUNC.....	67
5.6.6 :SOUR:SAFE:FUNC?.....	68
5.6.7 :SOUR:SAFE:LOAD	68
5.7 新增命令	69
5.7.1 :TEST:DATAI?	69
5.7.2 :TEST:DATAR?	69
5.7.3 :TEST:FETCH?	69
5.7.4 :TEST:FETCH2?	70
5.7.5 :TEST:FETCH4?	71
5.7.6 :FETCH:JUDGE?.....	72
5.7.7 : SOUR:SAFE:STEPSN?	73
5.7.8 : SYS:FETCH:MODE.....	73
5.7.9 :ALLSET3/4.....	73
第6章 ModeBus 协议说明	76
6.1 指令格式	76
6.1.1 写指令.....	76
6.2 读指令	77

6.3 CRC16 计算方法—查表法	77
6.4 参数地址说明	79
第 7 章 操作规范和措施	81
7.1 日常检查	81
7.2 测前检查	81
7.3 预防措施	81
7.4 紧急处理	82
7.5 放电高压	82
7.6 禁止行为	83
7.7 故障状态	83
第 8 章 附录	85
8.1 TH9201 系列型号与规格	85
8.2 仪器软件升级操作说明	87
8.3 保修	88
8.4 说明书更改记录	88

第1章 开箱安装

本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查，并且在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。

1.1 开箱检查

感谢您购买和使用我公司产品，在开箱后您应先检查仪器是否因为运输出现外表破损，我们不推荐您在外表破损的情况下给仪器上电。

然后根据下表装箱单进行确认，若有不符可尽快与我公司或经销商联系，以维护您的权益。

请保留包装，以便将来运输时再使用。

每台 TH9201/S/B/C 都应该包括下列物品：

TH9201/S/B/C 交直流耐压绝缘电阻测试仪	1 台
TH90003R 耐压测试线	1 根
TH90003B 耐压接地线	1 根
TH90004 耐压测试棒	1 根
3A (220、240V) /5A (100、120V) 保险丝 (TH9201/S)	各 2 个
2A (220、240V) /3A (100、120V) 保险丝 (TH9201B/C)	各 2 个
RS232C 接口连接线 (TH26034)	1 根
电源线	1 根
TH9201/S/B/C 用户手册	1 份
产品测试报告	1 份
保修卡	1 张
客户订购的选件	1 份

表 1-1

1.2 电源

1.2.1 范围

在启动电源以前，确保电源电压和保险丝与仪器后面板的 LINE VOLTAGE RANGE（线性电压量程）开关选择的电压一致。

注意：该仪器设计成在 II 类过电压下使用，不要在 III 和 IV 过电压下使用。

允许的电压范围：

- 100V：交流（90V 到 110V 交流）
- 120V：交流（108V 到 132V 交流）

- 220V: 交流 (198V 到 242V 交流)
- 240V: 交流 (216V 到 260V 交流)

允许的频率范围: 47Hz 到 63Hz

注意: 为了防止故障, 确保在线电压范围内使用仪器。不要在本仪器上使用其他仪器上的交流电源线。

1.2.2 连接

电源连接步骤:

- 确定供电电源是在仪器的线电源范围内。
- 确定仪器线电源档位正确。
- 确定仪器的电源开关关断。
- 连接交流电源线到后面板的 AC LINE (交流电源线) 端。
- 请使用附带的交流电源线, 或者专业人员选择的交流电源线。
- 插入交流电源线。

1.3 接地

警告: 仪器是 I 类设备, 具有基本的绝缘和保护, 为避免未接地的触电问题, 使用前请确保该仪器连接到电气地 (安全地)。

接地方法 (二选一):

1. 连接交流电源线到一个单相三线电源插座上。(请确保插座接地线是可靠接地的)
2. 通过仪器后面板的保护接线端连接地排 (生产线配有的可靠接地的铜线或铜排) 接到大地。请专业的工程师选择、制作、并安装该接地连接线, 以确保接地连接正确可靠。

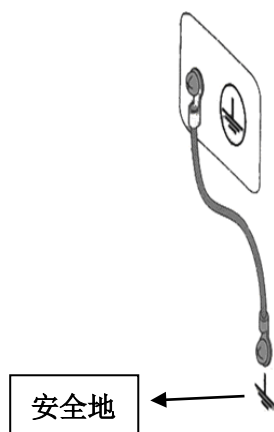


图 1-1 接地

1.4 保险丝

⚠ 警告： 为了防止触电，在检查或者替换保险丝之前，确保关掉了电源开关，拔出了交流电源线

仪器出厂已配备了保险丝，用户应使用本公司配备的保险丝。

注意： 确保使用的保险丝与设备说明书上的一致，包括形状、等级、特性等。如果用了不同类型的保险丝或者短路，那么可能会损坏设备。

输入电压范围	频率范围	保险丝类型	最大功率
100V、120V	47-63Hz	5A(TH9201/S)	500VA
		3A(TH9201B/C)	350VA
220V、240V		3A(TH9201/S)	500VA
		2A(TH9201B/C)	350VA

表 1-2

检查和替换保险丝步骤：

- 关掉电源开关，拔出交流电源线。
- 在后面板，用工具撬下保险丝帽，拔下保险丝。
- 检查保险丝规格并替换保险丝，使其与下面列出的保险丝类别一致。
- 把上面的步骤反过来执行，就是重新装配保险丝。

1.5 注意事项

在使用仪器时：

- 不要在可燃的空气中使用仪器

防止仪器燃烧或者爆炸

- 不要把仪器放在发热或者温度激烈变化的地方

使用温度：5 ℃ 到 +35 ℃

储藏温度：-20 ℃ 到 +60 ℃

- 不要把仪器放在潮湿的环境中

使用湿度：20%到 80%RH（不允许有露水凝结）

储藏湿度：小于 90%RH（不允许有露水凝结）

当凝结能引起湿度超过使用范围时，要等到环境完全干燥了才能使用仪器。

- 不要把仪器放在有腐蚀气体的环境中

腐蚀气体环境可能会腐蚀导线、连接器，形成隐患或者连接缺陷，会导致故障、失效甚至是火灾。

- 不要在多灰尘的环境中使用仪器

泥土和灰尘会引起电子器件短路或者火灾。

■ **不要在通风状况差的地方使用仪器**

该仪器有强制的风冷散热系统。要提供足够的空间给侧面和后面的风口，保证空气流通。

■ **不要在倾斜的表面或者摇动的地方使用仪器**

当放在一个不水平的表面或者摇动的地方时，仪器就有可能滑落，损坏仪器。

■ **不要在有强烈磁场或者电场效应的地方使用仪器**

电磁脉冲会引起仪器故障产生火灾。

■ **不要在敏感的测试设备和接受设备附近使用仪器**

如果在本仪器的附近使用这些设备，本仪器所产生的噪声也许会影响这些设备。超过 3kV 的测试电压，会产生电晕，在测试夹和测试线之间产生大量的 RF（射频）带宽的干扰。为了减少这种影响，确保离鳄鱼夹的距离足够远。

另外，保持鳄鱼夹和测试线远离导电表面（特别是尖的金属末端）。

在移动仪器时：

■ **在移动前，关掉电源开关**

在电源开关开着的状态下进行移动会导致电击和损坏。

■ **移动前，要断开所有的连接线**

没有断开线缆移动仪器也许会导致连接线的损坏，或者使仪器翻倒。

1.6 仪器的其它特性

功耗：消耗功率≤500VA（TH9201/S），消耗功率≤350VA（TH9201B/C）。

外形尺寸（W*H*D）：340mm*120mm*450mm

重量：约 15kg（TH9201/S）；约 13kg（TH9201B/C）。

第2章 仪器面板概述

本章讲述了 TH9201 系列仪器的基本操作特征。在使用 TH9201 系列仪器之前，请仔细阅读本章内容，以便你可以很快学会 TH9201 的操作。

2.1 前面板

图 2-1 是 TH9201S 前面板简略图。

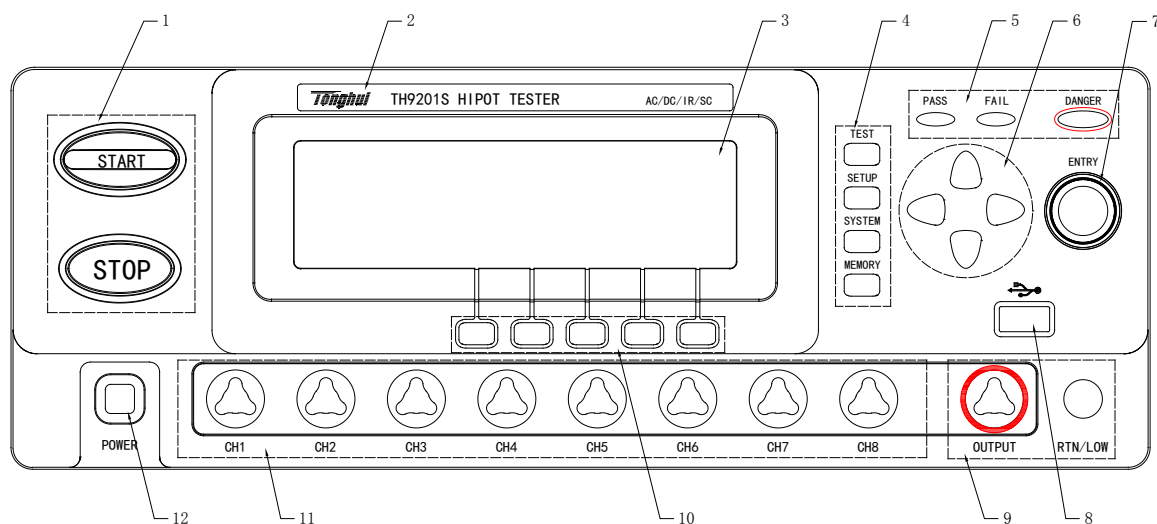


图 2-1 前面板样式

序列	标识	说明
1	START 按键	启动测试，一旦测试开始，液晶屏右上角显示 TEST，且 DANGER 指示灯闪烁。
	STOP 按键	中止测试或用来取消 PASS、FAIL 等提示状态。
2	TH9201 系列型号	仪器商标
3	LCD 液晶显示屏	240x64 点阵，显示设置界面、测量界面、系统界面等
4	TEST 按键	按键灯亮，仪器进入准备测试状态
	SETUP 按键	按键灯亮，仪器进入参数设定界面
	SYSTEM 按键	按键灯亮，显示系统设定界面（SYSTEM1）；选择切换到 SYSTEM2、SYSTEM3 和接口界面（INTERFACE）
	MEMORY 按键	从 SETUP 界面介入，按键灯亮，界面弹出窗口，可进行 SAVE、LOAD 或 USB 内文件操作
5	FAIL 指示灯	一种测试结果，在出现 FAIL 判断时亮
	PASS 指示灯	一种测试结果，在出现 PASS 判断时亮
	DANGER 指示灯	正在进行测试有电压输出可能会闪
6	方向键	挪动页面上光标位置
7	旋钮	更改光标所在位置参数设置
8	USB 接口	连接外接 USB 存储器。（TH9201, TH9201S, TH9201B 带 USB 存储器，TH9201C 不带 USB 存储器）
9	输出高端	测试电压输出的电压高端
	输出低端	测试电压输出的电压低端
10	快捷键	对应 LCD 上的功能操作或快捷键

11	扫描接口	内置八路扫描输出口
12	电源开关	

表 2-1

2.2 后面板

图 2-2 是 TH9201S 后面板简略图。

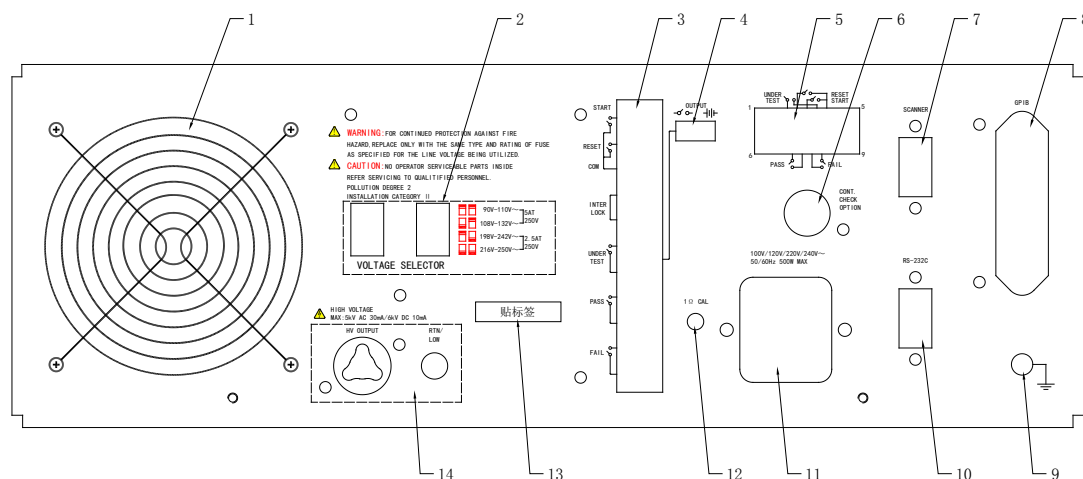


图 2-2 后面板样式

序列	标识	说明
1	风扇	功放电路散热口，注意要保留空气流通的空间。
2	电压开关	输入电压范围的选择（选择的电压范围一定与输入电压适应，否则会损坏仪器）
3	PLC 控制器接口	连接可编程控制器（ INTERLOCK ：输入本机的联机锁定信号，断开时本机不允许启动输出。 TEST ：仪器启动高压输出时本机输出的同步控制信号。 START ：输入本机的启动信号，用来启动高压输出，相当于前面板的 START 信号。 RESET ：输入本机的复位信号，用来停止高压输出，相当于前面板的 STOP 信号。 PASS ：本机输出的合格信号，相当于前面板的 PASS 指示。 FAIL ：本机输出的不合格信号，相当于前面板的 FAIL 指示。）
4	OUTPUT 控制开关	TEST 信号输出模式控制，可输出 24V 电平或继电器开关信号，建议使用开关信号保证信号隔离。
5	HANDLER 接口	接口信号同 PLC 接口相比只少 INTERLOCK 功能，适合多台仪器通用控制电路连接
6	接地导通测试接口	打开接地导通测试功能时，必须将此端口用连接线连接到被测设备，且与测试低端连接电阻小于 1Ω。
7	SCANNER 接口	连接 TH9121 多路测试仪，实现多路多参数测试。
8	IEEE488 (GPIB) 并行通讯接口 (选件)	仪器与外围设备的通用通讯接口。
9	保护地端子	连接仪器到大地。
10	RS232C	串行通讯接口，实现与电脑通讯。
11	电源插座	用于输入交流电源，请使用仪器自带的电源线，内带电源保险丝，针对输入电源更换对应的保险丝。

12	接地导通校验	接地导通电阻为 1 欧，如果有偏差用此电位器校准。
13	铭牌	仪器出厂编号记录。
14	高压输出接口（选件）	备用高压输出接口，在客户特殊需要时可加装。
表 2-2		

2.3 仪器性能

- TH9201: 提供 5kVAC/30mA 耐压、6kVDC/10mA 耐压、绝缘电阻测试。
- TH9201S: 提供 5kVAC/30mA 耐压、6kVDC/10mA 耐压、绝缘电阻，自带扫描测试。
- TH9201B: 提供 5kVAC/20mA 耐压、6kVDC/5mA 耐压、绝缘电阻测试。
- TH9201C: 提供 5kVAC/20mA 耐压测试。

高压模块是一个 AB 类功放电源保证了输出电压的可程控，省去了每次测试都要手动调整电压麻烦；另外还保证了输出高压电源和线电源的隔离。后面加了 40~600Hz 高压变压器升压，在交流耐压和直流耐压用电压反馈环保证输出电压的准确，使实际电压调整率远小于变压器的电压调整率，可以用来测量 VA 要求远大于本仪器实际功率的产品。在绝缘电阻测试时由于一般情况下负载阻抗很高，用直流耐压相同的电源电路保证充电电流达 10mA，但不进行电压反馈补偿。

针对 DC 和绝缘电阻测试的电源纹波大的问题，TH9201/S/B 测试仪器产生 600Hz 交流电源，整流后形成直流电压做为电源，保证了直流电源纹波远小于以前的调压器型老耐压仪，能保证 5.000kV、10mA 测试的稳定。

连上负载，TH9201 系列不仅可以独立的进行交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试，而且可以通过测试方案的项目设定，进行多项目测试。和高压扫描仪器 TH9121 连接使用时，可以通过测试方案的项目设定，进行多项目，多产品测试。

TH9201 系列都配有工控用的 PLC、HANDLER、GPIB(选件)，连接电脑用的 RS-232C，备份数据用的 USB（TH9201C 无），使得仪器能适应多种不同的需要高安全性和可靠性的自动测试系统。

2.3.1 主要特点

- 四个测试功能—交流耐压测试，直流耐压测试，绝缘电阻测试，开短路检测；

TH9201/S/B 提供交流耐压测试和绝缘电阻测试。TH9201C 提供交流耐压测试。当连上负载，通过编辑测试方案仪器能连续的进行多参数测试。

- 交流耐压测试 5kV/30mA（TH9201/S）5kV/20mA（TH9201B/C）；

TH9201/S 高压模块是 AB 类功率放大电路和一个 150VA 的高压变压器，实现 5kV/30mA（最大 1 分钟）的输出，而 TH9201B/C 功率放大电路和一个 100VA 的高压变压器，实现 5kV/20mA（最大 1 分钟）的输出。波形的失真度小于 3%。

由于 TH9201/S 有最高上限电流 30mA，最小电压 50V，仪器产生和 50Hz/60Hz 一致的测试电压，独立的电源，自动电压调整率小于 $\pm(1\%+10V)$ 。当设定好测试电压后就不需要再调整输出电压了。

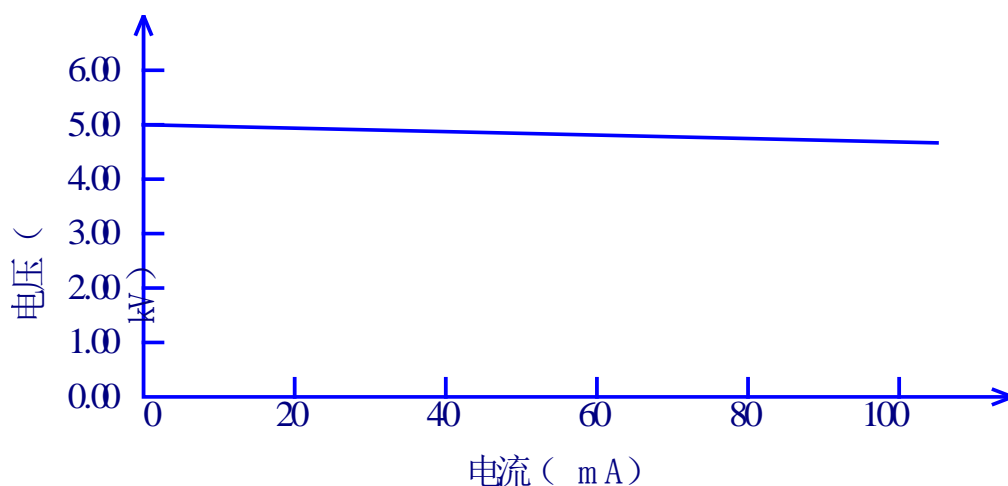


图 2-3 交流电压负载调整率

■ 直流耐压测试 5kV/10mA (TH9201/S) 5kV/5mA (TH9201B/C) ;

TH9201 系列能提供宽的电压范围（最大输出直流 6kV）的直流耐压测试。600Hz 的频率硬件的自动电压调整，电压负载调整率 $\leq 1\%+10V$ 。在 50-500V 电压时，如果负载阻抗很小可能引起输出电压不稳，此时可以选择关闭硬件自动电压调整功能，电压调整率为 10%。

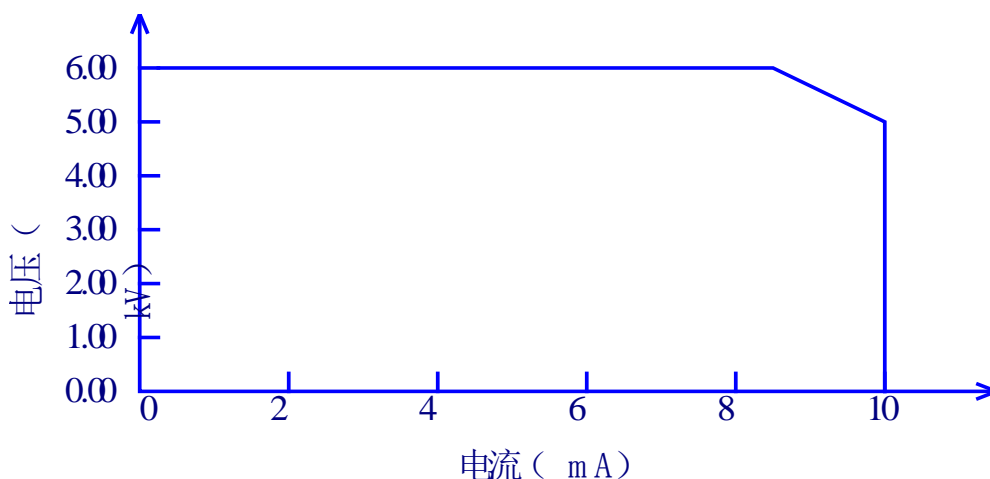


图 2-4 TH9201/S 直流电压输出范围

■ 绝缘电阻测试 0.050kV 到 1.000kV(1V 的分辨率)/0.1M Ω 到 10.0G Ω ，最大额定电流 TH9201/S 为 10mA，TH9201B 为 5mA；

- 电压小于 500V 时：0.1M Ω ~1G Ω 精度为 $\pm[10\% \text{读数}+]$
- 电压在大于 500V 时：0.1M Ω ~1G Ω 范围精度为 $\pm(5\% \text{读数}+5 \times \text{读数分辨率最后一位})$ ，1G Ω ~10G Ω 范围精度为 $\pm(10\% \text{读数}+5 \times \text{读数分辨率最后一位})$ ，10G Ω ~50G Ω 范围精度为 $\pm(15\% \text{读数}+5 \times \text{读数分辨率最后一位})$ 。

■ 开短路检测：启动高压之前先判定测试被测件连接是否可靠，保证高压测试准确安全；

■ 完全可编程的 GPIB 接口（选配）和 RS-232C 界面作为标准；

除了电源转换，键锁等功能外，其他的都可以进行远程控制。在直流耐压测试，交流耐压测试，绝缘电阻测试中测试电压，判断功能，测试时间等测试条件都能被远程控制。测试结果也能通过远程控制从后面读取。GPIB 和 RS-232C 界面提供和 PC 或者其他设备之间稳定统一的标准测试界面。

- 方便连接控制的 PLC、HANDLER 接口；

PLC、HANDLER 接口，可以输入 START、STOP、INTERLOCK 信号，输出 TEST、PASS、FAIL 信号。可以很方便的与脚踏开关连成脚控，与简易测试夹具连接实现安全互锁、气动控制、测试指示等等。

- 用来备份的 USB 接口；

除 TH9201C 外的仪器配有 USB 接口，它可以将仪器编写的测试方案和客户计量文件保存到外部 U 盘，或者从 U 盘内调入仪器，方便批量仪器的设定使用和方案的存档。

- 高压扫描仪实现灵活控制功能；

TH9201S 有内置多路，在耐压测试和绝缘电阻测试中可以控制八个通道测试八个测试点。每个通道都可以被连接到 HI/LO/OPEN 电压。TH9201 系列都可以连接 TH9121 多路扫描仪，一个扫描仪有八个通道。

- 测试等待时间设定；

可以设定测试等待时间 0.1s 到 99.9s 分辨率 0.1s。在这时间里仪器会输出 TEST 控制信号，用以控制外部设备保证测试连接可靠，然后再启动高压测试过程。

- 上升时间控制功能；

在交流耐压测试，直流耐压测试和绝缘电阻测试时，测试电压能缓慢的上升到设定的值，而不是在开始测试后就立即提供设定的电压到被测件上。电压上升时间 0.1s 到 999.9s 分辨率 0.1s。TH9201 系列符合 UL 的各种测试标准和 IEC 的耐压测试标准（初始电压小于测试电压的一半而且在达到设定的测试电压时可以指定上升时间）。

- 跌落时间控制功能；

在交流耐压测试中的合格判断中，测试电压能逐步减小。电压跌落时间可以设定在 0.1s 到 999.9s 之间分辨率 0.1s。

- 放电功能；

通常情况下被测件呈容性。在直流耐压测试和绝缘电阻测试被切断的瞬间被测件保持着充满电的状态，因此有触电的危险。TH9201 系列具有在直流耐压测试和绝缘电阻测试完成后对被测件的强制快速放电功能。

- 增强的安全性

为了提高安全，TH9201 系列配有许多设施和安全功能，包括安全输出端、放电功能和地线电流检测，所谓地线电流检测就是当地高压测试电路通过外壳的回流电流大于 0.5mA 就切断高压输出，即使用户关闭此功能，当地线电流超过 70mA 以上也会触发此保护。保证即使启动了高压也不会对测试人员有很大的危

险。

■ 较高的测试精度

TH9201 系列电压数显，在耐压测试时电压测试精度为 $\pm(1\% \text{读数}+5V)$ ，在绝缘电阻测试时电压精度为 $\pm(1\% \text{读数}+2V)$ 。在耐压电流测试时的精度为 $\pm(1\% \text{读数}+5 \text{个字})$ 。

■ 电流清零功能

交、直流耐压测试要求高灵敏度和高电压，流过测试线和夹具的杂散电容的电流会使测试不准确。TH9201 系列具有电流清零功能，以此抵消电流偏移。

■ 简易的可操作性

TH9201 系列很容易操作，保证使用者没有困难的开始使用。本仪器在设定界面列出了测试条件。设置测试条件，使用方向键从 LCD 显示的主题中选择一个，然后转动编码开关。快捷键能跳跃选择被设置的主题。客户设定好数据后回到测量界面进行测量。

■ 50 个测试方案，每个有 100 个测试项目，总计可保存 500 个测试项目。

可以编辑 50 个测试文件，对应客户需要的各种测试项目组合；每个测试方案最多可以有 100 个测试项目，测试项目是交流耐压测试、直流耐压测试、绝缘电阻测试、开路短路判定中的任意一个，每个项目的测试条件互不相关；仪器的存储器可以存储 500 个测试项目，当存储项目很多时可以将不用的数据转移到外部存储器（本机支持外部 U 盘存放数据）。

2.3.2 选件功能

■ 后面板的高压输出端

可选的高压输出，用来配合扫描仪的高压输出或为在支架上装配仪器的配线提供便利。

■ 远程控制盒

测试者用其进行远程控制开/关启动，与仪器后面板 PLC 端相连，具有以下功能：

- 互锁开关（INTERLOCK）：当多台设备联机时，该开关可防止因误操作引起多台仪器同时输出造成损坏；也可与设备互锁联合使用。当这个开关被切断就强制禁止了仪器的高压被启动。
- 开始开关（START）：用来开始测试，但只有当 INTERLOCK（互锁开关）开关是闭合状态并在测试状态时候才有效。
- 停止开关（STOP）：用来切断输出电压和取消失败状态。

■ 高压扫描仪

多个测试点可同时提供测试电压的功能。一个高压信号扫描仪分配八个通道各对应一个输出。每个通道能被设定成不同的电势-HIGH（高压），LOW（低压），或者 OPEN（开路）。交流/直流耐压测试和绝缘电阻测试可以在八个测试点中的任何一个进行测试。

第3章 基本操作

3.1 仪器界面结构概述

本章描述了耐压和绝缘电阻测试的操作步骤。仪器的界面结构示意图如下：

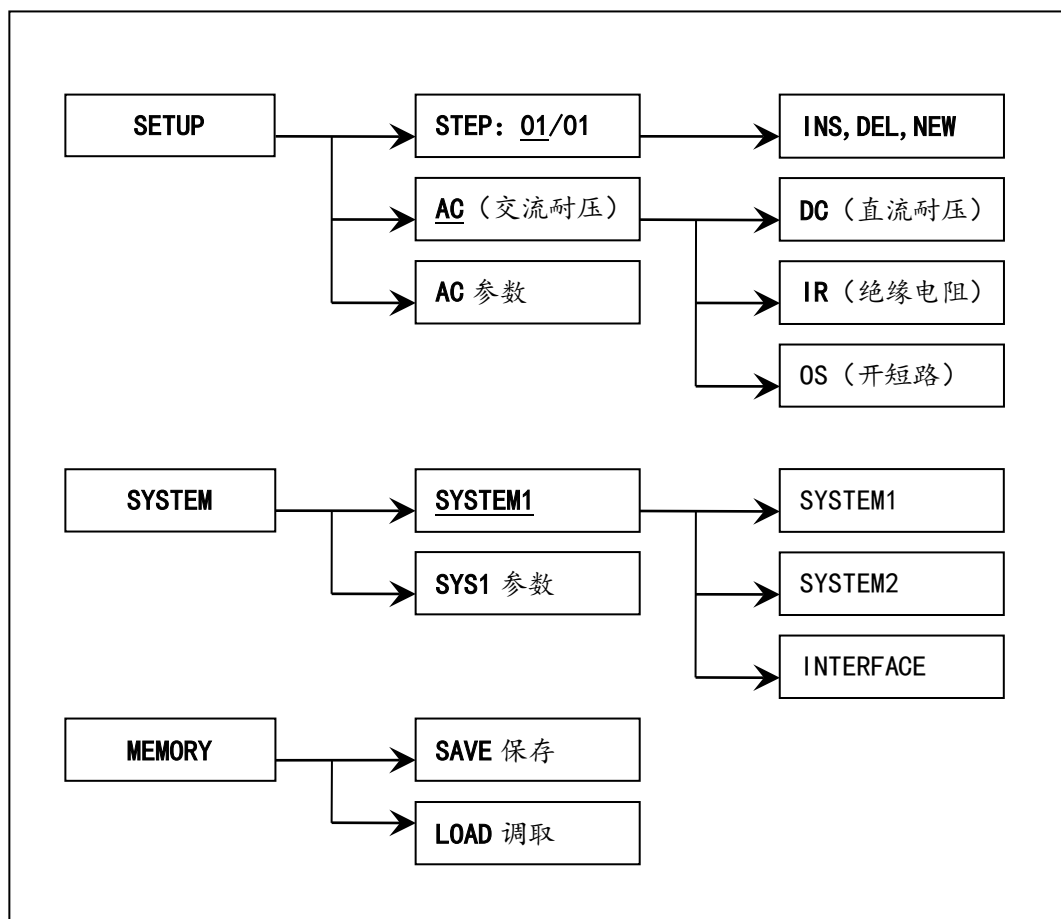


图 3-1 测试操作流程示意图

界面说明：

1. 界面结构第一列是以面板功能按键调用的初始状态为标准编写（具体界面参数在 3.2 的有详细说明）。（由于 TEST 界面无可修改参数，在此图没画出来。）
2. 界面结构第二列是各功能界面的初始参数结构。例如 SETUP 界面默认 STEP 01/01：方案步骤 1，总步数 1，AC：交流耐压测试界面，AC 参数：其他的参数为交流耐压的测试参数。
3. 界面结构第三列是功能切换界面，第二个界面里选中有些功能标识时，可以改变这些功能，此界面的相关参数会改变。如将 AC 改为 DC，仪器将改变交流耐压测试模式为直流耐压测试模式，当前界面的‘AC 参数’会变为直流耐压需要设定的‘DC 参数’。

3.2 功能界面

本节主要根据软件流程和界面相关性为顺序，介绍仪器的功能界面和相关参数。以指导用户了解仪器的功能和使用。

■ 面板按键的基本功能说明：

TEST (测试键)： 让仪器进入测试等待状态，可以开始高压测试。

SETUP (设定键)： 修改当前测试方案、测试项目、测试参数的界面。关于测试内容的修改都在这个界面里完成。

SYSTEM (系统键)： 可以进入与仪器测试环境相关的设定界面。

MEMORY (存储键)： 测试方案的保存和调出界面，与存储器相关。

▼▲◀▶ (方向键)： 可以使光标在各参数之间自由移动。

F1~F5 (软键)： 快捷键可以直接更改选定的数据和特殊功能设定。

ENTRY (旋钮)： 更改选定的数据。

■ 按键操作简要说明：(其他参数或其他界面的参数设定可以参考以下操作。)

示例：将现有测试项目从默认的交流耐压 (**AC**) 切换到开短路检测 (**OS**)，操作如下：

1. 按方向键‘▶’使光标 (下划线) 到“**AC**” (见下图)；
2. 在 F1~F5 会出现如下图显示的提示；
3. 此时可以按‘F4’，下图“**AC**”的位置会变为“**OS**”；下面的项目参数也会变为开短路检测的默认参数和界面。
4. 或顺时针转动旋钮‘**ENTRY**’也可以改变“**AC**”->“**DC**”->“**IR**”->“**OS**”，最终效果同第 3 步。

注：功能软键 F1~F5 可以认为是旋钮‘**ENTRY**’操作的快捷键，和补充功能。

STEP: 01/01	AC	SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X			
VOLT: 0.050	kV	RISE: 0.5	S	LOCK	
UPPER: 1.000	mA	FALL: 0.5	S	OFST	
LOWR: OFF		FREQ: 50	Hz	RMT	
TIME: 0.5	S			ERR	
ARC: OFF					
		AC	DC	IR	OS
		F1	F2	F3	F4
					MF
					F5

图 3-2 仪器界面参数功能说明

仪器的界面主要按照四个功能键来安排，它们是 **TEST**、**SETUP**、**SYSTEM**、**MEMORY** 下面分别介绍界面的功能。

3.2.1 TEST 测试界面

按键[TEST], 进入<TEST>页面。如图 4-1 测试页面:

STEP:	01/01	AC	SCAN:	1X2X3X4X5X6X7X8X				
VOLT:	1.000	kV	0.000	kV		LOCK		
UPPER:	5.000	mA	0.000	mA		OFST		
LOWR:	OFF		0.0	S		RMT		
TIME:	0.5	S				ERR		
ARC:	OFF							LOCK
			F1	F2	F3	F4	F5	

图 3-3 AC 测试界面

页面中央是三位实时测量数据:

- 上位: 高压输出电压, 耐压以千伏 (kV) 为单位;
- 中位: 测试低端的被测电流, 以毫安 (mA)、微安 (uA) 为单位;
- 下位: 高压测试剩余时间, 若用户关闭了测试时间控制, 则显示不大于 999.9S 的测试时间。用户可直观分析测试情况, 以秒 (S) 为单位。

除上述数据外, 其余测试条件在<SETUP>页面设置, 可以通过方向键▼或按键[SETUP]进入<SETUP>页面。

注: 只有在这个界面里可以启动高压对被测元件进行高压测量, 它的测试条件必须在设定界面进行详细正确的设定。

F5 功能键可以锁定键盘, 键盘锁定时, 页面上 **LOCK** 变为 **ULCK**, **LCK** 变为 **LCK**, 仪器仅响应 START、STOP 和 F5 (解锁) 键, 另外解锁操作受 SYSTEM 界面的 PASSWORD 设定控制。

特别提醒: 仪器在打开时操作员不得离开测试工位, 测试过程中不可接近测试线或被测设备。

3.2.2 SETUP 设定界面

按键[SETUP], 进入<SETUP>页面。或在<TEST>页面, 按键▼, 进入<SETUP>页面。如图 4-4 测试页面: (示例为系统默认参数)

STEP:	01/01	AC	SCAN:	1X2X3X4X5X6X7X8X				
VOLT:	0.050	kV	RISE:	0.5	S	LOCK		
UPPER:	1.000	mA	FALL:	0.5	S	OFST		
LOWR:	OFF		FREQ:	50	Hz	RMT		
TIME:	0.5	S				ERR		
ARC:	OFF							
			INS	DEL	NEW			
			F1	F2	F3	F4	F5	

图 3-4 测试初始界面示意

3.2.2.1 测试项目

STEP: 01/01 **测试步骤: 当前设定项目序号 / 总测试项目数**

测试方案的项目标识, 当前参数为测试项目的第几个项目 / 总共有几个项目。

按键	功能	说明
F1	INS	本项目后增加一个新的测试项目。
F2	DEL	删除当前的测试项目。
F3	NEW	新建一个空的测试方案 (STEP) (包含一个默认新的测试项目)
ENTRY		对当前选择的参数项进行修改。
START		在 SETUP 界面允许用此键直接转到 TEST 界面, 并启动高压开始测试

表 3-1

3.2.2.2 通道控制

多通道控制器的输出接口, 可以通过设定, 将其连接到高压输出端、测试端、悬空开路。多路的 8 个输出通道和仪器测试输出口的连接情况, 通道值有开路 (X)、接高压输出端 (■)、接测试低端 (□)。

■ **SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X** 仪器内置多通道输出口连接情况。

SCANNER 通道: 仪器内置的多通道电路。

■ **SBOX: 1X2X3X4X5X6X7X8X** 外置多通道输出口连接情况。(定制)

SBOX 通道: 仪器外接的 TH9121 多路测试仪输出口。

3.2.2.3 AC 交流耐压测试参数设定

STEP: 01/01	AC	SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X					
VOLT: 0.050	kV	RISE: 0.5	S				LOC
UPPER: 1.000	mA	FALL: 0.5	S				OFST
LOWR: 0.01	mA	FREQ: 50	Hz				RMT
TIME: 0.5	S						ERR
ARC: OFF							
		▼	▲				
		F1	F2	F3	F4	F5	

图 3-5 AC 设定界面示意

交流耐压 (AC) 测试参数说明:

VOLT:	0.050~5.000kV	交流高压测试电压值
UPPER:	0.001~30.00mA	交流耐压电流上限值
TIME:	OFF~0.1~999.9S	交流耐压测试时间
ARC:	OFF~0.1~15.0 mA	交流电弧电流最大值
RISE:	OFF~0.1~999.9S	交流高压测试电压上升时间
FAIL:	OFF~0.1~999.9S	交流高压测试电压下降时间
LOWR:	OFF~0.001~30.00mA	交流下限电流值, 小于 UPPER 值。
FREQ:	50/60	交流工作频率

表 3-2

3.2.2.4 DC 直流耐压测试参数设定

STEP: 01/01 DC	SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X					
VOLT: 0.050 kV	RISE: 0.5 S					LOC
UPPER: 1.000 mA	FALL: 0.5 S					OFST
LOWR: OFF	WAIT: OFF					RMT
TIME: 0.5 S	CHEK: OFF					ERR
ARC: OFF						
	▼ ▲					
		F1	F2	F3	F4	F5

图 3-6 DC 设定界面示意

直流耐压 (DC) 测试参数说明:

VOLT:	0.050~6.000kV	直流高压测试电压值
UPPER:	0.1uA~10.00mA	直流耐压电流上限值
LOWR:	OFF~0.1uA~10.00mA	直流耐压电流下限值,小于 UPPER 值。
TIME:	OFF~0.1~999.9S	直流耐压测试时间
ARC:	OFF~0.1~10.0 mA	直流电弧电流最大值
RISE:	OFF~0.1~999.9S	直流高压测试电压上升时间
FALL:	OFF~0.1~999.9S	直流高压测试电压下降时间
WAT:	OFF~0.1~999.9S	直流充电等待时间。 电压上升开始计时,在等待时间不判断 电流上限 (RNG FAIL 有响应) 等待时间 < 上升时间 + 测试时间
CHEK:	ON OFF	直流电容负载充电电流检测。

表 3-3

3.2.2.5 IR 绝缘电阻测试参数设定

STEP: 01/01 IR	SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X					
VOLT: 0.050 kV	RISE: 0.5 S					LOC
LOWR: 1.0 MΩ	FALL: 0.5 S					OFST
UPPER: OFF	WAIT: OFF					RMT
TIME: 0.5 S	SAGC: OFF					ERR
RANG: AUTO						
	▼ ▲					
		F1	F2	F3	F4	F5

图 3-7 IR 设定界面示意

绝缘电阻 (IR) 测试参数说明:

VOLT:	0.050~1.000kV	绝缘测试电压值。
UPPER:	0.1M~50.00G	绝缘电阻上限值。
LOWR:	OFF~0.1M~50.0G	绝缘电阻下限值,小于 UPPER 值。
TIME:	OFF~0.1~999.9S	绝缘电阻测试时间。
RANG:	AUTO	自动量程模式。随测试值变化量程。
	300nA、3uA、30uA、 300uA、3mA、10mA	固定量程模式。可以用 $I = U/R$ 估算量程加 快测试速度和提高测试精度。
RISE:	OFF~0.1~999.9S	绝缘电压上升时间。
FALL:	OFF~0.1~999.9S	绝缘电压下降时间。

1、不连接被测件 GET: STAN=100P, 确认开路值。

2、多个良好被测件测试标准值, 例如记录 GET 数据范围: STAN=350P~450P, 确认标准值。

3、短路 2-3, GET 数据范围: STAN=550P~650P, 确认短路值。

参数设定计算:

1、假定 STAN=400P

2、OPEN 值: 下限 = $100P/400P=25\%$, OPEN 上限 = $350P/400P=88\%$ 。
建议取 40-60%

3、SHORT : 下限 = $450P/400P=112\%$, 上限 = $550P/400P=138\%$ 建议取 120-130%。

3.2.2.7 MF 多路辅助控制设定(此功能仅在多通道类仪器使用)

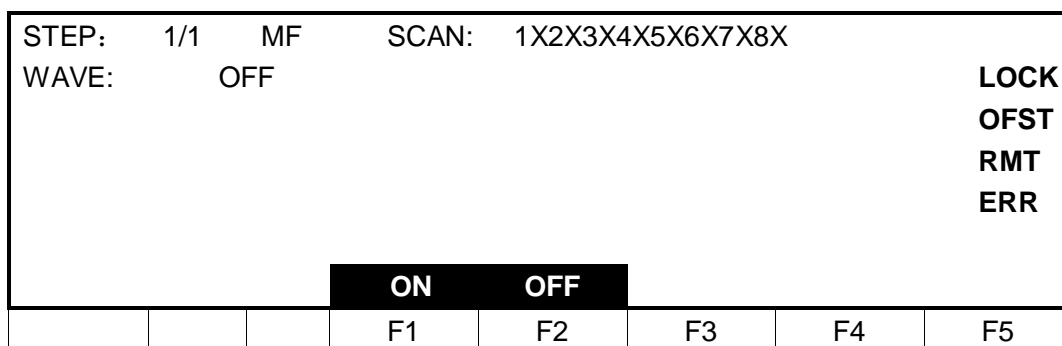


图 3-9 MF 设定界面示意

开短路检测 (OS) 测试参数说明:

扫描	SCAN:	1X2X3X4X5X6X7X8X	可控输出通道 8 路
		X	X 该路开路
		■	实框该路接高压端
		□	空框路接测试低端
采集	WAVE:	ON	按照当前 SCAN 值, 接通多路通道。方便外接设备做性能测试。
		OFF	断开多路通道

表 3-6

注: 实际使用此功能时仪器的多通道必须改制, 建议成套购买。

此功能为多通道耐压仪的一个辅助功能, 是为了实现 TH90010 测试系统连接。详细连接请参考 TH90010 系统说明。TH90010 是耐压仪配合匝间耐压仪组成的测试系统。实现对变压器耐压, 匝间顺序测试的能力。

3.2.3 SYSTEM 系统界面

系统界面是设定一些和具体测试项目参数无关, 而与仪器进行测试的方案相关的设定。

3.2.3.1 SYSTEM1 界面

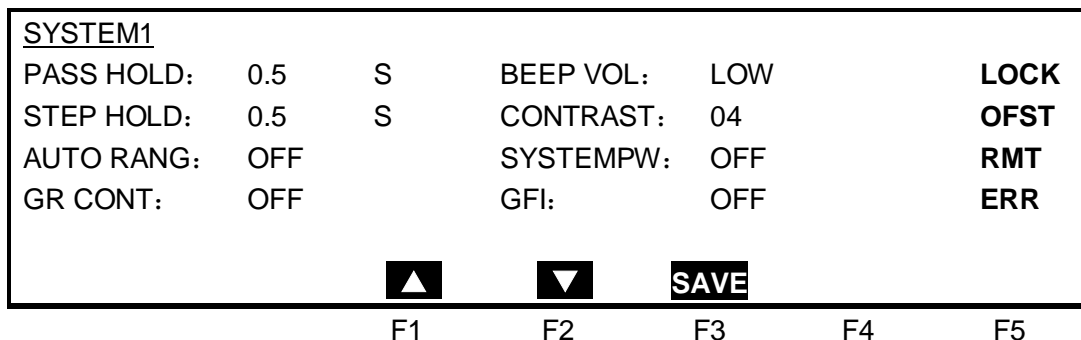


图 3-10 SYSTEM1 界面

注意：在当前选项如上时，F3 键可以保存系统界面参数为系统界面默认参数。界面参数的保存（包括 SYS1、SYS2、SYS3、和 INTERFACE）。

界面参数说明：

设定标记	参数值说明	中文含义
PASS HOLD:	0.2S~99.9S	测试合格时，合格判断的保持时间。
	KEY	用'STOP'键停止
STEP HOLD:	0.2S~99.9S	项目间等待时间。
	KEY	按'START'键开始下一个项目测量。
AUTO RANG:	ON、OFF	在测试结束前 0.6 S 自动转换量程。
GR CONT:	OFF	不做测试低端的接触测试。
	KEY	按'START'键时做接触测试。
	0.2S~99.9S	接触测试时间设定。
BEEP VOL:	OFF、LOW、HIGH	蜂鸣器讯响大小。
CONTRAST:	01~10	液晶对比度设定。
PASSWORD:	ON、OFF、SET	键盘锁密码使能，默认密码： 9000000 。
GFI:	ON、OFF	地线电流检测功能使能。

表 3-7

3.2.3.2 SYSTEM2 界面

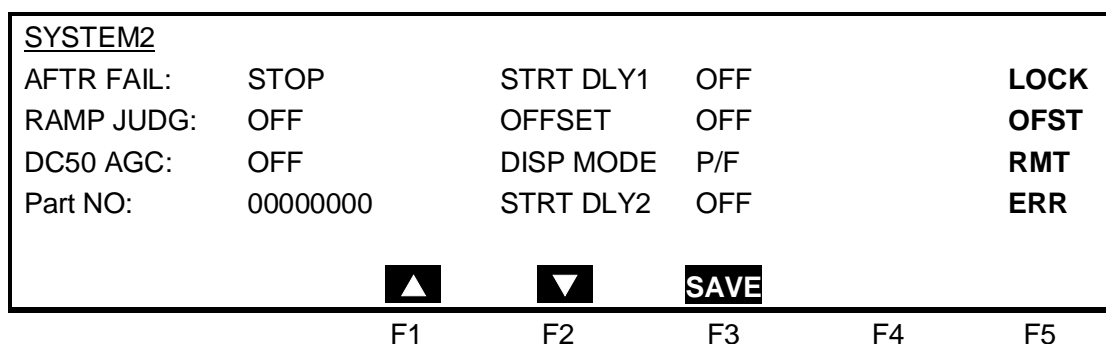


图 3-11 SYSTEM2 界面

界面参数说明：

设定标记	参数值说明	中文含义
AFTR FAIL:	STOP	测试结果为不合格时用'STOP'退出。
	CONTINUE	测试结果为不合格时继续下一步测试。
	RESTART	测试结果为不合格时，按 START 可以从第一步开始重新测试。
RAMP JUDG:	ON、OFF	耐压上升时上限判断使能。

DC50 AGC:	ON、OFF	DC50V-500V 时电压硬件反馈环使能。
PART NO:	8 位字符	设定测试方案的编号。
STRT DLY1	OFF~0.1~99.9S	设定测试前的第一延迟时间。
OFFSET	OFF~ON	底数清零设定。
	GET	获得当前测试条件下的测试底数。
DISP MODE	P/F	大字符显示 PASS,FAIL 提示。
	DATA	小字符显示 PASS,FAIL 提示，不影响测试数据显示
STRT DLY2	OFF~0.1~99.9S	设定测试前的第二延迟时间。

表 3-8

3.2.3.3 SYSTEM3 界面

<u>SYSTEM3</u>				
PRE JUDGE:	OFF	TURNMODE	OFF	LOCK
ARC MODE:	DATA			OFST
				RMT
				ERR
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ▲ ▼ SAVE </div>				
F1	F2	F3	F4	F5

图 3-12 SYSTEM2 界面

界面参数说明:

设定标记	参数值说明	中文含义
PRE JUDGE	OFF	关闭：不区分主次测试。
	1-50	主要测试最后步骤序号：此步骤为主要测试项目结束。 * 测试时，此步骤测试结束没出现不合格，就不进行后续测试。
TURNMODE	OFF	关闭：当前文件所有项目测试完就结束测试
	ON	循环测试：测试结束后自动从头开始测试。 * 测试中设定的停止条件 或 按“STOP”停止。
ARC MODE	DATA	数据模式：以 ARC 电流数据为参考。
	LEVL	等级模式：以 ARC 等级为参考。

表 3-9

3.2.3.4 INTERFACE 界面

<u>INTERFACE</u>				
GRIB ADD:	03	DATA:	8	LOCK
BAUD:	19200	PARITY:	NONE	OFST
STOP:	2			RMT
				ERR
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ▲ ▼ SAVE </div>				
F1	F2	F3	F4	F5

图 3-13 INTERFACE 界面

界面参数说明:

GRIB ADD:	03	通讯接口地址。
BAUD:	9600 19200	通讯接口波特率。
DATA:	7~8	通讯接口数据位数。
STOP:	1~2	通讯接口停止位数
PARITY:	ON NONE	通讯接口奇偶校验使能。
表 3-10		

3.2.4 MEMORY 存储界面

在参数设定状态，按下（MEMORY 键）即可弹出存储窗口如下：（以 AC 界面为例）

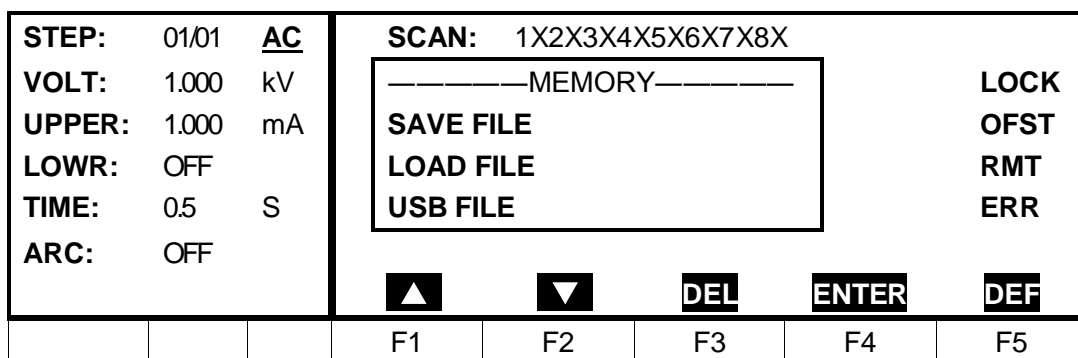


图 3-14 MEMORY 界面

界面参数说明:

设定标记	中文含义
SAVE FILE	进入保存'SAVE'界面。
LOAD FILE	进入读取'LOAD'界面。
USB FILE	进入 USB 转存界面。
表 3-11	

用方向键（▼▲）选定存储或提取，按 **F4(ENTER)**即可进入文件管理界面。

3.2.4.1 保存'SAVE'界面

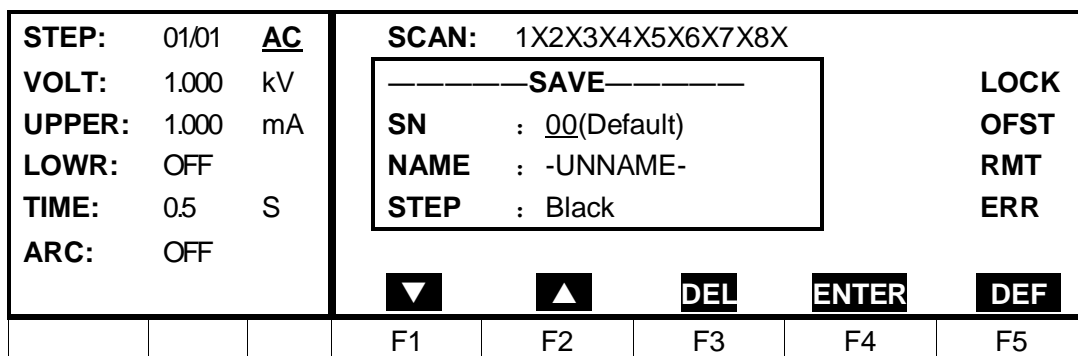


图 3-15 MEMORY 界面 SAVE 示意图

界面参数说明：

设定标记	参数值说明	中文含义
SN:	00~49	方案存储区编号。
	Default	此界面为开机默认界面
NAME:	8 个字符	方案名称,仅在此界面可以修改。
STEP:	Black	当前存储区没有被使用。
	00~99	以前存储区方案的项目个数。

表 3-12

选定存储区域填写好文件名后按 **F4 (ENTER)** 可以进入确认对话框，再次确认即可保存数据。

3.2.4.2 读取'LOAD'界面

F5 (DEF) 可以设定此方案为开机默认值。

STEP: 01/01 AC	SCAN: 1X2X3X4X5X6X7X8X				
VOLT: 1.000 kV	-----LOAD-----				LOCK
UPPER: 1.000 mA	SN : 00				OFST
LOWR: 1.000 mA	NAME : -UNNAME-				RMT
TIME: 1.0 S	STEP : Black				ERR
ARC: 5.00 mA					
	▲	▼	DEL	ENTER	DEF
	F1	F2	F3	F4	F5

图 3-16 MEMORY 界面 LOAD 示意图

客户不可更改文件名称，只能通过改变存储区编号根据文件名称和项目长度确认方案后确认读取即可。

3.2.5 USB 存储功能界面

按 MEMKEY 键，进入存储选择菜单，然后选择 USB FILE 选项，按 ENTER 确认即可进入 USB 操作界面，如下图所示。

RAM FILE	USB FILE	
▶ 00: IR500V	00: blank	
01: blank	▶ 01: blank	
02: DC2000V	02: blank	
03: AC1000V	03: blank	
04: blank	04: blank	
	COPY	PAST
	DELE	SELE
	ALT	
	F1	F2
	F3	F4
	F5	

图 3-17 MEMORY 界面 USB 转存示意图

3.2.5.1 浏览文件

左边部分为仪器内部存储文件的浏览，可以通过方向键或者旋钮进行浏览。

右边是 USB 存储文件的浏览，同样可以通过方向键或者旋钮进行浏览。

如果仪器没有 USB 盘插入，则会提示没有 No USB Disk.如下图所示：

RAM FILE	USB FILE	
▶ 00: IR500V 01: blank 02: DC2000V 03: AC1000V 04: blank	No USB DISK	
	COPY	PAST
	DELE	SELE
		ALT
	F1	F2
	F3	F4
		F5

图 3-18 没有 USB 盘插入示意图

3.2.5.2 选择文件

将光标移动到所要选择的文件上，然后按 F4 键（SELE），在文件后面会打上“√”，以作标记。如果要取消已选择文件，只需将光标移动到该文件再次按 F4 键（SELE），即可取消如下图所示：

RAM FILE	USB FILE	
▶ 00: IR500V √ 01: blank 02: DC2000V 03: AC1000V 04: blank	00: blank 01: blank 02: blank 03: blank 04: blank	
	COPY	PAST
	DELE	SELE
		ALT
	F1	F2
	F3	F4
		F5

图 3-19 单个文件选中示意图

也可以同时选择几个文件，如下图：

RAM FILE	USB FILE	
00: IR500V √ 01: blank ▶ 02: DC2000V √ 03: AC1000V 04: blank	00: blank 01: blank 02: blank 03: blank 04: blank	
	COPY	PAST
	DELE	SELE
		ALT
	F1	F2
	F3	F4
		F5

图 3-20 多个文件选中示意图

也可以按 F5 键 (ALT) 进行全选或者全不选。如果光标在 RAM FILE 区域，按 F5 键则可以对 RAM FILE 区域所有非空文件进行全选或者全不选操作。如下图所示：

RAM FILE		USB FILE				
▶ 00: IR500V	√	00: blank				
01: AC1000V	√	01: blank				
02: DC2000V	√	02: blank				
03: blank		03: blank				
04: blank		04: blank				
COPY		PAST		DELE	SELE	ALT
F1		F2		F3	F4	F5

图 3-21 文件全选示意图

3.2.5.3 复制文件

当你选择好你的一个或者多个文件以后，按 F1 键 (COPY)，即可将所选择的文件复制到仪器的 BUFF。

3.2.5.4 粘贴文件

当复制好文件以后，把光标移动到你所要粘贴的地方，按 F2 键 (PAST)，即可粘贴。举例：如果要把图 3-21 中，RAM FILE 中的 3 个文件粘贴到 USB 中去：将该 3 个文件选择并且复制好后，把光标移动到 USB FILE 区，按 F2 键 (PAST)，即可实现。如下图：

RAM FILE		USB FILE				
00: IR500V		▶ 00: IR500V				
01: blank		01: blank				
02: DC2000V		02: DC2000V				
03: AC1000V		03: AC1000V				
04: blank		04: blank				
COPY		PAST		DELE	SELE	ALT
F1		F2		F3	F4	F5

图 3-22 文件粘贴示意图

注：转存存储记录时，只能存储到对应项目。如：00 存档只能存到 00 文件。

3.2.5.5 删除文件

这个操作只针对 USB FILE 区域，把光标移动到你要删除的文件上，按 F4 键 (DELE) 即可删除。

第4章 测试功能原理与使用说明

本节以测试过程为顺序，介绍有关接地连接、地线电流检测、电弧侦测等测试的原理与仪器的测试流程。

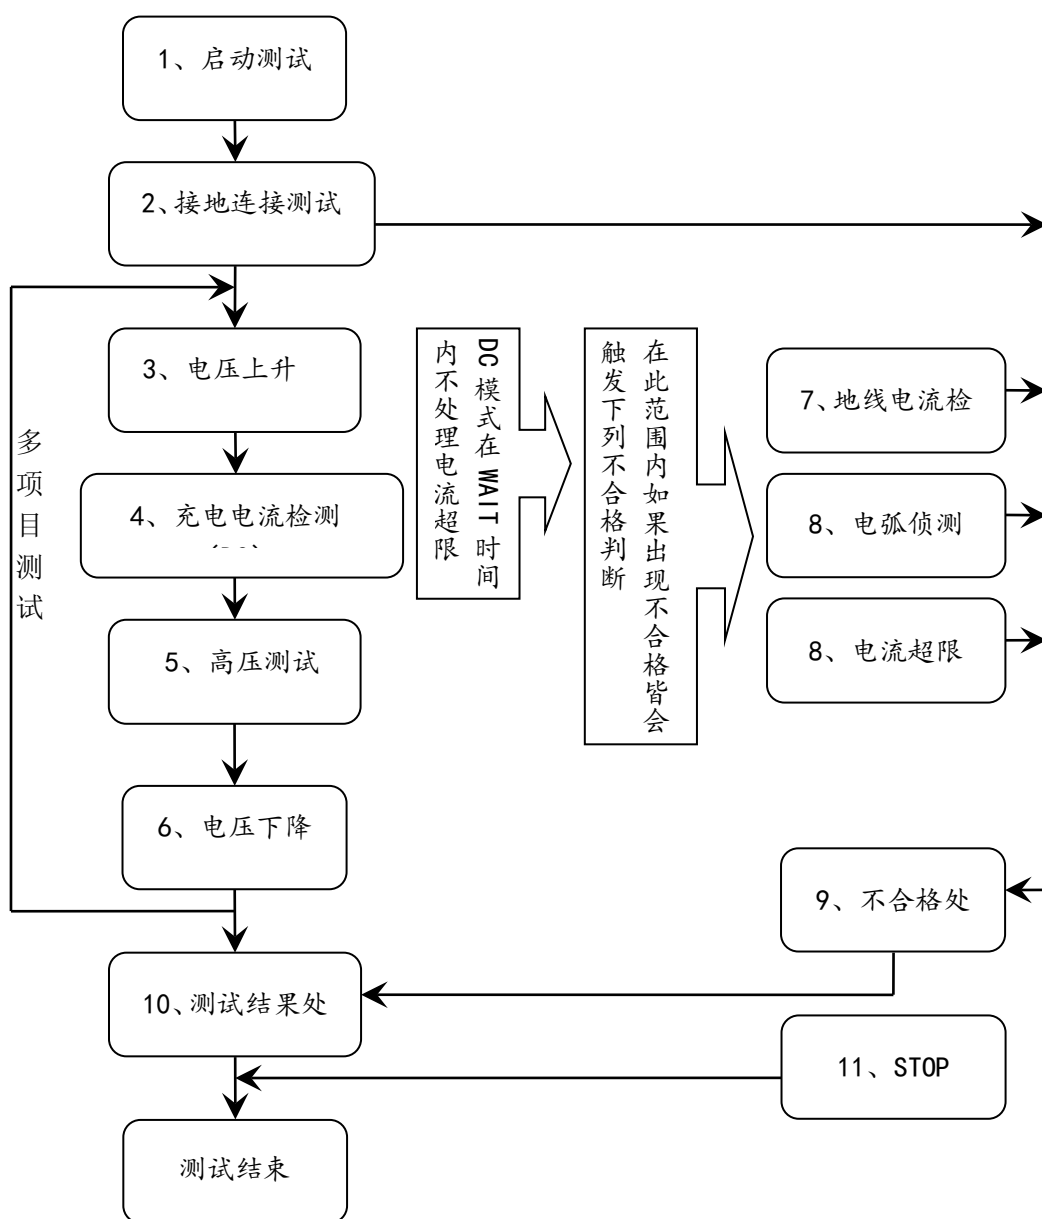


图 4-1 仪器的测试流程

4.1 启动测试


仪器在测试模式下，核对测试条件、被测件连接正确后，按下 **START** 键即可启动测试，启动后根据 **SYSTEM2** 的设定 **STRT DLY1**，**STRT DLY2** 进行延时，然后正式开始测试。

4.2 接地连接测试

接地连接一般是在测试设备时使用，此时测试低端一般需要连接到设备的接地端（外壳）。用处是判断测试低端对地连接是否可靠。如果测试低端连接不可靠，在测试过程中被测设备外壳将带高压电，很可能引起操作员意外触电。

设备连接说明：见图

- 高压测试端，接连接到被测设备的需耐压的接线端。
- 测试低端，接仪器外壳的接地连接端。
- 接地检测端，接仪器外壳的其他连接（比如螺丝头）。
- 设定接地连接测试有效，测试时间用定。
- 启动测试，仪器会首先执行接地检测：地检测输出电流，流过如图标箭头线到测试低端。
- 如果在设定时间内测试电路连接正常环路电阻 <1 欧姆为正常），仪器会认地检测通过可以继续测试。
- 如果测试电路不通（以环路电阻 >1 欧不通），仪器会退出测试，显示接地出错（GR FAIL）。

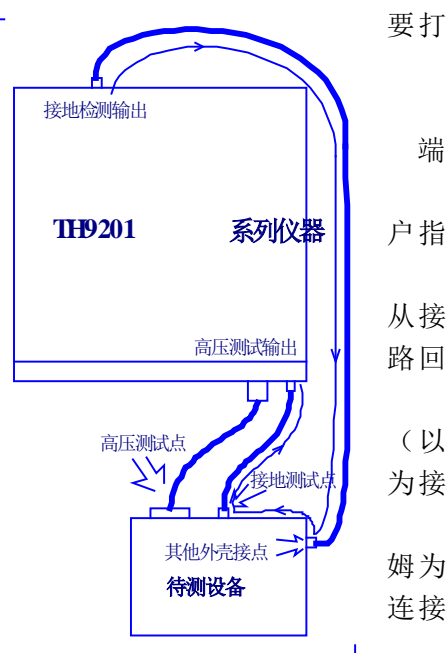

注 1：接地导通参数设定是 SYSTEM1 界面的 GR CONT。


注 2：为了测试方便，将测试低端和接地检测端直接连接在一起，然后再连接到被测件，以实现接地导通测试，会给其他操作员以虚假的安全提示，比不用此功能的测试危险更大。

4.3 电压上升

有些被测件特性对电压的突变比较敏感，需要使用此功能。仪器开始输出时输出电压为零，开始电压输出时，仪器会以 $0.1S$ 为单位控制输出电压上步进升，步进升压值根据测试电压和电压上升时间确定 ($\Delta V = V / (10 * S)$)。如果关闭电压上升时间 (RISE OFF) 默认电压上升时间为 0.1 秒。

4.4 DC 充电电流检测

主要用来判断被测件连接可靠。被测件一般呈容性，DC 模式在电压上升时间（即测试开始时）分步电容会有一个充电过程，此时的电流远远大于设定的被测电流。充电电流在充满时会很快变小，判断有无充电电流就可以判断被测件是否连接可靠。使用此功能时要设定测试等待时间大于充电时间以免误判。

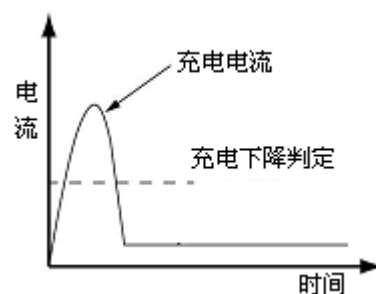

4.5 高压测试

对被测件进行高压测试。此时应该可以保证测试电路正确，测试结果不会受一些特殊的附带参数影响，是测试需要的实际耐压电流。

4.6 测试电压下降

同测试电压上升，是被测件的特性决定。高压测试结束电压下降时，仪器会以 0.1S 为单位控制输出电压下降，步进降压值根据测试电压和电压上升时间确定 ($\Delta V = -V / (10 * S)$)。如果关闭电压下降时间 (FAIL OFF) 默认电压下降时间为 0.1 秒。

4.7 地线电流检测功能

地线电流检测是检测在测试过程中的地线电流，防止触电。当高压输出时，有电流从电压输出端经过人体回流到仪器外壳，可能引起非常严重的后果。

仪器的地线电流检测判断电路响应说明：

- 当地线电流检测启用，地线电流大于 0.5mA 判断为触电。
- 当地线电流检测未启用，地线电流大于 30mA 判断为触电。
- 当判断触电时仪器会在 0.3S 内结束高压输出，退出测试状态。并显示 (GFI FAIL)。

注：地线电流达 30mA 时，会引起操作人员昏迷或死亡。所以在产品允许的情况下建议开启地线电流检测使用。

4.8 电流超限与电弧侦测 (ARC) 功能

电流超限分类：电流下限、电流上限、电流量程超限、电弧侦测。

- **电流下限判断 (LOW)：**一般做为测试低端断开判断使用。当仪器测试设备时，设备肯定会有一定的漏电流，当仪器测试的漏电流小于下限设定电流值时认为测试失败（没有连接设备），如果被测元件本身漏电流很小则必须关闭此功能。超限时判断显示 (LOW FAIL)
- **电流上限判断(HIGH)：**最常用的测试电流超限判断。当仪器测试设备时，设备肯定会有一定的漏电流，当仪器测试的漏电流大于上限设定电流值时，认为设备耐压不够测试失败。超限时判断显示 (HI FAIL)
- **电流量程超限：**电流采样判断较慢，绝缘崩溃时电流变化较快采样电路无法及时作出反映，而电流峰值已经超过了上限电流所在的电流量程的测试范围，则会触发此类超限判断。超限时判断显示 (RANG FAIL)
- **电弧侦测 (ARC)：**是面向元件测量的一个很实用的功能，它测试的是高压测试回路中有局部电路瞬间打火引起的电流突变。由于叠加在正常的测试电流上，突变时间较短，以上的普通电流检测电路无法响应电流变化作出合适的判断。电弧侦测电路滤除了正常电流值，只处理高速的电流脉冲变化。由于低通滤波和电弧的大小本身带有随机性，此功能只能大概估计局部打火的程度。超限时判断显示 (ARC FAIL)

4.12 OFFSET（底数清零）

在测试之前，由于仪器工作环境和测试线缆放置位置变化的原因，仪器空载测试时可能会出现一些底数。对要求精确测量的客户，可以再 SYSTEM2 界面进行清零。具体操作步骤如下


1. 在 SETUP 界面设定当前的测试条件。
2. 在 SYSTEM2 界面选到 OFFSET 项目，将其设定为 ON.
3. 按 GET 仪器将自动启动高压测试，并将当前的测试值做为零位值。
4. 如果客户没有设定测试时间可以用 STOP 键停止测试。

4.13 接口电路结构与使用

4.13.1 PLC 接口和 HANDLER 接口

PLC 接口是用来连接 PLC 控制器的控制接口，信号出入都符合 PLC 标准接口要求。HANDLER 接口除了没有 INTERLOCK 信号以外，其他信号都是和 PLC 输出直接相连的。


PLC 相应信号原理电路如下（参考仪器后面板的输出接口从上到下排列）：

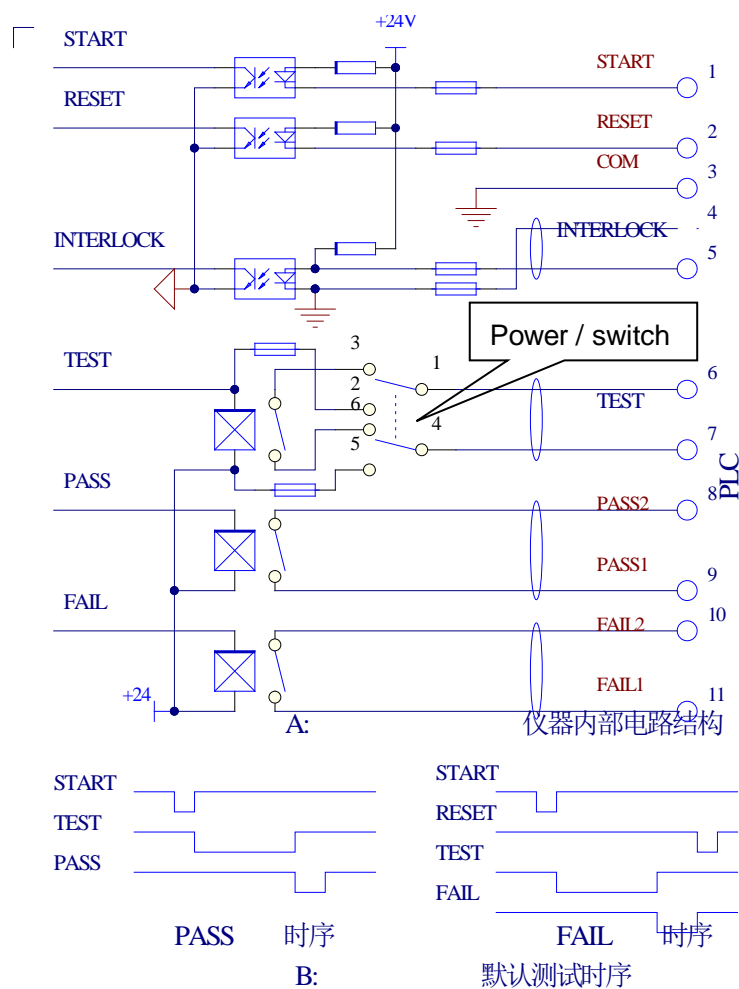

4-2 PLC 接口结构与时序

注意：

1. PLC 接口的 TEST 信号电源模式可以输出 24V 电平,此时实际内阻约 20 欧,驱动电流约 10mA,可以用来驱动发光管 (LED) 等小功率器件。切勿将此电平做为电源驱动其他带电器件以防损坏内部电源。
2. 如果接入电流大于 10mA, 请使用外接电源模式, 且保证 TEST 信号工作模式为开关模式。

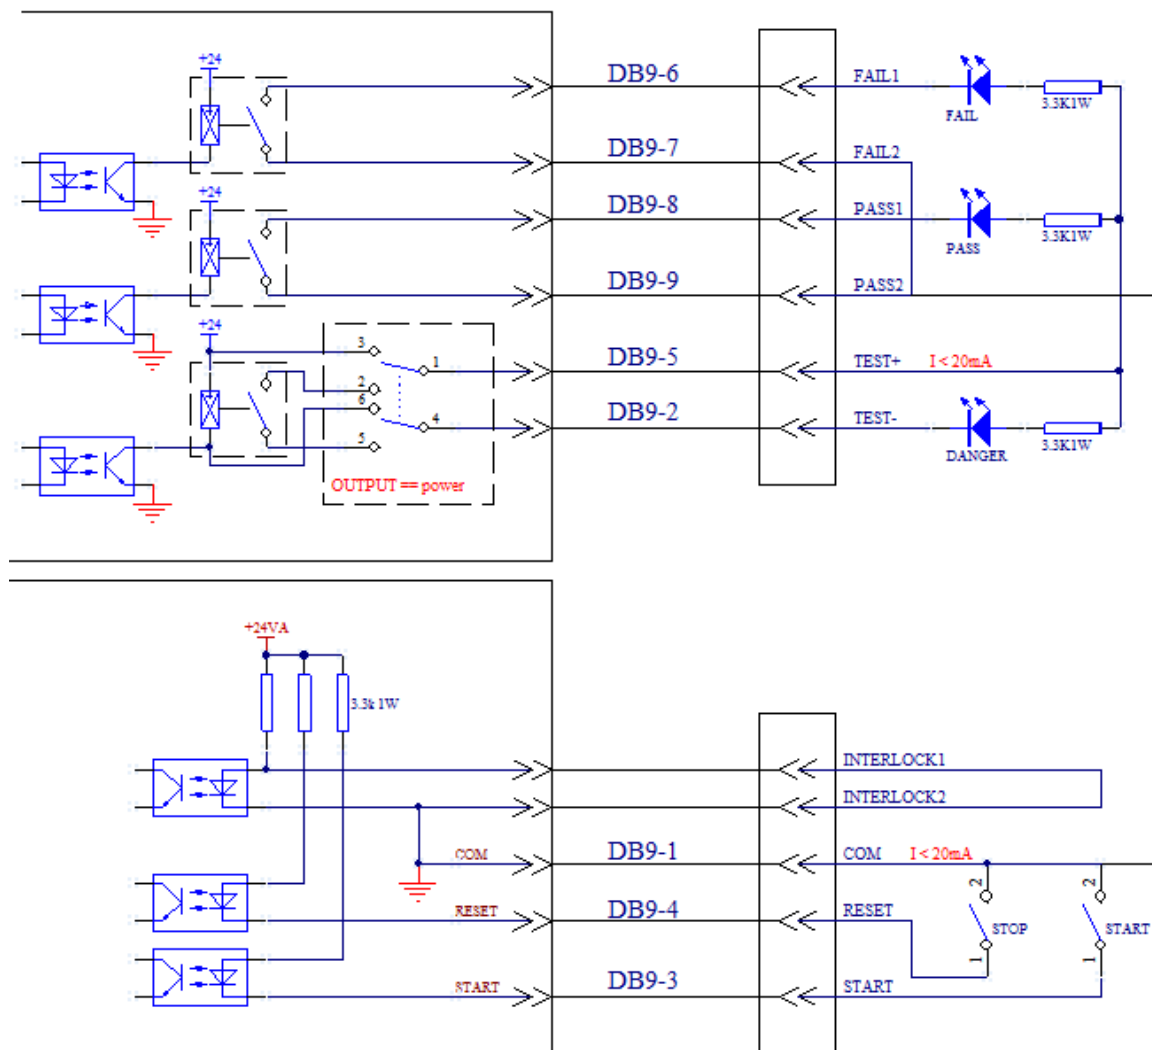

注意: TEST选POWER模式,无外电源连接PASS,FAIL指示图

4.5.2

图 4-3 HANDLER PLC 简易指示电路示意

注意：

1. DB1-9 为 HANDLER 接口输出信号标识, 对应于相应的输出端。
2. 图示连接电源电流很小, 仅供连接 24VDC 电压的负载, 负载电流约 10mA。如 LED 指示灯和信号继电器线圈。
3. INTERLOCK 信号为联机使能信号, 短路时仪器可以正常工作, 如果断开仪器将不允许启动高压测试。

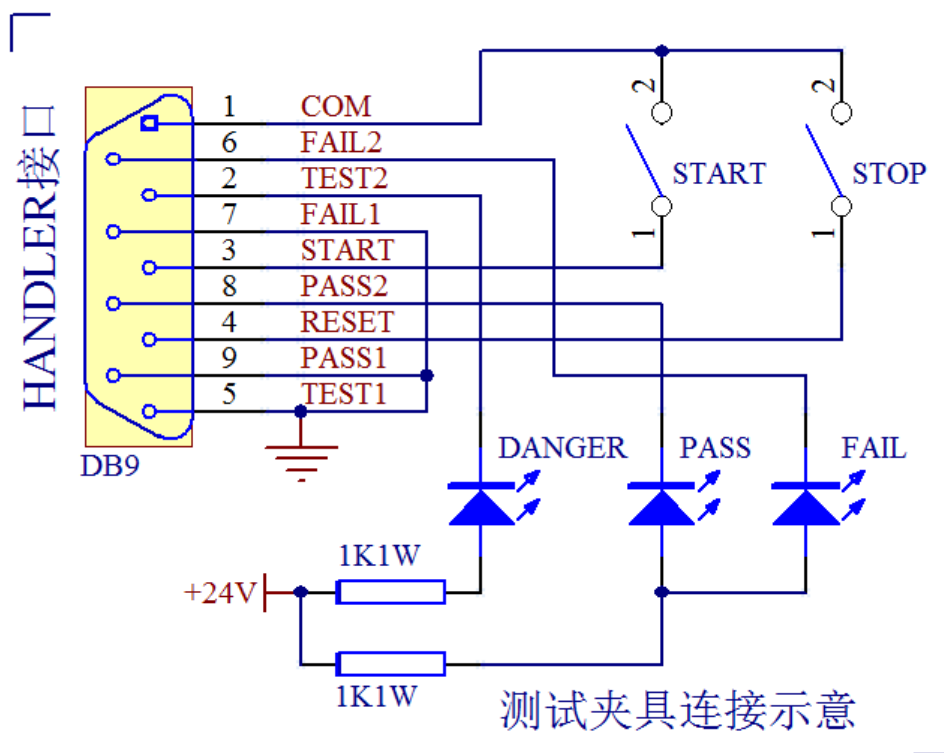


图 4-4 HANDLER 外部电路连接示意图（外接电源）

1. 上图为外接电源连接指示灯的电路示意，此时仪器接口 TEST 控制开关应该处于开关模式。
2. 负载电流比较大时，应该使用外接电源，此时仪器接口 TEST 控制开关应该处于开关模式。仪器控制触点可以控制 220VAC、最大电流不大于 1A 的控制信号。

注意：外接电源模式仪器接口 TEST 控制开关必须处于开关模式，否则会烧毁仪器。

第5章 RS232 串口命令集

5.1 SYSTEM 功能命令集

5.1.1 :SYSTem:VERsion?

查询仪器的当前版本号

--格式:

查询格式:

:SYST:VERS?

--范例:

:SYST:VERS?

--返回信息

输入查询命令:SYST:VERS?, 返回当前仪器的版本信息, 比如: Ver 1.00

5.1.2 :SYSTem:TIME:PASS

设置/查询 PASS 蜂鸣响应的时间。

--格式:

设置格式:

:SYST:TIME:PASS <时间值>

查询格式:

:SYST:TIME:PASS?

--数据:<时间值>

数据类型:float

数据范围: 0.3~99.9

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 PASSHOLD 设置为 1.0s

命令为: :SYST:TIME:PASS 1.0

--返回信息

查询命令:SYST:TIME:PASS?, 返回当前 PASSHOLD 的设置值, 比如 1.0.

5.1.3 :SYSTem:TIME:STEP

设置/查询 STEP 的间隔时间。

--格式:

设置格式:

:SYST:TIME:STEP <时间值>

查询格式:

:SYST:TIME:STEP?

--数据:<时间值>

数据类型:float

数据范围: 0.3~99.9

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEPHOLD 设置为 1.0s

命令为: :SYST:TIME:STEP 1.0

--返回信息

查询命令:SYST:TIME:STEP?, 返回当前 STEPHOLD 的设置值, 比如 1.0.

5.1.4 :SYSTem:WRANge

设置/查询 AUTO RANGE 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:WRAN <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:WRAN?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 AUTO RANGE 设置为 ON

命令为: :SYST:WARN ON 或者:SYST:WRAN 1

--返回信息

查询命令:SYST:WRAN?, 返回当前 AUTO RANGE 的状态, 比如 ON

5.1.5 :SYSTem:GCONtinuity

设置/查询 GR CONT 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:GCON <OFF,KEY,时间值>

查询格式:

:SYST:GCON?

--数据:<OFF/KEY/时间值>

数据范围: OFF ,KEY, 时间值(float)

--范例:

把 GR CONT 设置为 OFF

命令为: :SYST:GCON OFF

--返回信息

查询命令:SYST:GCON?, 返回当前 GR CONT 的状态, 比如 OFF

5.1.6 :SYSTem:BEEP

设置/查询蜂鸣器的音量。

--格式:

设置格式:

:SYST:BEEP <音量值>

查询格式:

:SYST:BEEP?

--数据:

数据类型:枚举型

数据范围: OFF, LOW, HIGH

--范例:

把 BEEP 设置为 Low 档

命令为: :SYST:BEEP LOW

--返回信息

OFF, LOW, HIGH

查询命令:SYST:BEEP?, 返回当前蜂鸣器的音量, 比如 LOW

5.1.7 :SYST:CR

设置/查询 LCD 的对比度

--格式:

设置格式:

:SYST:CR <对比度>

或:SYSTEM:CONTRAST <对比度>

查询格式:

:SYST:CR?

或:SYSTEM:CONTRAST?

--数据:<对比度>

数据类型:整型

数据范围: 1~10

数据精度: 1

--范例:

把 CR 设置为 4 档

命令为: :SYST:CR 4

--返回信息

查询命令:SYST:CR?, 返回当前 LCD 的对比度, 比如 4.

5.1.8 :SYSTem:KLOCK

设置/查询 KEY LOCK 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:KLOCK <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:KLOCK?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 KEY LOCK 设置为 ON

命令为: :SYST:KLOCK ON 或者:SYST:KLOCK 1

--返回信息

查询命令:SYST: KLOCK?, 返回当前 KEY LOCK 的状态, 比如 ON。

5.1.9 :SYSTem:GFI

设置/查询 GFI 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:GFI <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:GFI?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 GR CONT 设置为 ON

命令为: :SYST:GFI ON 或者:SYST:GFI 1

--返回信息

查询命令:SYST: GFI?, 返回当前 GR CONT 的状态, 比如 ON。

5.1.10 :SYSTem:FAIL

设置/查询 AFTR FAIL 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:FAIL <STOP/CONTInue/REStart/NEXT>

查询格式:

:SYST:FAIL?

--数据:<STOP/CONTInue/REStart/NEXT>

数据类型: 字符

数据范围: STOP/CONTInue/REStart/ NEXT

--范例:

把 AFTR FAIL 设置为 STOP

命令为: :SYST:FAIL STOP

--返回信息

查询命令:SYST: FAIL?, 返回当前 AFTR FAIL 的状态, 比如 STOP。

5.1.11 :SYSTem:RJUDgment

设置/查询 RAMP JUDG 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:RJUD <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:RJUD?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 RAMP JUDG 设置为 ON

命令为: :SYST:RJUD ON 或者:SYST:RJUD 1

--返回信息

查询命令:SYST:RJUD?, 返回当前 RAMP JUDG 的状态, 比如 ON

5.1.12 :SYSTem:DAGC

设置/查询 DC50 AGC 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:DAGC <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:DAGC?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 DC50 AGC 设置为 ON

命令为: :SYST:DAGC ON 或者:SYST:DAGC 1

--返回信息

查询命令:SYST: DAGC?, 返回当前 DC50 AGC 的状态, 比如 ON。

5.1.13 :SYSTem:PART

设置/查询产品编号

--格式:

设置格式:

:SYST:PART <编号>

查询格式:

:SYST:PART?

--数据:<编号>

数据类型:整型

数据范围: 8 位

--范例:

把 PART 设置为 20090501

命令为: :SYST:PART 20090501

--返回信息

查询命令:SYST:PART?, 返回当前产品编号, 比如 20090501.

5.1.14 :SYST:SDLY1

设置/查询 STRT DLY1 的值

--格式:

设置格式:

:SYST:SDLY1 <data>

查询格式:

:SYST:SDLY1?

--数据: <data>

数据类型:浮点

数据范围: 0~99.9 (其中 0 表示 OFF)

数据精度: 0.1

--范例:

把 STRT DLY1 的值设置为 1s

命令为: :SYST:SDLY1 1

--返回信息

查询命令:SYST:SDLY1?, 返回当前 STRT DLY1 的值, 比如 1.0.

5.1.15 :SYSTem:OFFSET

设置/查询 OFFSET 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:OFFSET <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:OFFSET?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF), 1 (ON)

--范例:

把 OFFSET 设置为 ON

命令为: :SYST: OFFSET ON 或者:SYST: OFFSET 1

--返回信息

查询命令:SYST: OFFSET?, 返回当前 OFFSET 的状态, 比如 ON。

5.1.16 :SYST:DMODE

设置/查询 DISP MODE 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:DMODE <PF/DATA>

查询格式:

:SYST: DMODE?

--数据:<PF/DATA>

数据类型:枚举

数据范围: PF, DATA

--范例:

把 DISP MODE 设置为 PF

命令为: :SYST: DMODE PF

--返回信息

查询命令:SYST: DMODE?, 返回当前 DISP MODE 的状态, 比如 P/F。

5.1.17 :SYST:SDLY2

设置/查询 STRT DLY2 的值

--格式:

设置格式:

:SYST:SDLY2 <data>

查询格式:

:SYST: SDLY2?

--数据: <data>

数据类型:浮点

数据范围: 0~99.9 (其中 0 表示 OFF)

数据精度: 0.1

--范例:

把 STRT DLY2 的值设置为 1s

命令为: :SYST:SDLY2 1

--返回信息

查询命令:SYST:SDLY2?, 返回当前 STRT DLY2 的值, 比如 1.0.

5.1.18 :SYST:PJDG

设置/查询 PRE JUDGE 的状态

--格式:

设置格式:

:SYST:PJDG <sn>

查询格式:

:SYST: PJDG?

--数据: <sn>

数据类型:整型

数据范围: 0~20 (其中 0 表示 OFF)

数据精度: 1

--范例:

把 PRE JUDGE 设置为 OFF

命令为: :SYST:PJDG 0

--返回信息

查询命令:SYST:PJDG?, 返回当前 PRE JUDGE 的状态, 比如 OFF.

5.1.19 :SYST:TURN

设置/查询 TURN MODE 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:TURN <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:TURN?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 TURN MODE 设置为 ON

命令为: :SYST:TURN ON 或者:SYST:TURN 1

--返回信息

查询命令:SYST:TURN?, 返回当前 TURN MODE 的状态, 比如 ON。

5.1.20 :SYST:NJDG

设置/查询 NO JUDGE 的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:NJDG <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:NJDG?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF) , 1 (ON)

--范例:

把 NO JUDGE 设置为 ON

命令为: :SYST:NJDG ON 或者:SYST:NJDG 1

--返回信息

查询命令:SYST:NJDG?, 返回当前 NO JUDGE 的状态, 比如 ON。

5.1.21 :SYST:CCHK

设置/查询通道自检的状态。

--格式:

设置格式:

:SYST:CCHK <ON/OFF/1/0>

查询格式:

:SYST:CCHK?

--数据:

数据类型: 字符

数据范围: 0 (OFF), 1 (ON)

--范例:

把 CH CHECK 设置为 ON

命令为: :SYST:CCHK ON 或者:SYST:CCHK 1

--返回信息

查询命令:SYST:CCHK?, 返回当前 CH CHECK 的状态, 比如 ON。

5.1.22 :SYST:FETCH

设置/查询 获取测试数据的模式。

--格式:

设置格式:

:SYST:FETCH <AUTO/MANU>

查询格式:

:SYST:FETCH?

--数据: <AUTO/MANU>

数据类型: 枚举

数据范围: AUTO, MANU

--范例:

把 FETCH 设置为 AUTO

命令为: :SYST:FETCH AUTO

--返回信息

查询命令:SYST:FETCH?, 返回当前 FETCH 的状态, 比如 AUTO。

5.2 AC Setup 功能命令集

5.2.1 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:LEVel

设置/查询 ACW 的电压

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LEV <电压值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LEV?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电压值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 50~5000

数据精度: 1

数据单位: V

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的电压设置为:1000V

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LEV 1000

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LEV?, 返回当前 STEP 1 中 ACW 的电压, 比如 1000.

5.2.2 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:LIMit:LOW

设置/查询 ACW 的电流下限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:LOW <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:LOW?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~30.000E-3 (其中 0 代表 OFF)

数据精度: 1.000E-6

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的电流下限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:LOW 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:LOW?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的电流下限, 比如 0.001.

5.2.3 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:LIMit:HIGH

设置/查询 ACW 的电流上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:HIGH <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:HIGH?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 1.00E-6~30.000E-3

数据精度: 1.000E-6

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的电流上限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:HIGH 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:HIGH?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的电流上限, 比如 0.001.

5.2.4 :SOURce:SAFETY:STEP:AC:LIMit:ARC

设置/查询 ACW 的 ARC 电流上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:ARC <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:ARC?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~15.0E-3 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 1.000E-4

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的 ARC 电流上限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:ARC 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:LIM:ARC?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的 ARC 电流上限，比如 0.001.

5.2.5 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:LIMit:REAL

设置/查询 ACW 的 REAL 电流上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:REAL <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:LIM:REAL?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~30.000E-3 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 1.000E-6

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的 REAL 电流上限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP:AC:LIM:REAL 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP:AC:LIM:REAL?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的 REAL 电流上限，比如 0.001.

5.2.6 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:TIME:RAMP

设置/查询 ACW 的上升时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:RAMP <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:RAMP?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的上升时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:RAMP 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:RAMP?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的上升时间, 比如 1.

5.2.7 :SOURce:SAFEty:STEP:AC:TIME:FALL

设置/查询 ACW 的下降时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:FALL <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:FALL?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的下降时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:FALL 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:FALL?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的下降时间, 比如 1.

5.2.8 :SOURce:SAFETY:STEP:AC:TIME:TEST

设置/查询 ACW 的测试时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:TEST <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:TEST?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的测试时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:TEST 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:AC:TIME:TEST?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的测试时间，比如 1.

5.2.9 :SOURce:SAFE:STEP:AC:FREQ

设置/查询 ACW 的测试频率

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:FREQ <频率>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:TIME:FREQ ?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<频率>:

数据类型: 字符

数据范围: 50/60

数据单位: Hz

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的测试频率设置为:50Hz

命令为: :SOUR:SAFE:STEP :AC:TIME:FREQ 50

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP :AC:TIME:FREQ?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的测试频率，比如 50.

5.2.10 :SOUR:SAFE:STEP:AC:CHAN/CHAN2

设置/查询 ACW 的扫描端口的状态,其中 CHAN 是控制第 1 块通道板,

CHAN2 是控制第 2 块通道板(仅用于 TH9216)

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC:CHAN <channel>: <HIGH/LOW/OPEN>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:AC: CHAN <channel>?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据< channel >:

数据类型: 整型

数据范围: 1~8

数据精度: 1

--数据<HIGH/LOW/OPEN>:

数据类型: 字符

数据范围: HIGH/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 ACW 的扫描端口 1 设置为:HIGH

命令为: : SOUR:SAFE:STEP 1:AC:CHAN 1:HIGH

--返回信息

查询命令: SOUR:SAFE:STEP 1:AC:CHAN 1?

返回当前 STEP 1 中 ACW 的扫描端口 1 的状态, 比如 HIGH

5.3 DC Setup 功能命令集

5.3.1 :SOURce:SAFETY:STEP:DC:LEVel

设置/查询 DCW 的电压

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LEV <电压值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LEV?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电压值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 50~6000

数据精度: 1

数据单位: V

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的电压设置为:1000V

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LEV 1000

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LEV?, 返回当前 STEP 1 中 DCW 的电压, 比如 1000.

5.3.2 :SOURce:SAFety:STEP:DC:LIMit:LOW

设置/查询 DCW 的电流下限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:LOW <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:LOW?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~10.000E-3 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 1.000E-6

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的电流下限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:LOW 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:LOW?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的电流下限, 比如 0.001.

5.3.3 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LIMit:HIGH

设置/查询 DCW 的电流上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:HIGH <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:HIGH?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 1.00E-6~10.000E-3

数据精度: 1.000E-6

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的电流上限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:HIGH 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:HIGH?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的电流上限, 比如 0.001.

5.3.4 :SOURce:SAFEty:STEP:DC:LIMit:ARC

设置/查询 DCW 的 ARC 电流上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:ARC <电流值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:LIM:ARC?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~10.0E-3 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 1.000E-4

数据单位: A

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的 ARC 电流上限设置为:1mA

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:ARC 0.001

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:LIM:ARC?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的 ARC 电流上限, 比如 0.001.

5.3.5 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:RAMP

设置/查询 DCW 的上升时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:RAMP <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:RAMP?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的上升时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:RAMP 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:RAMP?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的上升时间, 比如 1.

5.3.6 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:FALL

设置/查询 DCW 的下降时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:FALL <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:FALL?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的下降时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:FALL 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:FALL?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的下降时间, 比如 1.

5.3.7 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:TEST

设置/查询 DCW 的测试时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:TEST <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:TEST?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的测试时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:TEST 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:TEST?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的测试时间, 比如 1.

5.3.8 :SOUR:SAFE:STEP:DC:TIME:DWEL

设置/查询 DCW 的等待时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:DWEL <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:TIME:DWEL?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的等待时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:DWEL 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:DC:TIME:DWEL?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的等待时间, 比如 1.

5.3.9 :SOUR:SAFE:STEP:DC:CLOW

设置/查询 DCW 的 CHECK 状态

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:CLOW <ON/OFF/1/0>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC: CLOW ?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<频率>:

数据类型: 字符

数据范围: OFF(0), ON(1)

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的 CHECK 状态设置为:ON

命令为: :SOUR:SAFE:STEP :DC:CLOW ON

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP :DC:CLOW?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的 CHECK 状态, 比如 ON.

5.3.10 :SOUR:SAFE:STEP:DC:CHAN/CHAN2

设置/查询 DCW 的扫描端口的状态,其中 CHAN 是控制第 1 块通道板,

CHAN2 是控制第 2 块通道板(仅用于 TH9216)

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC:CHAN <channel>: <HIGH/LOW/OPEN>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:DC: CHAN <channel>?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据< channel >:

数据类型: 整型

数据范围: 1~8

数据精度: 1

--数据<HIGH/LOW/OPEN>:

数据类型: 字符

数据范围: HIGH/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 DCW 的扫描端口 1 设置为:HIGH

命令为: : SOUR:SAFE:STEP 1:DC:CHAN 1:HIGH

--返回信息

查询命令: SOUR:SAFE:STEP 1:DC:CHAN 1?

返回当前 STEP 1 中 DCW 的扫描端口 1 的状态, 比如 HIGH

5.4 IR Setup 功能命令集

5.4.1 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LEVel

设置/查询 IR 的电压

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LEV <电压值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LEV?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据:<电压值>

数据类型: 浮点数

数据范围: 50~1000

数据精度: 1

数据单位: V

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的电压设置为:1000V

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LEV 1000

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LEV?, 返回当前 STEP 1 中 IR 的电压, 比如 1000.

5.4.2 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LIMit:LOW

设置/查询 IR 的电阻下限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LIM:LOW <电阻值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LIM:LOW?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据:<电阻值>

数据类型: 浮点数

数据范围: 1.0E5~5.0E10

数据精度: 1.0E5

数据单位: Ω

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的电阻下限设置为:1M Ω

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LIM:LOW 1000000

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LIM:LOW?

返回当前 STEP 1 中 IR 的电阻下限, 比如 1000000.

5.4.3 :SOURce:SAFEty:STEP:IR:LIMit:HIGH

设置/查询 IR 的电阻上限

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LIM:HIGH <电阻值>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:LIM:HIGH?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<电流值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~5E10 (0 为 OFF)

数据精度: 1.0E5

数据单位: Ω

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的电阻上限设置为:1 M Ω

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LIM:HIGH 1000000

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:LIM:HIGH?

返回当前 STEP 1 中 IR 的电阻上限, 比如 1000000.

5.4.4 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:RAMP

设置/查询 IR 的上升时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:RAMP <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:RAMP?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的上升时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:RAMP 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:RAMP?

返回当前 STEP 1 中 IR 的上升时间, 比如 1.

5.4.5 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:FALL

设置/查询 IR 的下降时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:FALL <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:FALL?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的下降时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:FALL 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:FALL?

返回当前 STEP 1 中 IR 的下降时间, 比如 1.

5.4.6 :SOUR:SAFE:STEP:IR:TIME:TEST

设置/查询 IR 的测试时间

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:TEST <时间值>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:TIME:TEST?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<时间值>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0~999.9 (其中 0 为 OFF)

数据精度: 0.1

数据单位: s

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的测试时间设置为:1s

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:TEST 1

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:IR:TIME:TEST?

返回当前 STEP 1 中 IR 的测试时间, 比如 1.

5.4.7 :SOUR:SAFE:STEP:IR:AGC

设置/查询 IR 的 SOFT AGC 状态

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:AGC <ON/OFF/1/0>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR: AGC ?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<频率>:

数据类型: 字符

数据范围: OFF(0), ON(1)

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的 SOFT AGC 状态设置为:ON

命令为: :SOUR:SAFE:STEP :IR:AGC ON

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP :IR:AGC?

返回当前 STEP 1 中 IR 的 SOFT AGC 状态, 比如 ON.

5.4.8 :SOUR:SAFE:STEP:IR:CHAN/CHAN2

设置/查询 IR 的扫描端口的状态,其中 CHAN 是控制第 1 块通道板,

CHAN2 是控制第 2 块通道板(仅用于 TH9216)

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR:CHAN <channel>: <HIGH/LOW/OPEN>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:IR: CHAN <channel>?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据< channel >:

数据类型: 整型

数据范围: 1~8

数据精度: 1

--数据<HIGH/LOW/OPEN>:

数据类型: 字符

数据范围: HIGH/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 IR 的扫描端口 1 设置为:HIGH

命令为: : SOUR:SAFE:STEP 1:IR:CHAN 1:HIGH

--返回信息

查询命令: SOUR:SAFE:STEP 1:IR:CHAN 1?

返回当前 STEP 1 中 IR 的扫描端口 1 的状态, 比如 HIGH

5.5 OS Setup 功能命令集

: SOUR:SAFE:STEP:OSC:OPEN

设置/查询 OS 的 OPEN 比率

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:OSC:OPEN <比率>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:OSC:OPEN?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<比率>:

数据类型: 浮点数

数据范围: 0.1~1.0

数据精度: 0.1

--范例:

把 STEP 1 中 OS 的 OPEN 比率为:50%

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:OS:OPEN 0.5

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:OS:OPEN?, 返回当前 STEP 1 中 OS 的 OPEN 比率, 比如 50%

5.5.1 : SOUR:SAFE:STEP:OSC:SHOR

设置/查询 OS 的 SHORT 比率

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:OSC:SHOR <比率>

查询格式:

:SOUR:SAFE:STEP <sn>:OSC:SHOR?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据<比率>:

数据类型: 整型

数据范围: 0~5 (0 为 OFF)

数据精度: 1

--范例:

把 STEP 1 中 OS 的 SHORT 比率为:200%

命令为: :SOUR:SAFE:STEP 1:OS:SHOR 2

--返回信息

查询命令: :SOUR:SAFE:STEP 1:OS:SHOR?, 返回当前 STEP 1 中 OS 的 SHOR 比率, 比如 2.

5.5.2 :SOUR:SAFE:STEP:OS:CHAN

设置/查询 OS 的扫描端口的状态

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:OS:CHAN <channel>: <HIGH/LOW/OPEN>

查询格式:

SOUR:SAFE:STEP <sn>:OS: CHAN <channel>?

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

--数据< channel >:

数据类型: 整型

数据范围: 1~8

数据精度: 1

--数据<HIGH/LOW/OPEN>:

数据类型: 字符

数据范围: HIGH/LOW/OPEN

--范例:

把 STEP 1 中 OS 的扫描端口 1 设置为:HIGH

命令为: : SOUR:SAFE:STEP 1:OS:CHAN 1:HIGH

--返回信息

查询命令: SOUR:SAFE:STEP 1:OS:CHAN 1?

返回当前 STEP 1 中 OS 的扫描端口 1 的状态, 比如 HIGH

5.6 其它控制命令集

5.6.1 *IDN

查询仪器型号, 版本信息

--格式:

查询格式:

*IDN?

--范例:

*IDN?

返回: TH9201 Ver:1.0

5.6.2 :SOUR:SAFE:START

启动测试, 功能等同于 START 按键

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:START

--范例:

:SOUR:SAFE:START

可以直接启动测试。

5.6.3 :SOUR:SAFE:STOP

停止测试，功能等同于 STOP 按键

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STOP

--范例:

:SOUR:SAFE:STOP

如果你正在进行 ACW 测试，则可以停止并退出 ACW 测试。

5.6.4 :SOUR:SAFE:NEW <n>

新建一个文档，步骤数为 n

--数据:

n—表示步骤，比如 2 表示该新建文档有 2 个步骤

--范例:

:SOUR:SAFE:NEW 1

表示新建了一个文档，步骤数为 1，即单测文档

5.6.5 :SOUR:SAFE:STEP <n>:FUNC

设定步骤 n 的测试功能

--格式:

设置格式:

:SOUR:SAFE:STEP <n>:FUNC <value>

--数据:

n—表示步骤，比如 1 表示第 1 步

value—表示测试功能:

0 表示无功能

1 表示交流耐压 AC

2 表示直流耐压 DC

3 表示绝缘电阻 IR

4 表示短断路 OS

--范例:

:SOUR:SAFE:STEP 1:FUNC 1

表示将第 1 步的测试功能设定为交流耐压

5.6.6 :SOUR:SAFE:FUNC?

查询所有步骤功能

--格式:

查询格式:

:SOUR:SAFE:FUNC?

5.6.7 :SOUR:SAFE:LOAD

读取存储文件

--格式:

设置格式:

SOUR:SAFE:LOAD <sn>

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 1~49

数据精度: 1

数据单位:

--范例:

把存储文件 1 中读取出来

命令为: SOUR:SAFE:LOAD 1

5.7 新增命令

5.7.1 :TEST:DATAI?

查询 AC/DC 测试中即时电流值

--格式:

查询格式:

:TEST:DATAI?

--数据单位: mA

--范例:

在 AC 测试中, 输入:TEST:DATAI?

--返回信息

如果当前测试电流显示为 1.00mA,则返回 1.00

5.7.2 :TEST:DATAR?

查询 IR 测试中即时电阻值

--格式:

查询格式:

:TEST:DATAR?

--数据单位: MΩ

--范例:

在 IR 测试中, 输入:TEST:DATAR?

--返回信息

如果当前测试电阻显示为 1.00MΩ,则返回 1.00

5.7.3 :TEST:FETCH?

查询测试结果

--格式:

查询格式:

:TEST:FETCH?

--返回信息格式:

Judge,Judge1,Judge2,...Judgen,Data1, Data 2,..., Datan

Judge----为测试总判断, 1---PASS,2---FAIL

Judge1~Judgen----为每个步骤的判断, 1---PASS,2---FAIL

Data1~Datan----为每个步骤的测试数据

--数据单位: 电流为: μA

电阻为: $\text{M}\Omega$

--范例:

在测试结束后, 输入:TEST:FETCH?

--返回信息

返回:1,1,1,1.00,1.00

表明测试结果为:

总判断为 PASS

第一步判断为 PASS

第二步判断为 PASS

第一步数据为 1.00

第二步数据为 1.00

--相关设置

该命令可以设置为 AUTO/MANU (自动/手动) 两种模式。

按 SYSTEM 键, 然后使用旋钮进入 INTERFACE 设置界面, 使用光标移动到 FETCH 选项处, 即可选择

AUTO/MANU 模式。

当设置为 AUTO, 当测试结束时, 自动返回测试结果。

5.7.4 :TEST:FETCH2?

查询测试结果

--格式:

查询格式:

:TEST:FETCH2?

--返回信息格式:

状态,电压,电流/电阻

--返回数据

状态: 0 (READY)

1 (TEST)

2 (PASS)

3 (FAIL)

4 (STOP)

5 (INT)

--数据单位: 电流为: μA

电阻为: $\text{M}\Omega$

--范例:

输入:TEST:FETCH2?

--返回信息

返回:0, 0, 0

表明目前仪器处于 READY 状态

返回:1, 1000, 1.0

表明目前仪器处于测试状态, 电压为 1000V, 电流为 1.0mA

5.7.5 : TEST:FETCH4?

查询测试结果

--格式:

:TEST:FETCH4?

--返回信息格式:

Func1,Judge1,data1;...Funcn,Judgen, Datan;

Func----为测试功能, 1---ACW 2---DCW 3---IR 4--OS

Judge----为分选判断, 1---PASS,2---FAIL

Data---为测试数据

--数据单位: 电流为: μA

电阻为: $\text{M}\Omega$

--范例:

在测试结束后, 输入:TEST:FETCH4?

--返回信息

返回:1,1,1.00e-6

表明测试结果为:

功能为 ACW

分选判断为 PASS

测试数据为 1uA

--相关设置

该命令可以设置为 AUTO/MANU (自动/手动) 两种模式。

按 SYSTEM 键, 然后使用旋钮进入 INTERFACE 设置界面, 使用光标移动到 FETCH 选项处, 即可选择 AUTO/MANU 模式。

当设置为 AUTO, 当测试结束时, 自动返回测试结果。

5.7.6 :FETCH:JUDGE?

查询测试结果

--格式:

:FETCH:JUDGE?

--返回信息格式:

查询测试判断结果

--返回数据

状态: 0 (None)

1 (PASS)

2 (HIGH FAIL)

3 (LOW FAIL)

4 (ARC FAIL)

5 (RANGE FAIL)

--范例:

输入:FETCH:JUDGE?

--返回信息

返回:1

表明当前测试结果为: PASS

5.7.7 : SOUR:SAFE:STEPSN?

查询 STEP

--格式:

:SOUR:SAFE:STEPSN?

--范例:

输入: :SOUR:SAFE:STEPSN?

--返回信息

1, 表示当前步骤为 1

5.7.8 : SYS:FETCH:MODE

返回数据格式, 当前有两种格式, 0 为: TEST:FETCH? 返回格式; 1 为: TEST:FETCH4? 返回格式;

--格式:

设置格式:

:SYS:FETCH:MODE <sn>

--数据<sn>:

数据类型: 整型

数据范围: 0/1

数据精度: 1

数据单位:

--范例:

将返回格式设定 1

命令为: :SYS:FETCH:MODE 1

5.7.9 : ALLSET3/4

■ :ALLSET3: 一次性发送所有设置参数:

1. 发送 ACW 参数

:ALLSET3 1,scan,volt,upper,lower,time,arc,real,freq,rise,fall,offset

共 12 项参数, 详见下表。

2. 发送 DCW 参数

:ALLSET3 2,scan,volt,upper,lower,time,arc,rise,fall,wait,check,offset

共 12 项参数，详见下表。

3. 发送 IR 参数

:ALLSET3 3,scan,volt,upper,lower,time,rise,fall,sagc,range,offset

共 11 项参数，详见下表。

4. 发送 OS 参数

:ALLSET3 4,scan,open,shrt,stan

共 5 项参数，详见下表。

5. 发送 STEP 参数

:ALLSET3

5,step_enab,step_t1,step_t2,step_t3,step_t4,step_vsta,step_vmax,step_stp

共 9 项参数，详见下表。

■ :ALLSET4 一次性发送所有设置参数(TH9216S)

6. 发送 ACW 参数

:ALLSET4

func,scan1,scan2,volt,upper,lower,time,arc,real,freq,rise,fall,offset

共 12 项参数，详见下表。

7. 发送 DCW 参数

:ALLSET4

func,scan1,scan2,volt,upper,lower,time,arc,rise,fall,wait,check,offset

共 12 项参数，详见下表。

8. 发送 IR 参数

:ALLSET4

func,scan1,scan2,volt,upper,lower,time,rise,fall,sagc,range,offset

共 11 项参数，详见下表。

9. 发送 OS 参数

:ALLSET4 func,scan1,scan2,open,shrt,stan

共 5 项参数，详见下表。

附表，参数项属性表

参数项	类型	功能	取值范围
func	枚举	设定测试功能	0--None; 1--AC; 2--DC; 3--IR; 4--OS
scan	int	设定通道	详见备注信息
volt	float	设定电压	AC:50~5000,DC:50~6000,IR:50~1000
upper	float	设定上限值	单位为 uA
lower	float	设定下限值	单位为 uA
time	float	设定测试时间	0.3~999s
arc	float	设定电弧电流上限	单位为 uA
real	float	设定实部电流上限	单位为 uA
freq	枚举	设定测试频率	0—50Hz ,1—60Hz
rise	float	设定上升时间	0~999s
fall	float	设定下降时间	0~999s
wait	float	设定等待时间	0~999s
sagc	枚举	设定电压软件补偿开关	0—OFF,1--ON
check	枚举	设定接地检查开关	0—OFF,1--ON
range	枚举	设定 IR 量程	0—Auto,1~6 为固定量程档
open	枚举	设定 OS 开路值	0—10%,1—20%.....10—100%
shrt	枚举	设定 OS 短路值	0—OFF,1—100%,2—200%.....5—500%
stan	float	设定 OS 标准值	单位为 nF
offset	float	设定清零值	

备注信息：

scan 值的 16 位 bit 具体定义如下：

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
_L	_L	_L	_L	_L	_L	_L	_L	_H	_H	_H	_H	_H	_H	_H	_H

CHn_L	0	0	1	1
CHn_H	0	1	0	1
Settings	Open	High	Low	Error

范例：

如果设置通道 1 为高，则 scan 的值为 0000 0000 1000 0000，也就是 0x0080

如果设置通道 8 为低，则 scan 的值为 0000 0001 0000 0000，也就是 0x0100

第6章 ModeBus 协议说明

6.1 指令格式

6.1.1 写指令

发送格式:

仪器地址	功能代码	地址高位	地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	字节总数	数据字节 1	数据字节 n	CRC 低	CRC 高
------	------	------	------	--------	--------	------	--------	-------	--------	-------	-------

返回格式:

仪器地址	功能代码	地址高位	地址低位	寄存器数高位	寄存器数低位	CRC 低	CRC 高
------	------	------	------	--------	--------	-------	-------

1. 仪器地址

仪器的本地地址，可在仪器的通讯设定界面进行设定,取值范围为：1~32

2. 功能代码

本指令可以写一个数据，也可以写多个数据，所以其代码为：**0x10**

3. 地址高位和地址低位

数据在仪器里的存储地址，可以是真实的存储地址，也可以是映射地址。

4. 字节总数

表示本次操作写入字节的总数

5. 寄存器数高位和寄存器低位

表示本次操作写入寄存器的数量，每个寄存器的大小为 2 个字节

6. 数据字节 1~数据字节 n

将数据内容写入到仪器中去。

7. CRC 高和 CRC 低

CRC 16 位校验，采用查表法来进行 CRC 校验

举例来说：设定频率参数为 1kHz，频率参数在仪器里的存储地址为 0x0111，仪器编号为 8

指令如下：

0x08	0x10	0x01	0x11	0x00	0x04	0x08	数据字节 1	数据字节 8	CRC 低	CRC 高
------	------	------	------	------	------	------	--------	-------	--------	-------	-------

其中数据字节 1~数据字节 4 为频率的数值,类型为 float,占 4 个字节

返回信息如下：

0x08	0x10	0x01	0x11	0x00	0x04	CRC 低	CRC 高
------	------	------	------	------	------	-------	-------


```

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
};

// CRC 低位字节值表
const BYTE chCRCLTalbe[] =
{
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};

```

2. 然后进行计算

```

WORD CRC16(BYTE* pchMsg, WORD wDataLen)
{
    BYTE chCRCHi = 0xFF; // 高 CRC 字节初始化
    BYTE chCRCLo = 0xFF; // 低 CRC 字节初始化
    WORD wIndex;        // CRC 循环中的索引

    while (wDataLen--)
    {
        // 计算 CRC
        wIndex = chCRCLo ^ *pchMsg++;
        chCRCLo = chCRCHi ^ chCRCHTalbe[wIndex];
        chCRCHi = chCRCLTalbe[wIndex];
    }

    return ((chCRCHi << 8) | chCRCLo);
}

```

6.4 参数地址说明

参数地址	参数名称	读/写	参数类型	所占字节数	取值范围
0x0001	测试步骤	读/写	整型	2	1~50
0x0002	测试功能	读/写	枚举型	2	0:无 1:ACW 2:DCW 3:IR
0x0003	内部通道	读/写	整型	2	
0x0004	外部通道	读/写	整型	2	
0x0005	测试电压	读/写	浮点数	4	AC: 50~5000, 单位为 V DC:50~6000, 单位为 V IR: 50~1000, 单位为 V
0x0006	规格上限	读/写	浮点数	4	耐压电流: 0~30000, 单位为 uA 绝缘电阻: 0~50000,单位为 MΩ
0x0007	规格下限	读/写	浮点数	4	
0x0008	测试时间	读/写	整型	2	0~9999, 单位为 0.1s
0x0009	上升时间	读/写	整型	2	0~9999, 单位为 0.1s
0x000A	下降时间	读/写	整型	2	0~9999, 单位为 0.1s
0x000B	等待时间	读/写	整型	2	0~9999, 单位为 0.1s
0x000C	电弧侦测	读/写	浮点数	4	0~150, 单位为 0.1mA
0x000E	清零值	读/写	浮点数	4	0~0.030, 单位为 A
0x000F	交流频率	读/写	枚举型	2	0:50Hz 1:60Hz
0x0010	电流检测	读/写	枚举型	2	0:OFF 1:ON
0x0011	软件补偿	读/写	枚举型	2	0:OFF 1:ON
0x0012	绝缘量程	读/写	枚举型	2	0:AUTO 1~6:量程 1~6
0x0040	启动测试	写	整型	2	
0x0041	停止测试	写	整型	2	
0x0042	测试数据	读	浮点数数组	4*步骤数	
0x0043	测试状态	读	结构体: 状态—整型 电压—浮点 测试值—浮点	2+4+4=10	
0x0044	导入文档	写	整型	2	1~50
0x0045	仪器身份	读	字符串	14	
0x0046	屏设	写	结构体	56	

func	1—ACW 2—DCW 3--IR	整型,2 个字节
scan	0	整型,2 个字节
volt	AC:50~5000 DC:50~6000 IR:50~1000	浮点,4 个字节
upper	耐压电流: 0~30000, 单位为 uA 绝缘电阻: 0~50000,单位为 MΩ	浮点,4 个字节
lower	耐压电流: 0~30000, 单位为 uA 绝缘电阻: 0~50000,单位为 MΩ	浮点,4 个字节
time	0~9999, 单位为 0.1s	整型,2 个字节
rise	0~9999, 单位为 0.1s	整型,2 个字节
fall	0~9999, 单位为 0.1s	整型,2 个字节
arc	0~150, 单位为 0.1mA	浮点,4 个字节
freq	0:50Hz 1:60Hz	整型,2 个字节
wait	0~9999, 单位为 0.1s	整型,2 个字节
check	0:OFF 1:ON	整型,2 个字节
range	0:AUTO 1~6:量程 1~6	整型,2 个字节
sagc	0:OFF 1:ON	整型,2 个字节

第7章 操作规范和措施

本章描述了在使用本仪器过程中要遵守的规范和措施。当使用本仪器时，要特别注意保证安全。

⚠ 警告：本仪器产生能引起人身伤害甚至死亡的 **5kV** 的测试高压。当操作仪器时，必须非常小心并且遵守本章给出的注意、警告、和其它的说明。

7.1 日常检查

为了避免事故，在使用开始前至少要保证下面几点：

- 仪器输入电源符合规范，电源配置正确；
- 仪器接地；
- 测试高压端高压线材没有断裂、裂缝或破损；
- 测试低压端测试线材没有断裂；
- 在正常测试状态下，测试线低压末端和测试线高压末端不要有接触。

7.2 测前检查

⚠ 警告：当正常使用仪器时，尽可能的使功能互锁(INTERLOCK)确保使用的安全。在耐压和绝缘电阻测试时使用夹具，例如能提供一个外盖子或者其它方法防止触电，当盖子被打开会切断输出。推荐在工作区域的周围使用围栏，在每次围栏的门被打开就切断输出。

检查顺序：

1. 确定供电电压和后面板标出的电压控制范围一致。
2. 确定电源插座有可靠接地，或者仪器外壳可靠接地。
3. 将交流电源线连接到后面板的 **AC LINE**（交流电源线）端。
4. 将电源插头插入交流电源插座。
5. 打开电源开关，确定前面板的指示灯全亮，面板显示开机画面。
6. 接着的屏幕显示设定（**SETUP**）界面的交流耐压测试（**AC**）界面。
7. 关断电源开关。

7.3 预防措施

- 戴绝缘手套

当使用仪器时戴上绝缘手套可以保护自身不触及高压电，但还是尽量不要在高压测试时用手接触带电导体。

- 中止（暂停）测试

当要改变测试条件时，请先按一次 **STOP** 开关，以预防安全。如果你需要过一段时间来测试或者将离开测试的地方，请关掉电源开关。

■ 远离高压测试时的带电物品

在测试时，被测件、测试线、探头、输出端和他们的周围都带有危险的高压电，在测试时请不要触碰。

仪器提供的鳄鱼夹上的护套，对测试高压没有充分的绝缘，在测试时同样不要触碰。

■ 关闭高压输出

若因为重新连接或者其它原因不得不触碰被测件、测试线、探头或者输出端及周围地区时，确保下面条件满足：

- 电压指示为“0”。
- **DANGER** 灯熄灭。

■ 远程控制警告

因为危险的高压的开/关是远程控制的，在进行远程控制模式操作使用仪器时要特别小心。


- 确认测试步骤避免错误操作打开高压。
- 在测试电压输出时决不会触碰被测件、测试线、探头、输出端和其周围的地方。

7.4 紧急处理

在遇到紧急情况（比如触电和被测件燃烧），进行以下操作。你可以先做 a 或 b，但是两个操作必须都要做到。

- a. 关断仪器的电源开关；
- b. 从电源线插头上拔掉仪器的电源线。

7.5 放电高压

 **警告：**在高压测试中，测试线、测试探头、和被测件都充有高压。仪器拥有放电电路，有时侯在输出被切断后仍需要放电。放电过程仍有触电的危险。为了避免触电，要极度小心确保被测件、测试线、探头、和带高压的输出端的周围没有和别的的东西接触。如果必须要接触这些，确定 **DANGER** 灯熄灭。

一旦测试结束，仪器的放电电路开始强制放电。在测试中和放电结束前不要去拆卸被测件。一般情况下可以保证放电结束时，测试回路电压会处于安全电压范围内。当被测件电容过大或被测件结构特殊会引起放电延时必须由技术人员试用后确认。

放电时间：时间的长短取决于被测件的性质。

仪器固定放电时间为 **0.2S** 可以保证器件放电完毕。

仪器内部滤波电容是通过 **10k** 电阻放电的，在 **0.2S** 内可以保证放电结束。而且仪器内部电容放电电路是独立回路，对外部器件放电没有影响。

放电时间计算公式： $t = -\ln(30/U) \times R \times C$

t: 放电时间

30: 放电剩余安全电压 30V

U: 测试设定电压

R: 被测件的绝缘阻抗（连在仪器上放电时约为 2K）

C: 被测件的电容量

当被测件的时间常数（ $R \times C$ ）知道，那么放电到 30V 的需要时间在输出被切断后可以通过乘以上面给出的值计算出来。**如果放电时间大于 0.2S，请注意在离开仪器后另行放电。**

7.6 禁止行为

■ 不要连续开关电源

切断电源开关后，再次打开电源开关前确保要间隔几秒钟或者更长的时间。不要重复频繁的开/关电源开关，如果那么做，仪器的保护设施也许就不能完全的执行保护功能。当仪器正在产生测试电压时，不要关断电源开关，除非在特殊或者紧急的情况下。

■ 不要把输出端和地短路

小心仪器的高压测试线不要和附近的已经连接到地的 **AC LINE**（交流电源线）或者附近的其它设备（比如传送设备）短路。如果被短路，仪器的外壳会被充有危险的高压。

确定仪器的保护地端和地线连接。这样做即使 **HIGH VOLTAGE**（高压电源）端和地端短路，仪器外壳不会被充上高压电不会有危险。

把保护地端接地时要确保正确可靠。参看“1.6 接地”。

注意：术语“**AC LINE**”在这里指仪器使用的电源线。是商业交流电或者发电产生的电源与仪器的电源连接的导线。

■ 测试端不要连接外部电压

不要将任何外部电压连到仪器的输出端。在非放电状态仪器不具备对外放电功能，输出端与外部电压相连可能会损坏仪器。

7.7 故障状态

仪器典型的可能危险状态在下面都有说明，其中最危险的是“高压在传送而且不能被切断”的情况发生。当这种情况出现时，立即关掉电源开关而且拔掉交流电源插座上的交流电源线。

- **DANGER**（测试）指示灯在按下 **STOP**（暂停）键后仍然不能熄灭。
- **DANGER**（测试）指示灯不闪尽管电压已经传输出来。

注：当仪器有故障时千万不要使用，让仪器远离其他人并立即联系我们的销售商或者代理商让服务工程师进行维修。非专业人员请勿试图检修仪器。

第8章 附录

8.1 TH9201 系列型号与规格

型 号		TH9201	TH9201S	TH9201B	TH9201C	
耐压测试						
输出电压	A C	电压范围	0.050kV—5.000kV			
		电压波形	正弦波			
		失真度	< 3%			
		工作频率	50、60Hz 可选			
		频率精度	±2%			
	输出功率	150VA (5.000kV 30mA)	100VA (5.000kV 20mA)			
	D C	电压范围	0.050 kV—6.00kV		-----	
		信号源频率	600Hz		-----	
		输出功率	50VA (5.000kV 10mA)	25VA (5.000kV 5mA)	-----	
	电压调整率		± (1.0% +10V) (额定功率)			
电压分辨率		1V				
电压显示精度		±(1.0%读数+5V) (空载)				
电压产生方式		DDS 信号源加 AB 类功放				
电流测试 范围	A C	电流范围	0.001mA – 30.00 mA	0.001mA – 20.0mA		
		短路电流	>60 mA (设定输出电压>500V)	>40 mA (设定输出电压>500V)		
		电流分辨率	0.001 mA	0.001 mA		
	电流精度		±(1%读数+5 个字)			
	D C	电流范围	0.1uA – 10.00mA	0.1uA – 5.00mA	-----	
		电流精度	±(1.0%读数+5 个字)	±(1.0%读数+5 个字)	-----	
	放电功能		测试结束后自动放电 (DCW)			-----
绝缘电阻测试						
输出电压		0.050KV – 1.000KV			-----	
电压分辨率		1V			-----	
电压测试精度		±(1.0%读数+2V)			-----	
最大输出电流		10mA	5mA		-----	
最大输出功率		10 VA (1000V/1mA)	5VA (1000V/1mA)		-----	
输出短路电流		≥20mA	≥10mA		-----	
负载调整率		≤5% (>10MΩ), ≤1% (>100MΩ)			-----	
纹波 (1kV)		≤3% (1kV, 空载)			-----	
放电功能		测试结束后自动放电			-----	
电阻测量范围		0.1MΩ– 50GΩ, (电流范围在 1nA – 10mA)			-----	
电阻显示量程 (1000V)	10 mA	0.1 MΩ-10 MΩ			-----	
	3mA	0.3 MΩ-30 MΩ				
	300uA	3 MΩ-300 MΩ				
	30uA	30 MΩ-3GΩ				
	3uA	300 MΩ-30GΩ				
300nA	> 30GΩ					
电阻测量准确度		≥500V			-----	

		1MΩ- 1GΩ ±(5%读数+5 个字) 1GΩ- 10GΩ±(10%读数+5 个字) 10GΩ- 50GΩ±(15%读数+5 个字)(TH9201S 无) < 500V 0.1MΩ- 1GΩ±(10%读数+5 个字)	
电流测量准确度		±(1.5%读数+5 个字) (清零后)	-----
电弧侦测			
测量范围	AC	1mA - 15mA	1mA - 15mA
	DC	1mA - 10mA	1mA - 5mA
比较器			
判别方式		窗口比较方式 I _下 ON: 当 I _下 < I _x < I _上 , PASS; 当 I _x ≤ I _下 或 I _x ≥ I _上 , FAIL (条件 I _下 < I _上) I _下 OFF: 当 I _x < I _上 , PASS; 当 I _x ≥ I _上 , FAIL 绝缘电阻判别方式同上	
电流上限设置 I _上	AC	0.001mA - 30mA	0.001mA - 20mA
	DC	0.1uA - 10mA	0.1uA - 5mA
电流下限设置 I _下 (LOWER OFF)	AC	0.001mA - 30mA	0.001mA - mA
	DC	0.1uA - 10mA	0.1uA - 5mA
电阻上限设置		OFF - 0.01MΩ - 50GΩ	-----
电阻下限设置		0.01MΩ- 50GΩ	-----
判别输出		PASS/FAIL LCD 及 LED 分别显示, 声音报警	-----
参数设定			
电压上升时间		0.1s - 999s	
电压跌落时间		0 s - 999s, (仅在耐压 PASS 后)	
电压等待时间		0.3s - 99.9s(仅直流耐压, 且满足 上升时间 + 测试时间 > 等待时间)	
测试时间设定		0.3s - 999s (在 TIMER ON 时)	
时间准确度		± (0.2%设定值 + 20ms)	
测量功能			
键盘锁		防止意外修改测试条件, 或禁止测试条件被修改	
底数清零功能		流过输出线之间的绝缘电阻和分布电容的电流可被清零	
启动等待延迟		在开始测试时 (按下了 START), 先输出高压启动信号, 等待一定时间后开始高压输出	
接地连接		保证测试低端连接可靠	
电流超量程判断		硬件快速判断绝缘崩溃, 比电压采样更快捷安全, 减少对产品的冲击损伤	
ARC 电弧侦测		采样电流的突变信号, 判断回路潜在的隐患及大概的规模	
地线电流检测		在意外触电或高压对外壳有漏电时, 保护人身安全	
报警音量调节		关、高、低	
高压指示		窗口指示和 LED 灯指示	
存储与接口			
文件编程和存储		可编程 50 个测试文件, 每文件中交流、直流、绝缘电阻可分别设定 100 个测试步骤, 总计 500 个步骤	
USB 接口		有	有
开机参数保存		设定参数保存为默认参数, 下次开机可以自动恢复	
控制接口		PLC、HANDLER	
通讯接口		RS232C, SCANNER, GPIB(选件)	

一般技术指标

一般技术指标		
工作温度、湿度		0°C—40°C, ≤90%RH
电源		90V-110V, 108V-132V, 198V-242V, 216V-260V 47.5-63Hz
功耗	TH9201/S	≤500VA
	TH9201B/C	≤ 350VA
外形体积		340mm×120mm×450mm
重量	TH9201/S	约 15kg
	TH9201B/C	约 13kg

随机附件

TH90003R	耐压测试夹	1 根
TH90003B	耐压接地夹	1 根
TH90004	耐压测试棒	1 根

可用选件

TH9121	八路高压扫描仪
TH90006R	扫描高压连接电缆
TH90006B	扫描地线连接电缆
TH9100-GPIB	IE488(GPIB)接口板
TH9200-SOFT1	RS232C 通讯控制软件
TH9200-SOFT2	GPIB 通讯控制软件

8.2 仪器软件升级操作说明

仪器的软件会因为客户特殊的需要而更新，届时客户需要提供仪器的详细型号 (提供错误型号会引起仪器升级后无法使用，甚至损坏)，我们会修改软件后提供给客户一个 th9201.bin 文件，客户需要通过串口对仪器升级。下面是升级的简介

仪器自升级需要利用 WINXP 自带的超级终端工具制作一个程序发送工具

- 1、点击开始菜单→附件→通讯→超级终端。
- 2、填写名称以及选择图标，任意就好。
- 3、选择 COM 端口，以和本仪器连接的串口号为准。
- 4、从上到下分别设置:38400 / 8 / 无 / 2 / 无。
- 5、上面设置好了后，点击确定并保存为 TH9201，就完成了超级终端。

仪器升级步骤

- 1、首先用一条 RS232 接口线把 TH9201 和 PC 连接起来。
- 2、开始菜单→附件→通讯→超级终端→TH9201。
- 3、按住按键小写“d”，然后开启耐压仪 TH9201 的电源，在通讯串口出现。
Type 'd'download . Other run app.

CCCCC_

“C”如果显示“OK”请确认“d”为小写，没有输入法影响。

- 6、点击“传送”→发送文件。
- 7、选择你要发送的文件 th9201.bin 以及协议 Xmodem。
- 8、点击发送后，于是开始发送文件了。
- 9、烧录完成后，关机。然后按住仪器的 F5 键，然后就启动电源，进行初始化！

注意：通过 RS232 烧录的文件是 2 进制文件(仪器型号.bin)格式，一旦烧错则无法复原。

8.3 保修

保修期：使用单位从本公司购买仪器者，自公司发运日期计算，自经营部门购买者，自经营部门发运日期计算，保修期二年。保修应出具该仪器保修卡。保修期内，由于使用者操作不当而损坏仪器者，维修费用由用户承担。仪器由本公司负责终生维修。

本仪器维修需专业技术人员进行维修；维修时请不要擅自更换仪器内部各器件；对仪器维修后，需重新计量校准，以免影响测试精度。由于用户盲目维修，更换仪器部件造成仪器损坏不属保修范围，用户应承担维修费用。

仪器应防晒、防湿，应在 1.5 所述注意点中正确使用仪器。

长期不使用仪器，应将仪器用出厂时包装箱包装封存。

8.4 说明书更改记录

1. 说明书版本 V1.4-----2022-10

内容：文档格式修改

2. 说明书版本 V1.5-----2024-01

内容：添加新指令，修改规格



同惠网址

常州同惠电子股份有限公司  **400-624-1118**

地址：江苏省常州市新北区新竹路1号

电话：0519-85132222 传真：0519-85109972

[Http://www.tonghui.com.cn](http://www.tonghui.com.cn) Email: sales@tonghui.com.cn